

SK

gorenje

PODROBNÝ NÁVOD NA POUŽITIE KOMBINOVANEJ CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU



Ďakujeme vám za prejavenu dôveru a kúpu nášho spotrebiča, ktorý bol navrhnutý na to, aby vám uľahčil život. Aby sme vám zjednodušili použitie tohto výrobku, pridávame podrobný návod na použitie a pokyny k inštalácii, ktoré sú dodané na oddelenom tlačive. Návod by vám mal pomôcť dozvedieť sa potrebné informácie o vašom novom spotrebiči čo možno najrýchlejšie.

Želáme vám veľa radosti pri jeho používaní.

Spotrebič je určený len na domáce použitie.

Chladnička je určená na uskladňovanie čerstvých potravín pri teplote nad 0 °C.

Mraznička je určená na mrazenie čerstvých potravín a dlhodobé uskladňovanie mrazených potravín (až do jedného roka podľa typu potraviny).

Navštívte našu webovú stránku, na ktorej môžete vložiť číslo modelu spotrebiča uvedeného na typovom štítku alebo záručnom liste, aby ste našli podrobný opis vášho spotrebiča, tipy na použitie, riešenie problémov, informácie o servise, pokyny na použitie a pod.



<http://www.gorenje.com>



Dôležité bezpečnostné pokyny

OBSAH

| | |
|---|--|
| 4 DÔLEŽITÉ POZNÁMKY A OPATRENIA | ÚVOD |
| 4 Bezpečnostné informácie a varovania | |
| 11 INŠTALÁCIA NOVÉHO SPOTREBIČA | OPIS SPOTREBIČA |
| 17 POPIS SPOTREBIČA | |
| 18 OVLÁDAČE NA DISPLEJI | |
| 20 POUŽÍVANIE SPOTREBIČA | |
| 24 UŽITOČNÉ RADY A TIPY | ROZMRAZENIE A ČISTENIE SPOTREBIČA |
| 25 ČISTENIE A OŠETROVANIE | |
| 28 ODSTRÁŇOVANIE PORÚCH | OSTATNÉ |
| 31 LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA | |

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY A OPATRENIA



BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE A VAROVANIA

Pre svoju bezpečnosť a správne používanie si pred inštaláciou a prvým použitím spotrebiča pozorne prečítajte tento návod pre používateľa vrátane tipov a varovaní. Aby nevznikali zbytočné chyby a nehody, je dôležité zaistiť, aby boli všetky osoby, ktoré spotrebič používajú, dôkladne oboznámené s jeho obsluhou a bezpečnostnými prvkami. Tento návod uschovajte a zaistite, aby bol vždy priložený k spotrebiču, ak dôjde k jeho premiestneniu alebo predaju, aby tak bol po celý čas jeho životnosti každý, kto ho bude používať, dostatočne informovaný o jeho použití a bezpečnosti.

Na zaistenie ochrany života a majetku rešpektujte varovania nachádzajúce sa v tomto návode, pretože výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nedbalosťou.

Bezpečnosť detí a iných zraniteľných osôb

V súlade s normou EN

Tento spotrebič môžu používať deti nad 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, iba ak sú pod dohľadom, dostali príslušné pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápu súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú čistiť a vykonávať údržbu spotrebiča bez dohľadu.

Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu vkladať veci do chladiaceho zariadenia a vykladať ich.

V súlade s normou IEC

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak im nie je zaistený dohľad alebo pokyny na používanie spotrebiča od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

- Všetky obaly uchovávajúte mimo dosahu detí, pretože hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Keď budete vykonávať likvidáciu spotrebiča, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, potom odrežte pripojovací kábel (čo najbližšie pri spotrebiči) a odmontujte dvere, aby deti pri prípadnej hre neutrpeli úraz elektrickým prúdom alebo aby sa nemohli zavrieť do spotrebiča.
- Ak má tento spotrebič s magnetickým tesnením dverí nahradiť starší spotrebič, ktorý má na dverách alebo veku pružinovú zámku (západku), nezabudnite pred likvidáciou starého spotrebiča poškodiť jeho pružinovú zámku, aby stratil funkčnosť. Tak sa z neho nestane smrtiaca pasca pre deti.



Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- **VAROVANIE** — Tento spotrebič je určený na používanie v domácnostiach a podobnom prostredí, napríklad:
 - v kuchynkách pre personál v obchodoch, kanceláriách a na iných pracoviskách;
 - na farmách a pre klientov v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach;
 - v zariadeniach poskytujúcich ubytovanie s raňajkami;
 - v občerstvovacích a podobných nemaloobchodných zariadeniach.

- VAROVANIE — V spotrebiči neskladujte výbušné látky, napríklad aerosólové nádoby s horľavým hnacím plynom. VAROVANIE — Ak je prírodná šnúra poškodená, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikované osoby, aby nevzniklo nebezpečenstvo.
- VAROVANIE — Vetracie otvory v plášti spotrebiča aj vo vystavanej konštrukcii udržiajte vždy voľné.
- VAROVANIE — Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické pomôcky ani iné prostriedky než tie, ktoré sú odporúčané výrobcom.
- VAROVANIE — Chladiaci obvod chráňte pred poškodením. VAROVANIE — V priestoroch spotrebiča určených na uloženie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak nejde o spotrebiče odporúčané výrobcom.
- VAROVANIE — Chladivo a izolačný plyn sú horľavé. V prípade likvidácie spotrebiča odovzdajte spotrebič iba autorizovanému stredisku na likvidáciu odpadu. Nevystavujte otvorenému ohňu.
- VAROVANIE — Pri umiestňovaní spotrebiča skontrolujte, či nie je prírodný elektrický kábel niekde zachytený alebo poškodený.
- VAROVANIE — K zadnej časti spotrebiča neumiestňujte kombinované prenosné zásuvkové výstupy alebo prenosné zdroje energie.

Výmena LED žiarovky

- VAROVANIE — LED žiarovku nesmie vymieňať používateľ! Ak dôjde k poškodeniu LED žiarovky, kontaktujte linku pre pomoc zákazníkom.

Chladivo

Chladivový okruh spotrebiča obsahuje chladivo izobutén (R600a), čo je prírodný plyn s vysokou kompatibilitou so

životným prostredím, ktorý je však horľavý. Počas prepravy a inštalácie spotrebiča zaistite, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladivového okruhu.

Chladivo (R600a) je horľavé.

- **VAROVANIE** — Chladničky obsahujú chladivo a plyny v izolácii. Chladivo a plyny vyžadujú odbornú likvidáciu, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred riadnou likvidáciou skontrolujte, či nie je poškodené potrubie s chladivom.



Varovanie! Nebezpečenstvo požiaru /horľavé materiály

Ak dôjde k poškodeniu chladivového okruhu:

- Chráňte spotrebič pred plameňmi a zdrojmi zapálenia.
- Dôkladne vyvetrajte miestnosť, kde sa spotrebič nachádza.

Je nebezpečné meniť špecifikácie alebo tento výrobok akokoľvek upravovať.

Akokoľvek poškodenie elektrickej šnúry môže mať za následok skrat, požiar a/alebo úraz elektrickým prúdom.



Elektrická bezpečnosť

- Elektrickú šnúru nie je dovolené predlžovať.
- Chráňte elektrickú šnúru pred priškripením alebo poškodením. Priškripenutá alebo poškodená šnúra sa môže prehrievať a spôsobiť požiar.
- Zaistite si, aby ste mali vždy voľný prístup k hlavnej zástrčke spotrebiča.
- Za hlavný kábel neťahajte.
- Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nepripájajte k nej zástrčku. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

- Nie je dovolené uvádzať spotrebič do prevádzky bez krytu vnútornej osvetľovacej žiarovky.
- Chladničky sa musia napájať iba jednofázovým striedavým prúdom 220 ~ 240 V/50 Hz. Ak napájanie v oblasti používateľa kolíše natoľko, že napätie prekračuje tento rozsah, musí sa v záujme bezpečnosti použiť automatický regulátor napätia AC nad 350 W. Chladnička musí byť pripojená k samostatnej zásuvke a nie k zásuvke spoločnej aj pre iné elektrické spotrebiče. Jej zástrčka musí zodpovedať zásuvke s uzemňovacím káblom.

Každodenné používanie

- Neskladujte v spotrebiči horľavé plyny ani kvapaliny. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Neuvádzajte v spotrebiči do prevádzky žiadne elektrické prístroje (napr. elektrické výrobníky zmrzliny, mixéry a pod.).
- Pri odpájaní od sieťovej zásuvky vždy ťahajte za zástrčku, neťahajte za kábel.
- Nedávajte do blízkosti plastových dielov spotrebiča žiadne horúce predmety.
- Nedávajte potraviny priamo proti výstupu vzduchu na zadnej stene.
- Vopred zabalené mrazené potraviny skladujte v súlade s pokynmi výrobcu mrazených potravín.
- Starostlivo dodržujte odporúčania výrobcu pre skladovanie. Pozrite príslušné pokyny pre skladovanie.
- Nedávajte do mrazničky sytené alebo perlivé nápoje, pretože tie pôsobia tlakom na nádobu a môžu spôsobiť jej explóziu a následné poškodenie spotrebiča.
- Mrazené potraviny môžu spôsobiť omrzliny, ak sa konzumujú ihneď po vybratí z mrazničky.
- Neumiestňujte spotrebič na priame slnečné svetlo.
- Horiace sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným

- ohňom nepribližujte k spotrebiču, aby nevznikol požiar.
- Spotrebič je určený na uchovávanie potravín a/alebo nápojov v bežnej domácnosti popísaných v tomto návode. Spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní je potrebná opatrnosť.
 - Nevyťahujte predmety z mrazničky ani sa ich nedotýkajte, ak máte vlhké/mokrú ruku, pretože by ste mohli utrpieť odreniny alebo omrzliny.
 - Na základňu, zásuvky, dvere a pod. nikdy nestúpajte.
 - Mrazené potraviny sa po rozmrazení nesmú nikdy znovu zmrazovať.
 - Nekonzumujte drvený ľad alebo kocky ľadu priamo z mrazničky, pretože by vám to mohlo spôsobiť omrzliny v ústach a na perách.
 - Aby nedošlo k padaniu predmetov, ktoré by spôsobilo zranenie alebo poškodenie spotrebiča, nepreťažujte poličky vo dverách ani nedávajte príliš mnoho potravín do zásuviek na ovocie a zeleninu.
 - VAROVANIE – Potraviny je potrebné pred vložením do chladničky zabaliť do príslušného obalu. Tekutiny musia byť skladované vo fľašiach alebo v uzavretých nádobách, aby sa zabránilo ich rozliatiu, pretože zariadenie sa ťažko čistí.

Pozor!

Ošetrovanie a čistenie

- Pred vykonávaním údržby vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Spotrebič nečistite kovovými predmetmi, parným čističom, éterickými olejmi, organickými rozpúšťadlami alebo abrazívnymi čistiacimi prostriedkami.
- Námrazu zo spotrebiča neodstraňujte ostrými predmetmi. Použite plastovú škrabku.

Inštalácia - Dôležité!

- Pri vykonávaní elektrickej inštalácie starostlivo dodržujte pokyny nachádzajúce sa v tomto návode.
- Spotrebič vybalte a skontrolujte, či nie je poškodený. Ak je spotrebič poškodený, nezapájajte ho. Prípadné škody ihneď nahláste predajcovi, od ktorého ste spotrebič kúpili. V tom prípade si schovajte obal.
- Odporúčame počkať aspoň štyri hodiny pred pripojením spotrebiča, aby mal olej čas natiecť späť do kompresora.
- Okolo spotrebiča musí byť umožnená dostatočná cirkulácia vzduchu, aby sa neprehrieval. Aby bolo zaistené dostatočné vetranie, dodržujte pokyny pre inštaláciu.
- Zadná stena spotrebiča by pokiaľ možno nemala byť príliš blízko k stene, aby nedošlo ku kontaktu alebo zachyteniu častí, ktoré sa zahrievajú (kompresor, kondenzátor), a k následnému požiaru; dodržujte pokyny pre inštaláciu.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený do blízkosti radiátorov alebo varičov.
- Zaistite, aby bola po inštalácii spotrebiča prístupná sieťová zástrčka.

Servis

- Práce súvisiace s elektrickým zariadením pri vykonávaní servisu spotrebiča musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár alebo podobná kompetentná osoba.
- Servis tohto výrobku musí vykonávať autorizované servisné stredisko a musia sa používať iba originálne náhradné diely.
 - 1) Spotrebič je nenamrzajúci.
 - 2) Spotrebič obsahuje mrazničku.

INŠTALÁCIA NOVÉHO SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím spotrebiča sa oboznámte s týmito tipmi.


Vetrание spotrebiča

Umiestnite spotrebič na rovný a stabilný povrch. Zaisťujte dobrú ventiláciu.

Odporúčame Vám dodržať nasledujúce vzdialenosti:

- 50 - 70 mm medzi zadnou stranou spotrebiča a stenou
- 100 mm medzi hornou časťou spotrebiča a stropom
- 100 mm medzi bočnou stranou spotrebiča a stenou

Pred spotrebičom musí byť dostatok voľného priestoru, aby bolo možné otvoriť dverka, ako je znázornené na nasledujúcich diagramoch.

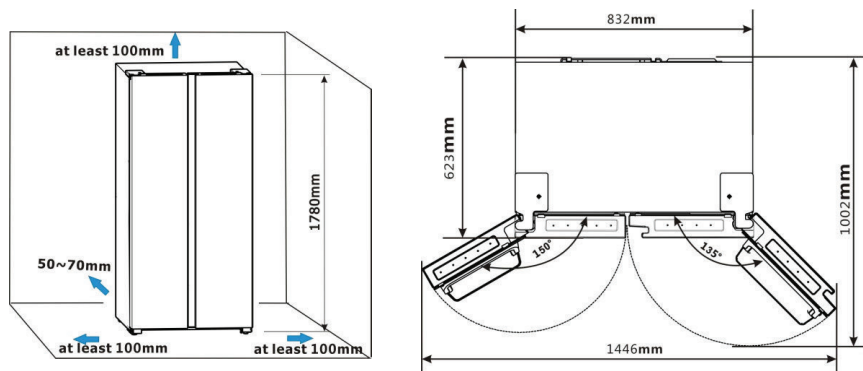

Pozn.:

- Tento spotrebič funguje dobre v klimatickej triede od N do T. Spotrebič nemusí fungovať správne, ak zostane dlhší čas pri teplote nad alebo pod uvedeným rozsahom.


| Klimatická trieda | Teplota prostredia |
|-------------------|--------------------|
| SN | +10 °C až +32 °C |
| N | +16 °C až +32 °C |
| ST | +16 °C až +38 °C |
| T | +16 °C až +43 °C |

- Postavte spotrebič na suché miesto, aby nedošlo k jeho poškodeniu vysokou vlhkosťou.


- Chránite spotrebič pred priamym slnečným svetlom, dažďom alebo mrazom. Postavte spotrebič mimo dosahu zdrojov tepla, napríklad sporáka, krbu alebo vyhrievacieho telesa.

Vyrovnanie spotrebiča

- Na dostatočné vyrovnanie a cirkuláciu vzduchu v zadnej spodnej časti spotrebiča môže byť potrebné vyrovnať nohy v základni. Použite na to vhodný kľúč.
- Aby sa dvere mohli automaticky zatvárať, nakloňte hornú stranu smerom dozadu cca. 10-15 mm.

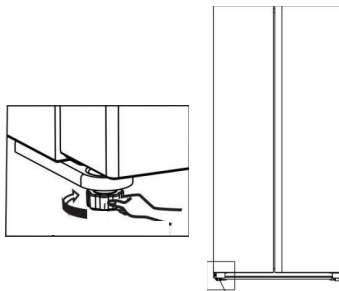

Spodná nastaviteľná nožička

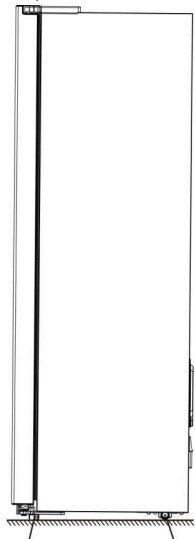


Spodná nastaviteľná nožička

Zadné koliesko

Varovanie!

Na zaistenie správnej inštalácie, musí byť táto chladnička umiestnená na rovnom povrchu z tvrdého materiálu, ktorý je v rovnakej výške, ako zvyšok podlahy. Tento povrch by mal byť dostatočne silný na to, aby uniesol váhu úplne naplnenej chladničky. Valčeky, ktoré nie sú kolieska, by mali byť použité len pre pohyb smerom dopredu alebo dozadu. Pohyb chladničky smerom do strán, môže spôsobiť poškodenie vašej podlahy a valčekom.

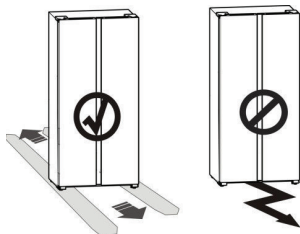


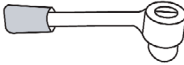
Demontáž dvierok

Ak sú prístupové dvere veľmi úzke, aby nimi chladnička prešla, môžete demontovať dverka chladničky. Potom presuňte chladničku dverami bokom. Ak nie je nutné demontovať dverka spotrebiča, prejdite na ďalšiu časť. V prípade nutnej demontáže dvierok sa riadte nižšie uvedenými pokynmi.

Varovanie!

Pred demontážou dvierok je nutné spotrebič odpojiť od elektrickej siete.


Nástroje, ktoré budete potrebovať (Nie sú súčasťou dodávky):

| | |
|--|--|
|  |  |
| skrutkovač Philips | 8 mm kľúč |

Vyberanie dvierok



Niektoré modely sa môžu mierne líšiť od obrázkov v tomto návode. Ak niektoré vyobrazené časti nemôžete na svojom spotrebiči nájsť, ignorujte príslušný popis. Postup demontáže dvierok chladiaceho priestoru je podobný ako pri dvierkach mraziaceho priestoru. Nižšie uvedené pokyny sa týkajú len demontáže dvierok mraziaceho priestoru, a to okrem kroku 2. Ak chcete odstrániť dvierka chladiaceho priestoru, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

1. Pri zatvorených dvierkach vyskrutkujte skrutky pomocou skrutkovača Philips (+) a opatrne zložte kryt horného závesu. Svorky pod krytom závesu sú stále pripojené.

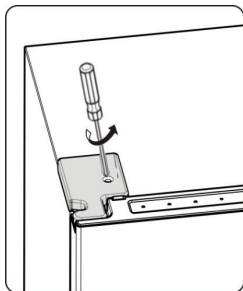


2. Odpojte svorky, úplne otvorte dvierka a zložte kryt horného závesu. Potom dvierka zatvorte.


- Pri demontáži dvierok chladiaceho priestoru je nutné odstrániť aj snímač teploty, ktorý je v kryte horného závesu.
- Jednou rukou uchopíte jednu stranu svorky, stlačíte plastové háčiky a zároveň vytiahnete druhú stranu von. Rozpojením bez stlačenia plastových háčikov dôjde k poškodeniu svorky.

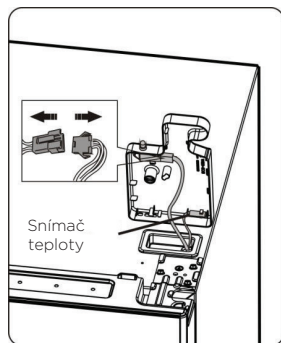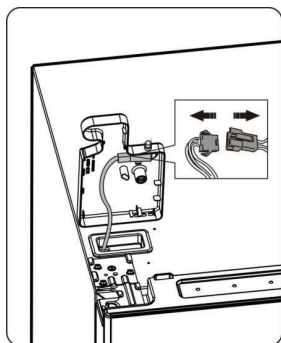


3. Pomocou kľúča (8 mm) vyskrutkujte 3 skrutky horného závesu. Potom zložte horný záves.

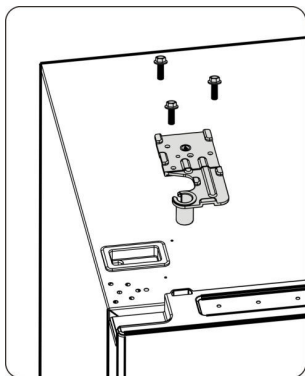

4. Pootvorte dvierka mraziaceho priestoru, nadvihnite ich obidvomi rukami a zložte. Pri demontáži dvierok buďte opatrní.

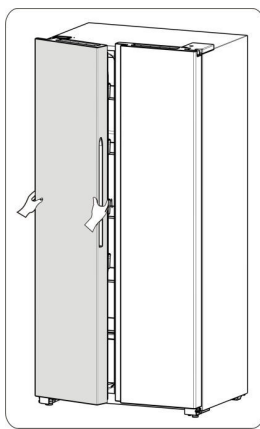

5. Vyberte zo spotrebiča všetky police a boxy. Nakloňte spotrebič dozadu a pomocou kľúča vyskrutkujte skrutky dolného závesu. Potom zložte dolný záves.

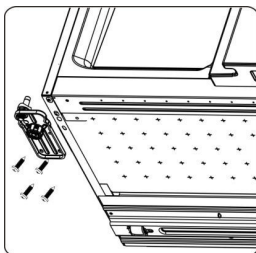

Nasadenie dvierok

Pri nasadzovaní dvierok postupujte podľa vyššie uvedených pokynov, ale v opačnom poradí.

POPIS SPOTREBIČA



1. Dvierka mrazničky
2. Sklenená polica v mraziacom priestore
3. Priehradka v dvierkach
4. Vzduchový kanál mrazničky
5. Kryt mraziaceho boxu
6. Zásuvka mrazničky
7. Ľavá nastaviteľná spodná nožička
8. LED osvetlenie mraziaceho priestoru
9. Ovládací panel a LED osvetlenie

10. Vzduchový kanál chladničky
11. Horná priehradka v dvierkach
12. Sklenená polica v chladiacom priestore
13. Priehradka v dvierkach
14. Dvere chladničky
15. Kryt priehradky na ovocie a zeleninu
16. Priehradka na ovocie a zeleninu
17. Pravá nastaviteľná spodná nožička

Poznámka:

- Vzhľadom k neustálym úpravám našich výrobkov sa Vaša chladnička môže mierne líšiť od chladničky vyobrazenej v tomto návode na obsluhu, jej funkcie a spôsob použitia však zostávajú rovnaké.
- Pre dosiahnutie najlepšej energetickej účinnosti tohto spotrebiča umiestnite všetky police, zásuvky a koše do ich pôvodnej pozície podľa vyššie uvedeného obrázku.

OVLÁDAČE NA DISPLEJI

Používajte spotrebič v súlade s nasledujúcimi pokynmi. Spotrebič disponuje funkciami vyobrazenými nižšie.



Ovládanie teploty

Odporúčame vám, aby bola pri prvom spustení chladničky, teplota v chladničke nastavená na 4 °C a v mrazničke na -18 °C. Ak budete chcieť zmeniť teplotu, riadte sa podľa nižšie uvedených pokynov.

Upozornenie! Keď nastavujete teplotu, nastavte priemernú teplotu pre celý chladiaci priestor. Teploty vo vnútri každého priestoru sa môžu líšiť od teplotných hodnôt zobrazených na paneli, v závislosti na tom, koľko potravín uskladníte a na tom, kde ich umiestnite. Okolité teplota môže taktiež ovplyvniť aktuálnu teplotu vo vnútri spotrebiča.

1. Chladnička




Stlačením tlačidla **set temp.** nastavte požadovanú teplotu v chladničke medzi 2 °C a 6 °C a na displeji sa zobrazia príslušné hodnoty v nasledujúcom poradí.



2. Mraznička



Stlačením tlačidla **set temp.** nastavte požadovanú teplotu v mrazničke medzi -16 °C a -22 °C a na displeji sa zobrazia príslušné hodnoty v nasledujúcom poradí.



3. Režim

Dovolenka

Ak opúšťate domov na dlhší čas, môžete aktivovať túto funkciu.

Dôležite! V tomto režime nie je možné skladovať v chladiacom priestore žiadne potraviny.

Super Freeze

Funkcia „Super Freeze“ dokáže rýchlo znížiť teplotu v mrazničke a zmraziť tak vaše potraviny podstatne rýchlejšie, ako obvykle. Takto je možné zachovať živiny čerstvých potravín a predĺžiť čerstvosť potravín.

- V prípade maximálneho množstva potravín, ktoré sa majú zmraziť, počkajte približne 24 hodín.
- Funkcia supermrazenia sa automaticky vypne po 52 hodinách a nastavenie teploty v mrazničke sa potom vráti späť na predchádzajúce nastavenie.

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA

Táto časť vás oboznámi so spôsobom používania väčšiny užitočných funkcií. Odporúčame vám, aby ste si ju prečítali pozorne skôr, ako začnete používať tento spotrebič.


Používanie chladiaceho priestoru

Chladiaci priestor slúži na skladovanie ovocia a zeleniny. Potraviny by ste mali pred vložením do chladničky poriadne zabaliť, predídete tak strate vlhkosti a zároveň zabránite miešaniu vôní jednotlivých potravín.

Upozornenie! Nikdy nezatvárajte dverka, ak sú police a/alebo boxy vysunuté. Mohlo by dôjsť k poškodeniu políc/boxov aj samotného spotrebiča.

Sklenené police a priehradky v dverkách

Chladiaci priestor je vybavený 4 sklenenými policami a niekoľkými rôznymi priehradkami v dverkách, ktoré sú vhodné na uskladnenie vajec, balených potravín, nápojov v plechovkách alebo fľašiach... Môžu byť umiestnené v rôznych výškach podľa Vašich potrieb. Ak chcete zmeniť výšku priehradiek v dverkách, najskôr z nich vyberte všetky potraviny.

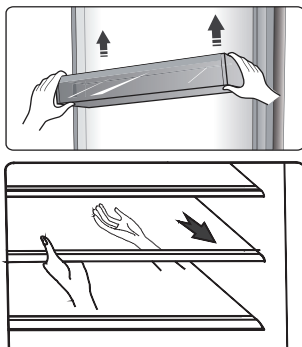


Poznámka: Všetky priehradky v dverkách a sklenené police je možné vybrať a vyčistiť.

- Ak chcete police vybrať, opatrne ich vysuňte dopredu a vyberte ich z vodítko.
- Pred nasadením políc na miesto sa uistite, že sa za nimi nenachádzajú žiadne prekážky. Potom zasunúť police späť až na doraz.

Zásuvky

Táto zásuvka je vhodná na skladovanie ovocia a zeleniny. Je možné ju vybrať a vyčistiť.

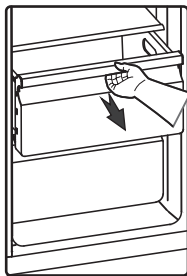

Používanie mraziaceho priestoru

Mraziaci priestor slúži na skladovanie potravín, ktoré majú byť zmrazené, ako je mäso, ryby, zmrzlina a iné.

Upozornenie! Uistite sa, či nie sú v mrazničke uložené fľaše dlhšie, ako je to nevyhnutné, nakoľko mrazenie môže spôsobiť ich prasknutie.

Fľaškové alebo plechovkové nápoje sa nesmú skladovať v mraziacom priestore, pretože v dôsledku zväčšenia objemu môžu explodovať.

Aby nedošlo ku kontaminácii potravín dodržiavajte, prosím, tieto pokyny:

- Dlho otvorené dverka môžu spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priehradkách spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami, ako aj prístupné odvodňovacie systémy.
- Surové mäso a ryby skladujte v chladničke vo vhodných nádobách tak, aby neboli v kontakte s inými potravinami, alebo aby z nich nekvapkalo na iné potraviny.
- Dvojhviezdičkové mraziarenské priehradky sú vhodné na uskladnenie predmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu ľadových kociek.
- Jedno-, dvoj- a trojhviezdičkové priehradky nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.

| Por. Č. | Priehradky TYPU | Cieľová teplota pri skladovaní [°C] | Vhodné potraviny |
|---------|--------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | Chladnička | +2 ≤ +8 | Vajcia, varené potraviny, balené potraviny, ovocie a zelenina, mliečne výrobky, koláče. Nápoje a iné potraviny, ktoré nie sú vhodné na zmrazenie. |
| 2 | (***)* - Mraznička | ≤ -18 | Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporúčaná doba je 3 mesiace - časom sa strácajú výživové hodnoty a chuť), vhodné pre mrazené čerstvé potraviny. |
| 3 | *** - Mraznička | ≤ -18 | Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporúčaná doba je 3 mesiace - časom sa strácajú výživové hodnoty a chuť). Nie je vhodné na mrazenie čerstvých potravín. |
| 4 | ** - Mraznička | ≤ -12 | Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporúčaná doba je 2 mesiace - časom sa strácajú výživové hodnoty a chuť). Nie je vhodné na mrazenie čerstvých potravín. |
| 5 | * - Mraznička | ≤ -6 | Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporúčaná doba je 1 mesiac - časom sa strácajú výživové hodnoty a chuť). Nie je vhodné na mrazenie čerstvých potravín. |

| | | | |
|---|-------------------|---------------|--|
| 6 | 0 hviezdíček | $-6 \leq 0$ | Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso, niektoré balené spracované potraviny atď. (Odporúča sa skonzumovať v ten istý deň, pokiaľ možno najneskôr do 3 dní). Čiastočne balené / zabalené konzervované potraviny (potraviny, ktoré sa nezmrazujú) |
| 7 | Chladienie | $-2 \leq +3$ | Čerstvé / mrazené bravčové, hovädzie a kuracie mäso, sladkovodné ryby atď. (7 dní pod 0 °C a nad 0 °C. Odporúča sa skonzumovať v ten istý deň, pokiaľ možno najneskôr do 2 dní). Morské plody (pri teplote nižšej ako 0 °C po dobu 15 dní, neodporúča sa skladovať nad 0 °C) |
| 8 | Čerstvé potraviny | $0 \leq +4$ | Čerstvé bravčové, hovädzie a kuracie mäso, ryby, varené jedlá atď. (Odporúča sa skonzumovať v ten istý deň, pokiaľ možno najneskôr do 3 dní) |
| 9 | Víno | $+5 \leq +20$ | Červené víno, biele víno, šumivé víno atď. |

Poznámka: Potraviny skladujte v priehradkách podľa druhu alebo podľa skladovacej teploty.

- Ak je chladnička dlhší čas prázdna, vypnite ju, odmrázte, vyčistite, osušte a nechajte jej dvierka otvorené, aby sa vo vnútri spotrebiča netvorili plesne.

Čistenie dávkovačov vody (špeciálne pre výroby s dávkovačom vody):

- Vyčistite zásobníky vody, ak neboli použité 48 hodín; prepláchnite vodný systém.

UŽITOČNÉ RADY A TIPY

Tipy na úsporu energie

Odporúčame vám dodržiavať nasledujúce tipy na úsporu energie.

- Nenechávajte dvere dlhší čas otvorené.
- Spotrebič umiestnite mimo dosahu zdrojov tepla (priame slnečné svetlo, elektrický sporák alebo varič a pod.)
- Nenastavujte nižšiu teplotu, než je nutné.
- Neukladajte do spotrebiča teplé potraviny alebo vyparujúce sa tekutiny.
- Spotrebič umiestnite do dobre vetranej miestnosti bez vlhkosti. Inštaláciu nového spotrebiča vykonajte podľa príslušnej kapitoly.
- Schéma spotrebiča znázorňuje správnu kombináciu zásuviek, priehradiek a políc; túto kombináciu nemeňte, pretože je navrhnutá tak, aby bola energeticky čo najúspornejšia.

Tipy na chladenie

- Do chladničky ani do mrazničky nedávajte teplé potraviny; teplota vnútri spotrebiča by sa zvýšila, takže kompresor by musel vyvinúť väčšiu prácu a spotreboval by viac energie.
- Potraviny zabalte alebo opatrite krytom, obzvlášť ak sú silne aromatické.
- Potraviny umiestňujte tak, aby okolo nich mohol voľne cirkulovať vzduch.
- Mäso (všetky druhy): Zabalte ho do polyetylénových obalov a uložte na sklenenú policu nad zásuvkou na zeleninu. Vždy dodržujte čas skladovania a dátum odporúčaný výrobcom.
- Varené potraviny, studené jedlá a pod.: Zakryte ich a môžete ich umiestniť na akúkoľvek policu.
- Ovocie a zelenina: Skladujte ich v príslušnej zásuvke.
- Maslo a syry: Zabalte ich do vzduchotesnej fólie alebo plastového obalu.
- Odporúčame vám opatřit každý zmrazovaný balíček štítkom s názvom a dátumom, aby ste mali prehľad o čase skladovania.

Tipy na skladovanie zmrazených potravín

- Už pri nákupe sa uistite, že boli zmrazené potraviny správne skladované u predajcu.
- Po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia a nesmú sa znovu zmrazovať. Neprekračujte čas skladovania uvedený výrobcom potravín. Vypnutie spotrebiča

Vypnutie spotrebiča

Ak musíte spotrebič na dlhší čas vypnúť, vykonajte tieto kroky, aby sa na ňom neusadila pleseň.

1. Vyberte všetky potraviny.
2. Vytiahnite elektrickú zástrčku zo sieťovej zásuvky.
3. Vnútro dôkladne vyčistite a vysušte.
4. Skontrolujte, či sú všetky dvere pootvorené, aby bola umožnená cirkulácia vzduchu.

ČISTENIE A OŠETROVANIE

Z hygienických dôvodov je potrebné spotrebič (vrátane vonkajšieho aj vnútorného príslušenstva) pravidelne čistiť (minimálne raz za dva mesiace).


Varovanie!

Spotrebič nesmie byť počas čistenia pripojený k elektrickej sieti. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred čistením spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Čistenie zvonka

Aby spotrebič stále dobre vyzeral, mali by ste ho pravidelne čistiť.

- Digitálny panel a panel s displejom utrite čistou mäkkou handričkou.
- Ak chcete použiť vodu, nastriekajte ju na čistiacu handričku a nie priamo na povrch spotrebiča. Tým zaistíte rovnomerné rozmiestnenie vlhkosti po celom povrchu.
- Dvere, držadlá a povrchy skrine očistite slabým čistiacim prostriedkom a potom ich utrite dosucha mäkkou handričkou.

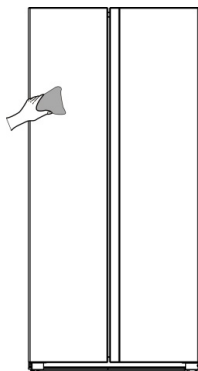

Varovanie!


- Nepoužívajte ostré predmety, pretože by mohli poškriabať povrch.
- Na čistenie nepoužívajte riedidlá, čistiace prostriedky na autá, chlórové bieliace prostriedky, éterické oleje, abrazívne čistiace prostriedky alebo organické rozpúšťadlá, ako napríklad benzén. Mohli by spôsobiť poškodenie povrchu spotrebičov a zapríčiniť požiar.

Čistenie zvnútra

Vnútro spotrebiča čistite pravidelne. Čistenie je jednoduchšie, keď je v chladničke málo potravín. Na dôkladnejšie vyčistenie môžete vytiahnuť zásuvky a police.


Vnútro chladničky utrite slabým roztokom jedlej sódy a potom ho opláchnite teplou vodou s pomocou vyžmýkanej hubky alebo handričky. Utrite úplne dosucha, než vrátite na miesto police a zásuvky.

Dôkladne osušte všetky povrchy a vyberateľné diely, než ich vrátite na miesto.

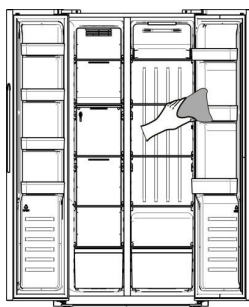

Aj keď sa tento spotrebič automaticky odmrazuje, môže sa na vnútorných stenách mrazničky vytvoriť vrstva námrazy, ak často otvárate dvere mrazničky alebo ich nechávate príliš dlho otvorené. Ak je námraza príliš silná, vyberte si čas, keď je mraznička skoro prázdna, a potom postupujte takto:

1. Vytiahnite zostávajúce potraviny a koše, odpojte spotrebič od siete a nechajte otvorené dvere. Miestnosť dôkladne vyvetrajte, aby ste celý proces urýchlili.
2. Keď skončí odmrazovanie, vyčistite mrazničku podľa vyššie uvedeného postupu.
3. Medzery okolo kanálika pre prúdenie vzduchu sa ťažko čistia utierkou. Na vyčistenie preto môžete použiť tlakový postrekovač. Najskôr do medzier nastriekajte slabý roztok jedlej sódy a potom opláchnite teplou vodou. Po vyčistení všetko utrite dosucha.

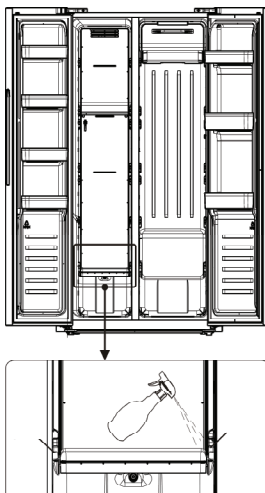

Varovanie!

Námrazu z mrazničky neodstraňujte ostrými predmetmi. Až keď je vnútro úplne suché, môžete spotrebič znovu pripojiť do siete a zapnúť.

Čistenie tesnenia dverí

Tesnenie dverí starostlivo udržiajte v čistote. Lepkavé potraviny a nápoje môžu spôsobiť, že sa tesnenie prilepí ku skrini chladničky a pretrhne sa, keď otvoríte dvere. Tesnenie umývajte slabým čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Po očistení ho opláchnite a dôkladne osušte.

Varovanie!

Až keď je tesnenie dverí úplne suché, môžete spotrebič znovu zapnúť.

Výmena LED žiarovky

Varovanie: LED žiarovku musí vymieňať kompetentná osoba. Ak je žiarovka poškodená, postupujte takto:

1. Odpojte spotrebič od siete.
2. Odoberte kryt žiarovky a žiarovku vytiahnite.
3. Žiarovku jednou rukou pridržiujte a druhou rukou za ňu zatiahnite, pritom tlačte na spojovací jazýček.
4. Nasadte novú žiarovku, správne ju zatlačte na miesto a vráťte na ňu kryt.

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Ak sa na spotrebiči vyskytne problém alebo ak máte dojem, že spotrebič správne nefunguje, môžete vykonať niekoľko nasledujúcich kontrol.

Varovanie! Nikdy sa nesnažte opravovať spotrebič sami. Ak problém pretrváva aj po vykonaní kontroly, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, autorizovaného servisného technika alebo obchod, kde ste výrobok kúpili.

| Problém | Možná príčina a riešenie |
|--------------------------------|--|
| Spotrebič nefunguje | <ul style="list-style-type: none">• Možná príčina a riešenie• Skontrolujte, či je elektrická šnúra pripojená do zásuvky.• Skontrolujte poistku prívodného elektrického okruhu, v prípade potreby ju vymeňte.• Okolitá teplota je príliš nízka. Na vyriešenie tohto problému skúste nastaviť chladnejšiu teplotu v miestnosti.• Je normálne, že mraznička nebeží pri automatickom odmrazovaní alebo krátky čas po zapnutí spotrebiča; to slúži na ochranu kompresora. |
| Zo spotrebiča vychádzajú pachy | <ul style="list-style-type: none">• Vnútro spotrebiča možno vyžaduje vyčistenie.• Pachy sú spôsobované niektorými potravinami, nádobami alebo obalmi. |
| Spotrebič je hlučný | <p>Nasledujúce zvuky sú normálne:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zvuk pohybu vzduchu spôsobený malým motorom ventilátora v mrazničke alebo iných častiach spotrebiča.• Bublavý zvuk podobný vareniu vody.• Praskanie pri automatickom odmrazovaní.• Klepanie pred nabehtutím kompresora. <p>Iné neobvyklé zvuky môžu mať tieto príčiny, ktoré môžu vyžadovať určité opatrenia:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skriňa spotrebiča nie je vyrovnaná.• Zadná strana spotrebiča sa dotýka steny.• Padajú fľaše alebo nádoby alebo sa kotúľajú. |

| Problém | Možná příčina a řešení |
|---|--|
| Motor trvalo beží | <p>Je normálne, že sa častejšie ozýva zvuk motora za týchto okolností:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teplota je nastavená na chladnejšiu hodnotu, než je potrebné. • Do spotrebiča sa práve uložilo väčšie množstvo teplých potravín. • Teplota okolo spotrebiča je príliš vysoká. • Dvere sa otvárajú na príliš dlhý čas alebo príliš často. • Spotrebič bol práve nainštalovaný alebo bol dlhší čas vypnutý. |
| Vnútri spotrebiča sa vytvorila vrstva námrazy | <ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či nie sú výstupy vzduchu zablokované potravinami, a zaistite aj umiestnenie potravín, ktoré umožňuje dostatočné vetranie. Skontrolujte, či sú celkom zatvorené dvere. Námrazu odstráňte podľa kapitoly o čistení a ošetrovaní. |
| Teplota vnútri je príliš vysoká | <ul style="list-style-type: none"> • Možno ste nechali dvere otvorené na príliš dlhý čas alebo ich otvárate príliš často; takisto je možné, že sú dvere nedovreté kvôli nejakej prekážke; alebo po stranách, za spotrebičom a nad ním nie je dostatočný priestor. |
| Teplota vnútri je príliš nízka | <ul style="list-style-type: none"> • Zvýšte teplotu podľa kapitoly „Ovládače na displeji“. |
| Dvere sa ťažko zatvárajú | <ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je vršok chladničky naklonený dozadu o 10 – 15 mm, aby sa dvere mohli zatvárať samy, alebo či dovieraniu dverí nebráni nejaká prekážka vnútri. |
| Na podlahu kvapká voda | <ul style="list-style-type: none"> • Miska na vodu (umiestnená naspodku vzadu) nie je správne vyrovnaná alebo odtok vody pod vrchom kompresora nie je správne umiestnený tak, aby viedol vodu do tejto misky, alebo je odtok vody zablokovaný. Skúste potiahnuť chladničku ďalej od steny a skontrolovať misku a odtok. Skontrolujte, či nebola chladnička dlho vypnutá, pretože to môže spôsobiť, že ľad vo vedre sa začal topiť a voda z neho vytekla na podlahu. |
| Nefunguje svetlo | <ul style="list-style-type: none"> • Možno je poškodená LED žiarovka. Žiarovku vymeňte podľa kapitoly o čistení a ošetrovaní. • Ovládací systém zhasol svetlo, pretože sú dvere príliš dlho otvorené. Zavrite dvere a znovu ich otvorte a svetlo by sa malo znovu rozsvietiť.. |

| Problém | Možná příčina a řešení |
|--------------------------------------|---|
| Nedávkuje sa ľad | <ul style="list-style-type: none"> • Počkali ste po nainštalovaní prívodnej rúrky na vodu 10 hodín pred začatím výroby ľadu? Ak nie je dostatočne nízka teplota, môže výroba ľadu po nainštalovaní trvať ešte dlhšie. • Je zásobník na vodu správne nainštalovaný? Uistite sa, že v zásobníku je dostatok vody. • Nezastavili ste funkciu výroby ľadu ručne? Skontrolujte, či je nastavený režim kociek ľadu (Cubed) alebo drveného ľadu (Crushed). • Nie je v nádobe na ľad alebo v sklze na ľad primrznutý kus ľadu? • Nie je teplota v mrazničke príliš vysoká? Skúste nastaviť v mrazničke nižšiu teplotu. |
| Nefunguje dávkovač vody | <ul style="list-style-type: none"> • Je zásobník na vodu správne nainštalovaný? Uistite sa, že v zásobníku je dostatok vody. • Je pripojenie k vodovodu zlomené alebo ohnuté? Uistite sa, že pripojenie k vodovodu nie je zablokované a je priechodné. • Je zásobník na vodu zamrznutý v dôsledku príliš nízkej teploty v chladničke? Skúste na displeji v nastaveniach zvoliť vyššiu teplotu. • Funguje čerpadlo na vodu? |
| V chladničke je počuť bublanie vody. | <ul style="list-style-type: none"> • To je normálne. Bublanie je spôsobené cirkuláciou chladiwa v chladničke. |
| Počuteľné bublanie vody v chladničke | <ul style="list-style-type: none"> • Jedná sa o normálny jav. Bublanie vydáva tekuté chladiwo prúdiace rúrkami chladiaceho systému. |

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Spotrebič je zakázané likvidovať ako domový odpad.


Obalové materiály

Obalové materiály so symbolom recyklácie sú recyklovateľné. Obal vyhodte do kontajnera na triedený odpad, aby ste umožnili jeho recykláciu.

Pred likvidáciou spotrebiča

1. Vytiahnite elektrickú zástrčku zo sieťovej zásuvky.
2. Odrežte elektrickú šnúru aj so zástrčkou a zlikvidujte ju.

Varovanie! Chladničky obsahujú chladivo a plyny v izolácii. Chladivo a plyny vyžadujú odbornú likvidáciu, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred riadnou likvidáciou skontrolujte, či nie je poškodené potrubie s chladivom.

| | SPRÁVNA LIKVIDÁCIA TOHTO VÝROBKU |
|--|--|
|  | <p>Značka na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom by sa nemalo narábať ako s bežným domovým odpadom. Výrobok by sa mal odnieť do autorizovaného centra určeného na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia výrobku pomôže zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Pre podrobnejšie informácie o likvidácii a spracovaní výrobku kontaktujte príslušný miestny orgán zodpovedný za spracovanie odpadov, spoločnosť na likvidáciu odpadov alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.</p> |

Gorenje, d.o.o.

Partizanska 12

SI - 3320 Velenje, Slovenija

info@gorenje.com

www.gorenje.com