



Pokyny pre používanie KOMBINOVANÁ MIKROVLNNÁ RÚRA

OCM8478G/BO4CM4T2-42
OCM8478GG / BO4CM4T2-42

Použité piktogramy



Dôležité informácie



Tip

OBSAH

Rúra

Úvod	4
Ovládací panel	5
Opis	6
Vodiace lišty/teleskopické vodiace lišty	6
Príslušenstvo	6
Dvierka	7
Chladiaci ventilátor	7
Dotyková obrazovka	8
Hlavné displeje	8
Displej nastavení funkcií	11
Pohotovostný displej	12

Úvodné použitie

Úvodné použitie	13
-----------------	----

Činnosť

Používanie ponuky Plus	15
Otvorenie klávesnice	17

Použitie

Funkcie rúry	18
Používanie mikrovlnného režimu	20
Mikrovlnná funkcia	22
Používanie funkcií Extra	23
Tabuľka funkcií	27
Odložené spustenie	32
Fázové varenie	33
Gratinovanie	35
Ďalšie funkcie	36
Nastavenia	40

Čistenie

Čistenie spotrebiča	42
Parné čistenie	42
Vybratie a vyčistenie vodiacich lišt	43
Výmena žiarovky rúry	44

Riešenie problémov

Všeobecne	45
-----------	----

Rúra a životné prostredie

Likvidácia spotrebiča a balenia	47
---------------------------------	----

Úvod

Gratulujeme, že ste si vybrali túto kombinovanú mikrovlnnú rúru Asko. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa jednoducho ovládal a poskytoval optimálny komfort. Rúra má širokú škálu nastavení, ktoré umožňujú vybrať vždy správny spôsob prípravy jedla.

V tejto príručke nájdete pokyny na čo najlepšie využitie tejto rúry. Okrem informácií o prevádzke rúry nájdete tu aj základné informácie, ktoré môžu byť užitočné pri používaní spotrebiča.



Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte samostatné bezpečnostné pokyny!

Prečítajte si túto príručku pred použitím spotrebiča a uložte ju na bezpečnom mieste na neskoršie použitie.

Pokyny na inštaláciu sa dodávajú samostatne.

Ovládací panel



01. Tlačidlo zap./vyp.; použitie:

- zapnutie spotrebiča.
- prepnutie do pohotovostného režimu
- vypnutie spotrebiča. Držte stlačené tlačidlo zap./vyp., pokiaľ sa spotrebič nevypne.

02. Tlačidlo X.; použitie:

- prechod v ponuke o krok späť.
- zatvorenie alebo výber možnosti No (Nie) v kontextovej ponuke.
- zatvorenie alebo zrušenie ponuky alebo funkcie.

03. Rýchle spustenie; použitie:


- priame zapnutie mikrovlnnej funkcie (od úvodného zobrazenia alebo z ponuky „Extras“ (Funkcie Extra) alebo z ponúk rôznych funkcií). Častejší dotyk displeja pridáva čas navyše. Mikrovlnný výkon a pridané doby varenia je možné nastaviť v ponuke nastavení.

04. Tlačidlo potvrdenia; použitie:

- potvrdenie nastavení
- spustenie funkcie.
- zatvorenie alebo výber možnosti Yes (Áno) v kontextovej ponuke.

05. Dotyková obrazovka/displej

Opis

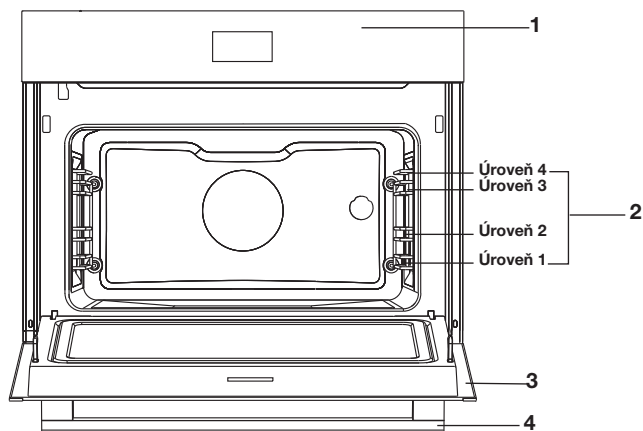

1. Ovládací panel
2. Úrovne rúry
3. Dvierka rúry
4. Rukoväť dvierok

Vodiace lišty/Teleskopické vodiace lišty

- Rúra má štyri alebo päť vodiacich držiakov (úroveň 1 až 4/5), v závislosti od modelu. Úroveň 1 sa používa hlavne v kombinácii so spodným ohrevom. Dve horné úrovne sa používajú hlavne na funkciu grilovania.
- Položte rúrový rošt, plech na pečenie alebo parnú nádobu do priestoru medzi vodiace lišty.
- Niekoľko úrovní môže byť vybavených teleskopickými vodiacími lištami, v závislosti od modelu.
 - Vytiahnite teleskopické lišty úplne von z priestoru rúry a položte na nich rúrový rošt/plech na pečenie/parnú nádobu. Potom zasunúť rúrový rošt/plech na pečenie/parnú nádobu na teleskopických lištách späť do rúry.
 - Dvierka rúry zatvorte len vtedy, keď boli teleskopické lišty úplne zasunuté do rúry.




Príslušenstvo

V závislosti od modelu je spotrebič vybavený sortimentom príslušenstva. Používajte iba originálne príslušenstvo, pretože je

špeciálne určené pre spotrebič. Uistite sa, že všetko používané príslušenstvo vydrží teplotné nastavenia vybranej funkcie rúry.

Poznámka: nie všetko príslušenstvo je vhodné/dostupné pre každý spotrebič (môže sa to líšiť aj podľa krajiny). Pri kúpe vždy poskytnite presné identifikačné číslo spotrebiča. Pozrite si predajné brožúry alebo navštívte webovú stránku, kde nájdete viac informácií o voliteľnom príslušenstve.

Poznámka: nikdy neukladajte príslušenstvo na dno rúry!

Príslušenstvo, ktoré sa môže dodávať so spotrebičom (v závislosti od modelu)	
	Smaltovaný plech na pečenie; na cesto a koláče. - Nepoužívajte smaltovaný plech na pečenie na mikrovlnné funkcie! - Vhodné na pyrolýzové čistenie.
	Rúrový rošt; používa sa hlavne na grilovanie. Na rúrový rošt môžete tiež položiť parnú nádobu alebo panvicu s jedlom. - Rúrový rošt je vybavený bezpečnostným kolíkom. Rošt vpredu mierne nadvihnite a vysuňte ho z rúry. - Nepoužívajte rúrový rošt na mikrovlnné funkcie!
	Hlboký smaltovaný plech na pečenie; na pečenie mäsa a vlhkého cesta. - Počas pečenia nepoložte hlboký plech na pečenie na najnižšiu úroveň, okrem prípadov, keď ho používate ako podnos na odkvapkávanie počas grilovania, pečenia alebo opekania na ihlici (ak je dostupné). - Nepoužívajte hlboký smaltovaný plech na pečenie na mikrovlnné funkcie! - Vhodné na pyrolýzové čistenie.
	Sklenený podnos na pečenie; na mikrovlnné a rúrové použitie. NIE je vhodný na pyrolýzové čistenie.

Dvierka

- Spínače dvierok prerušia činnosť rúry, keď otvoríte dvierka počas používania. Po zatvorení dvierok rúra pokračuje v činnosti.
- Táto rúra je vybavená systémom mäkkého zatvárania dvierok. Pri zatváraní dvierok rúry tento systém tlmí z určitého uhla pohyb a ticho zatvorí dvierka.

Chladiaci ventilátor

- Spotrebič je vybavený chladiacim ventilátorom, ktorý chladí kryt a ovládací panel.


Dotyková obrazovka

- Dotykovú obrazovku rúry môžete ovládať ťuknutím alebo potiahnutím.
- Ťuknutím na displej otvoríte funkciu alebo upravíte nastavenie.
- Potiahnutím prsta po displeji zobrazíte ďalšie informácie/možnosti alebo upravíte nastavenie.

Ťuknutie:




Potiahnutie:

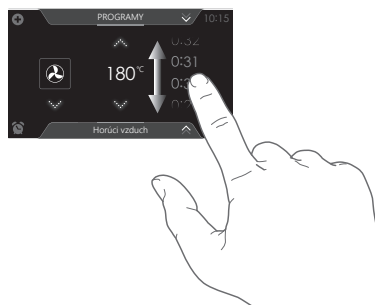

Pre čo najlepšiu odozvu sa dotknite tlačidiel s hlavnou časťou končeka prsta. Pri každom ťuknutí na tlačidlo počas používania zaznie krátky tón (pokiaľ to nie je upravené v nastaveniach).

Hlavné displeje

Úvodné zobrazenie

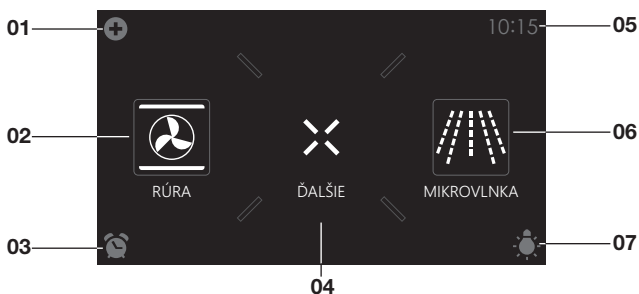

Ponuka plus (01)

- Ťuknutím na symbol plus otvoríte ponuku Plus. Obsah tejto ponuky sa mení podľa dostupných možností ovládania.

Rúra (02)

- Ťuknutím na „OVEN“ otvoríte ponuku funkcie rúry.

Časovač vajíčok (03)

- Ťuknutím na symbol časovača vajíčok otvoríte ponuku časovača vajíčok. Časovač vajíčok je možné použiť nezávisle od funkcie rúry.
 - Najdlhšia možná doba alarmu je 24 hod.
 - Po uplynutí času časovača vajíčok sa zobrazí kontextové okno a zaznie zvukový signál.
 - Ťuknutím na tlačidlo X, tlačidlo potvrdenia alebo displej vypnete signál a zatvoríte kontextové okno. Zvukový signál sa vypne automaticky po približne 1 min.

Extra funkcie (04)

- Ťuknutím na „EXTRAS“ zobrazíte extra funkcie spotrebiča.

Čas (05)

- Tu sa zobrazí čas.


Mikrovlnný režim (06)

- Ťuknutím na „MICROWAVE“ otvoríte mikrovlnnú funkciu.

Osvetlenie (07)

- Ťuknutím na symbol svetla zapnete alebo vypnete osvetlenie rúry.
- Osvetlenie rúry sa tiež rozsvieti, keď otvoríte dvierka alebo začnete variť. Osvetlenie rúry sa automaticky stlmí (pokým to nie je upravené v nastaveniach).

Displej extra funkcií

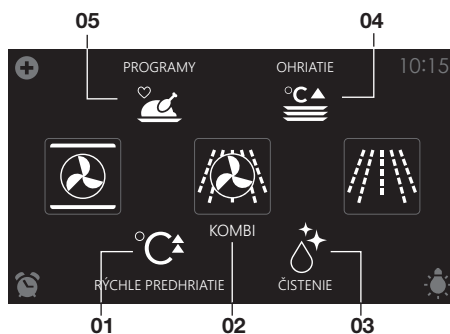

Rýchle predhriatie (01)

- Ťuknutím na „FAST PREHEAT“ otvoríte funkciu rýchleho predhriatia.

Kombinovaná funkcia (02)

- Ťuknutím na „COMBI“ otvoríte ponuku kombinovanej funkcie.

Čistenie (03)

- Ťuknutím na „CLEANING“ otvoríte funkciu čistenia.


Ohrev (04)

- Ťuknutím na „WARMING“ otvoríte ponuku funkcie ohrevu. Môžete tu nájsť ohrievanie tanierov, rozmrazovanie a udržanie teploty.

Programy (05)

- Ťuknutím na „PROGRAMS“ otvoríte ponuku programov. Nájdete tú obľúbenú a automatické programy.

Displej nastavení funkcí

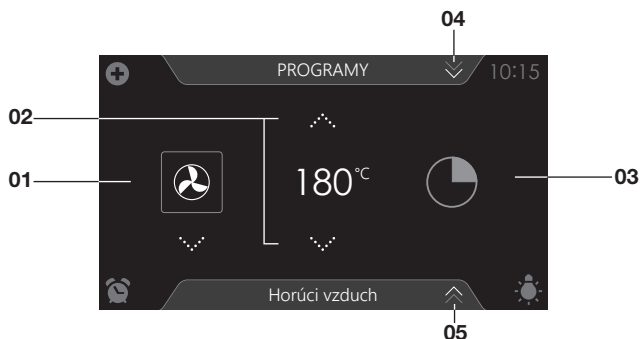

Výber funkcie (01)

- Ťuknutím na šípky nad a pod funkciou alebo potiahnutím prsta cez symbol vyberiete funkciu (pozrite si tiež časť „Otvorenie klávesnice“).

Nastavenie teploty/výkonu (02)

- Ťuknutím na šípky nad a pod teplotou/výkonom alebo potiahnutím prsta cez indikátor teploty/výkonu vyberiete teplotu alebo výkon (pozrite si tiež časť „Otvorenie klávesnice“).

Doba varenia (03)

- Ťuknite na symbol doby varenia, ak chcete nastaviť dobu varenia. Ak je doba varenia uvedená, je potrebné ju nastaviť.
- Ťuknutím na šípky nad a pod časom alebo potiahnutím prsta cez čas ju upravíte (pozrite si tiež časť „Otvorenie klávesnice“).


Programy (04)

- Ťuknutím na „PROGRAMS“ otvoríte ponuku programov. Nájdete tú obľúbenú a automatické programy.

Info karta (05)

- Názov vybranej funkcie sa zobrazí v spodnej karte displeja. Ťuknutím na kartu získate viac informácií o vybranej funkcii.

Pohotovostný displej

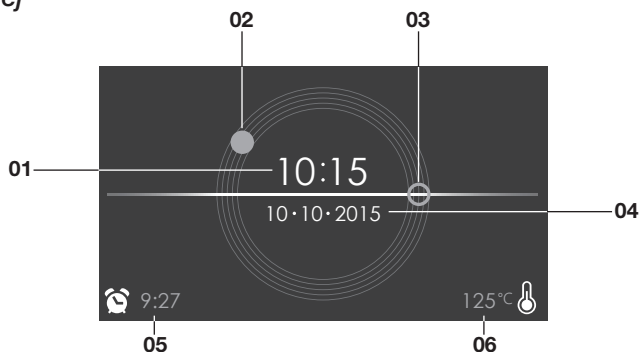

Čas na displeji (digitálny/01)

- Aktuálny čas dňa.

Čas na displeji (analógový/02 a 03)

- Aktuálny čas dňa.
- Hodinová ručička analógových hodín je naznačená „zatvoreným“ kruhom (02) a minútová ručička „otvoreným“ kruhom (03).

Zobrazenie dátumu (04)

- Aktuálny dátum.

Zobrazenie časovača vajíčok (05)

- Čas do uplynutia časovača vajíčok.

Zobrazenie zostupnej teploty (06)


- Aktuálna teplota v rúre (odpadové teplo).

Úvodné použitie

- Vyčistite vnútro rúry a príslušenstvo teplou vodou a prostriedkom na umývanie riadu. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, drsné špongie ani nič podobné.
- Pri prvom použití bude z rúry vychádzať osobitý zápach; je to normálne. Počas prvého použitia musí byť zaistené dobré vetranie.

Pri prvom zapojení spotrebiča alebo po odpojení spotrebiča od siete na dlhší čas, musíte nastaviť jazyk, čas a dátum.

Nastavenie jazyka

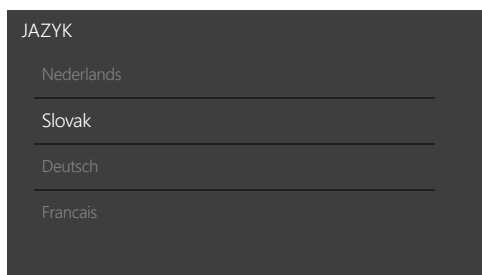


Nastavte požadovaný jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať texty na displeji spotrebiča. „English“ (Angličtina) je vybraná predvolene.



1. Posúvaním prsta po displeji zobrazíte všetky jazyky.
2. Ťuknutím na jazyk ho vyberiete.
3. Stlačením tlačidla potvrdenia uložíte nastavený jazyk.


Nastavenie času

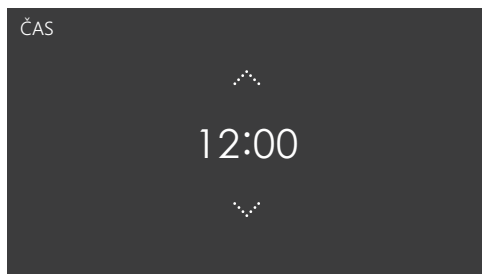

1. Ťuknutím na šípky nad a pod časom alebo potiahnutím prsta cez čas upravíte možnosť.
2. Pre rýchle zadanie ťuknite do stredu zobrazenia času; zobrazí sa kontextové okno s klávesnicou, pomocou ktorej môžete zadať požadovaný čas (pozrite si kapitolu „Otvorenie klávesnice“).
3. Stlačením tlačidla potvrdenia uložíte nastavený čas.



Nastavenie dátumu

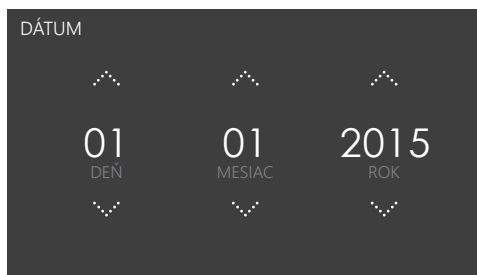

1. Ťuknutím na šípky nad a pod dňom, mesiacom alebo rokom alebo potiahnutím prsta cez deň, mesiac alebo rok upravíte tieto možnosti.
2. Stlačením tlačidla potvrdenia uložíte nastavený dátum.




Spotrebič je teraz pripravený na používanie.




Jazyk, čas a dátum je možné nastaviť v ponuke nastavení (pozrite si kapitolu „Nastavenia“). Ponuku nastavení môžete otvoriť z úvodného zobrazenia cez ponuku „Plus“.

Používanie ponuky Plus

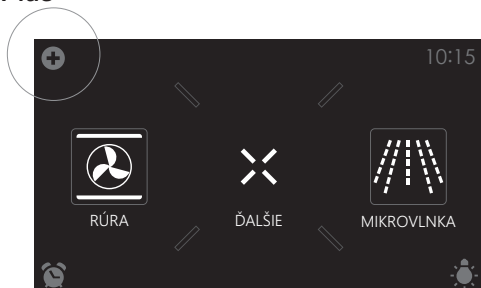


Ponuka Plus pozostáva z niekoľkých funkcií alebo nastavení. Ponúkané funkcie plus závisia od displeja, ktorý je aktívny.

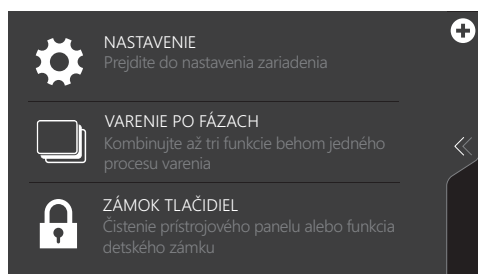


- V úvodnom zobrazení nájdete v ponuke Plus nasledujúce funkcie/ponuky:
 - **Settings (Nastavenia);** nastavte si svoje preferencie (pozrite si kapitolu „Nastavenia“).
 - **Stage cooking (Fázové varenie);** kombinácia až troch funkcií v jednom varnom procese (pozrite si kapitolu „Fázové varenie“).
 - **Key Lock (Uzamknutie tlačidiel);** uzamknutie všetkých tlačidiel, aby bolo možné vyčistiť ovládací panel alebo zabrániť náhodnému spusteniu spotrebiča.

Držte funkciu stlačení, pokým sa neaktivuje uzamknutie tlačidiel.

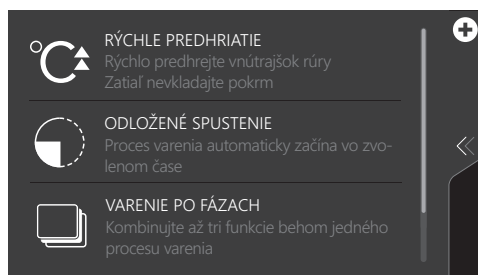


- Na displeji nastavení funkcí rúry, mikrovlnného režimu alebo kombinovanej funkcie nájdete v ponuke Plus nasledujúce funkcie:
 - ▷ **Fast preheat (Rýchle predhriatie);** rýchle predhriatie priestoru rúry na požadovanú teplotu v procese varenia (pozrite si kapitolu „Rýchle predhriatie“) Len z displeja nastavení funkcií rúry.
 - ▷ **Delayed start (Odložené spustenie);** proces varenia sa spustí automaticky v nastavenom čase (nie je k dispozícii v mikrovlnnej funkcii).
 - ▷ **Stage cooking (Fázové varenie);** kombinácia až troch funkcií v jednom varnom procese (pozrite si kapitolu „Fázové varenie“).
 - ▷ **Key Lock (Uzamknutie tlačidiel);** uzamknutie všetkých tlačidiel, aby bolo možné vyčistiť ovládací panel alebo zabrániť náhodnému spusteniu spotrebiča. Držte funkciu stlačenú, pokiaľ sa neaktivuje uzamknutie tlačidiel.
 - ▷ **Gratin (Gratinovanie);** pridanie funkcie grilu na koniec postupu (čas gratinovania sa pridá na koniec procesu varenia).

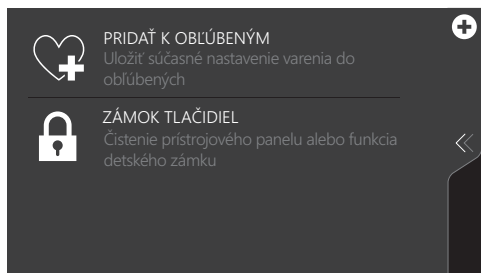


- Keď sa spustí funkcia rúry, mikrovlnného režimu alebo kombinovaná funkcia, v ponuke Plus nájdete nasledujúce funkcie:
 - ▷ **Add to favourites (Pridať k obľúbeným);** pridanie nastavení uvarého jedla k obľúbeným položkám (pozrite si kapitolu „Ďalšie funkcie“).
 - ▷ **Key Lock (Uzamknutie tlačidiel);** uzamknutie všetkých tlačidiel, aby bolo možné vyčistiť ovládací panel alebo zabrániť náhodnému spusteniu spotrebiča. Držte funkciu stlačenú, pokiaľ sa neaktivuje uzamknutie tlačidiel.
 - ▷ **Gratin (Gratinovanie);** pridanie funkcie grilu na koniec postupu (čas gratinovania sa pridá na koniec procesu varenia).

Otvorenie klávesnice

Na rýchle zadanie funkcie, teploty, výkonu alebo doby varenia môžete otvoriť klávesnicu. Takto môžete vybrať rýchle nastavenie alebo zadať hodnotu.

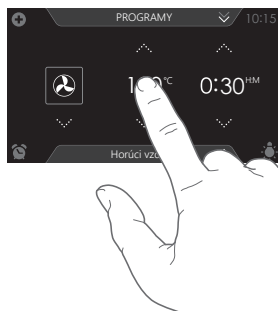

1. Ťuknite do stredu symbolu funkcie, teploty, výkonu alebo doby varenia (aktivovaná). Zobrazí sa klávesnica.

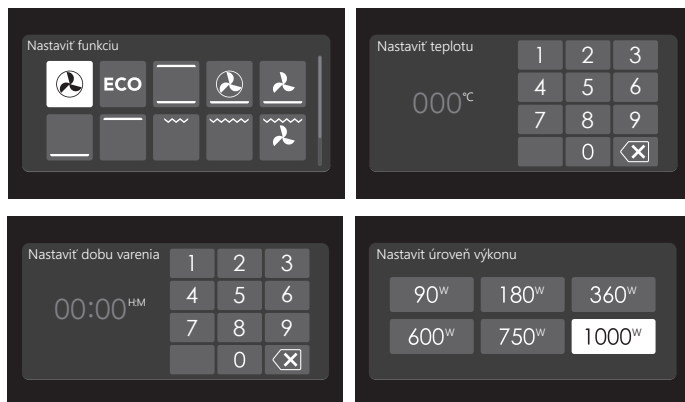

2. Zadajte požadovanú hodnotu alebo ťuknite na požadovanú hodnotu.
3. Ak sa nastavená hodnota nepotvrdí automaticky, stlačením tlačidla potvrdenia potvrdíte zadanie.

Funkcie rúry

Funkcie rúry používajte na varenie jedál pomocou napríklad horúceho vzduchu, spodného ohrevu a grílu.



- Môžete si vybrať medzi rôznymi funkciami rúry.
- Pre každú funkciu rúry je možné nastaviť teplotu a dobu varenia.
- Funkcie plus, ako sú predhriatie, fázové varenie a odložené spustenie je možné tiež vybrať. Ťuknutím na symbol plus vyberiete možnosť. Pozrite si kapitolu „Používanie ponuky Plus“.

Používanie funkcie rúry

Vyberte funkciu rúry vhodnú na jedlo, ktoré pripravujete. Na tento účel si môžete pozrieť tabuľku funkcií. Môžete si tiež pozrieť info kartu. Ťuknutím na kartu v spodnej časti displeja získate viac informácií o vybranej funkcii.


1. Zapnite rúru stlačením tlačidla zap./vyp.
2. Vložte do rúry jedlo.
3. Ťuknutím na „OVEN“ otvoríte ponuku funkcie rúry.
4. Vyberte funkciu rúry (pozrite si kapitolu „Displej nastavení funkcií“).
5. Vyberte teplotu (pozrite si kapitolu „Displej nastavení funkcií“).
6. Ťuknite na symbol doby varenia a nastavte dobu varenia (pozrite si kapitolu „Displej nastavení funkcií“).



*Varenie môže spustiť aj bez nastavenia doby varenia.
Preskočte potom krok 6.*



7. Vyberte ďalšie nastavenia ponuky plus (napríklad rýchle predhriatie).
8. Spustite varenie jedla stlačením tlačidla potvrdenia.

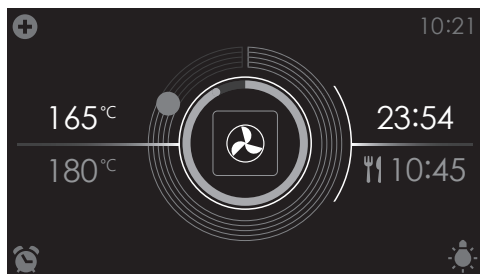

- Na displeji sa zobrazia nasledujúce hodnoty:
 - aktuálna teplota (165 °C)
 - nastavená teplota (180 °C)
 - čas indikátora stavu (vonkajší kruh)
 - teplota indikátora stavu (vnútorný kruh)
 - doba varenia (23:54)
 - doba dokončenia



- *Ťuknutím na stred displeja počas varenia otvoríte kontextové okno s nastaveniami. Upravte si ich podľa potreby.*
- *Na konci doby varenia jedla zaznie zvukový signál. Signál môžete vypnúť otvorením dvierok rúry alebo stlačením tlačidla.*
- *Vybrané nastavenia môžete uložiť medzi obľúbené položky. Z ponuky Plus vyberte možnosť „ADD TO FAVOURITES“ (Pridať k obľúbeným) (pozrite si časť „Uloženie metódy varenia“ v kapitole „Ďalšie funkcie“).*



Zobrazenie displeja na konci varenia.

Používanie mikrovlnného režimu

Mikrovlnné žiarenie sú vlastne vysokofrekvenčné elektromagnetické vlny. Energia umožňuje variť alebo zohrievať jedlá bez ovplyvnenia farby alebo tvaru.

- Mikrovlnný režim sa využíva na:
 - Mikrovlnná funkcia
 - Kombinované funkcie

Princíp varenia

1. Mikrovlnné vlny, generované mikrovlnným režimom, sú rovnomerne šírené distribučným systémom. Ten varí jedlo rovnomerne.
2. Jedlo absorbuje mikrovlnné žiarenie do hĺbky približne 2,5 cm. Varenie potom pokračuje, pretože teplo sa šíri v jedle.
3. Doby varenia sa líšia podľa jedla a jeho vlastností:
 - Množstvo a hustota
 - Obsah vlhkosti
 - Teplota pri spustení (či už je alebo nie je chladené)

Dôležité

Jedlo je varené zvnútra šírením tepla. Varenie pokračuje dokonca aj po vybratí jedla z rúry.

Prestože v receptoch a v tejto príručke sa musia preto dodržiavať, aby sa zaistilo nasledovné:

- Rovnomerný ohrev do stredu jedla;
- Rovnaké teploty vo všetkých častiach jedla.

Pokyny pre mikrovlnný kuchynský riad

Kuchynský riad, ktorý používate pre mikrovlnnú funkciu, nesmie blokovať mikrovlnné žiarenie. Kovy, ako nerez, hliník a meď, odrážajú mikrovlnné žiarenie. Z toho dôvodu nepoužívajte kovové nádoby. Kuchynský riad, označený ako vhodný do mikrovlnnej rúry, je možné bezpečne používať. Viac informácií o vhodnom kuchynskom riade nájdete v nasledujúcich pokynoch a pri používaní mikrovlnnej funkcie vždy používajte sklenený podnos na pečenie na úrovni 1.

POUŽITIE

Kuchynský riad	Vhodné do mikrovlnnej rúry	Poznámky
Allobal	✓x	Možnosť použitia v malých množstvách, aby sa predišlo prevareniu určitých častí jedla. Môže dôjsť k opaľovaniu, ak je allobal príliš blízko k stene rúry alebo ak ho použijete príliš veľa.
Porcelán a kamenina	✓	Porcelán, kamenina, glazovaná kamenina a slonovinový porcelán sú zvyčajne vhodné, pokiaľ nemajú kovový okraj.
Jednorazový riad vyrobený z polyestru alebo kartónu	✓	Mrazené jedlá sú niekedy balené v jednorazových riadoch.
Obal z jedál rýchleho občerstvenia - Polystyrénové poháre - Papierové vrecká alebo noviny - Recyklovaný papier alebo kovové okraje	✓ x x	Môže sa použiť na ohriatie jedál. Pri prehriatí sa polystyrén roztopí. Môže dôjsť k požiaru. Môže dôjsť k opaľovaniu.
Sklenený riad - Riady do rúry - Jemný sklenený riad - Sklenené nádoby	✓	Môže sa použiť, pokiaľ nemá kovový okraj. Môže sa použiť na ohriatie jedál a tekutín. Pri náhlom ohreve sa môže tenké sklo rozbiť. Veko sa musí odobrať. Vhodné len na ohrev.
Kov	x	Môže dôjsť k opaľovaniu alebo požiaru.
Papier - Taniere, poháre, kuchynské utierky - Recyklovaný papier	✓ x	Na krátke doby varenia a ohrev. Na absorbovanie nadmernej vlhkosti. Môže dôjsť k opaľovaniu.
Plast	✓	Najmä teplovzdorný termoplastový materiál. Iné druhy plastov sa môžu pri vysokých teplotách deformovať alebo zmeniť farbu. Nepoužívajte melamínový plast. Môže sa použiť na uchovanie vlhkosti. Nesmie sa dotknúť jedla. Pri odstraňovaní fólie buďte opatrní, uniknúť môže horúca para. Len aj je odolný proti vareniu alebo je žiaruvzdorný. Nesmie byť vzduchotesný. V prípade potreby ho prepichnete vidličkou.

✓ : Odporúčané

✓x : Opatrne

x : Nebezpečné

Mikrovlnná funkcia




Nepoužívajte kovový kuchynský riad ani nádoby. Pozrite si pokyny pre mikrovlnný kuchynský riad. Nepredhrievajte rúru.

Vyberte úroveň výkonu vhodnú na jedlo, ktoré pripravujete.
Otvorte kartu v spodnej časti displeja.

1. Zapnite rúru stlačením tlačidla zap./vyp.
2. Vložte do rúry jedlo.
3. Ťuknutím na „MICROWAVE“ vyberte mikrovlnnú funkciu.



4. Vyberte úroveň výkonu (pozrite si kapitolu „Displej nastavení funkcií“).
5. Vyberte dobu varenia (pozrite si kapitolu „Displej nastavení funkcií“).
6. Spustíte varenie jedla stlačením tlačidla potvrdenia (04).

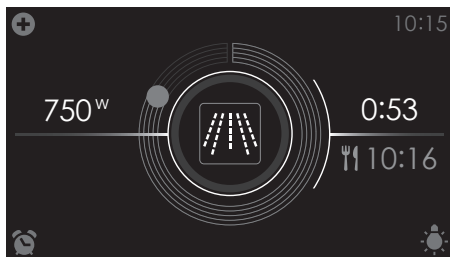


- Na displeji sa zobrazia nasledujúce hodnoty:
 - ▷ nastavená úroveň výkonu (750 W)
 - ▷ čas indikátora stavu (vonkajší kruh)
 - ▷ doba varenia (00:53)
 - ▷ doba dokončenia (10:16)

Tabuľka mikrovlnného režimu


Úroveň výkonu	Použitie
1000 W	• Pre rýchly ohrev nápojov, vody a jedál s veľkým množstvom vlhkosti. • Na varenie čerstvej alebo mrazenej zeleniny.
750 W	• Na prípravu a ohrev nápojov a jedál.
600 W	• Na roztopenie čokolády. • Na varenie rýb a morských plodov. • Na ohrev na dvoch úrovniach. • Na varenie suchých bôbov pri nízkych teplotách. • Na varenie alebo ohrev delikátnych jedál s vajcami.
360 W	• Na varenie mliečnych výrobkov alebo džemu pri nízkych teplotách.
180 W	• Na rýchle rozmrazenie jedál. • Na zmäkčenie masla alebo zmrzliny.
90 W	• Na rozmrazenie krémových koláčov.

Používanie funkcií Extra

Otvorením zobrazenia „Extras“ vyberiete kombinované mikrovlnné nastavenie alebo rýchle predhriatie rúry. Môžete tiež vybrať program čistenia, funkcie ohrevu alebo automatické programy.

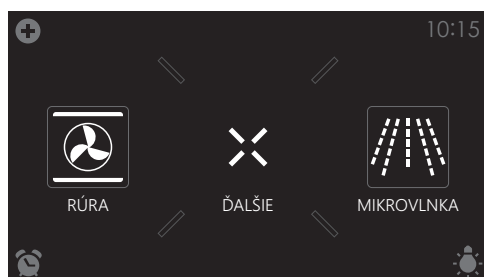

Ťuknutím na „EXTRAS“ zobrazíte extra funkcie spotrebiča.

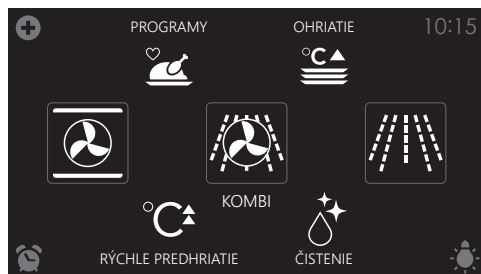

Teraz môžete vybrať nasledujúce funkcie:

- Rýchle predhriatie
- Kombi
 - Horúci vzduch + mikrovlnný režim
 - Gril + ventilátor + mikrovlnný režim
- Čistenie (pozrite si kapitolu „Čistenie“).
- Ohrev (pozrite si kapitolu „Ďalšie funkcie“):
 - Ohrievanie tanierov
 - Rozmrazovanie
 - Udržanie teploty
- Programy (pozrite si kapitolu „Ďalšie funkcie“):
 - Oblíbené
 - Automatické programy



Rýchle predhriatie

Túto funkciu rúry použijete na rýchle predhriatie rúry. Počas rýchleho predhriatia nekladajte do rúry jedlo. Keď sa rúra nahreje na nastavenú teplotu, predhriatie je dokončené a rúra je pripravená na verenie jedla.

Používanie rýchleho predhriatia

1. Zapnite rúru stlačením tlačidla zap./vyp.
2. Ťuknutím na „EXTRAS“ zobrazíte extra funkcie spotrebiča.
3. Ťuknutím na „FAST PREHEAT“ otvoríte funkciu rýchleho predhriatia.



4. Vyberte teplotu (pozrite si kapitolu „Displej nastavení funkcií“).
5. Spustíte rýchle predhriatie stlačením tlačidla potvrdenia.

- *Rýchle predhriatie je možné prepojiť s procesom varenia.*
- *Urobte to aktiváciou rýchleho predhriatia „FAST PREHEAT“ z ponuky Plus.*
- *Po dosiahnutí nastavenej teploty sa zobrazí kontextové okno a zaznie zvukový signál.*
- *Po zatvorení dvierok sa spustí spočítavanie alebo odpočítavanie doby varenia.*

Kombi

- Môžete si vybrať kombináciu 2 rôznych funkcií.
 - Horúci vzduch + mikrovlnný režim
 - Gril + ventilátor + mikrovlnný režim
- Pre každú kombinovanú funkciu je možné nastaviť teplotu, úroveň mikrovlnného výkonu a dobu varenia.
- Funkcie ponuky plus, ako sú fázové varenie a odložené spustenie je možné tiež aktivovať. Ťuknutím na symbol plus vyberiete možnosť. Pozrite si kapitolu „Používanie ponuky Plus“.


Používanie kombinovanej funkcie

Vyberte kombinovanú funkciu vhodnú na jedlo, ktoré pripravujete. Na tento účel si môžete pozrieť tabuľku funkcií. Môžete si tiež pozrieť info kartu. Ťuknutím na kartu v spodnej časti displeja získate informácie o aktuálnej funkcii.

1. Zapnite rúru stlačením tlačidla zap./vyp.
2. Vložte do rúry jedlo.
3. Ťuknutím na „EXTRAS“ zobrazíte extra funkcie spotrebiča.
4. Ťuknutím na „COMBI“ otvoríte ponuku kombinovanej funkcie.



5. Vyberte kombinovanú funkciu (pozrite si kapitolu „Displej nastavení funkcií“).
6. Vyberte teplotu (pozrite si kapitolu „Displej nastavení funkcií“).
7. Vyberte úroveň výkonu (pozrite si kapitolu „Displej nastavení funkcií“).
8. Vyberte dobu varenia (pozrite si kapitolu „Displej nastavení funkcií“).
9. Vyberte ďalšie nastavenia z ponuky plus.
10. Spustíte varenie jedla stlačením tlačidla potvrdenia.

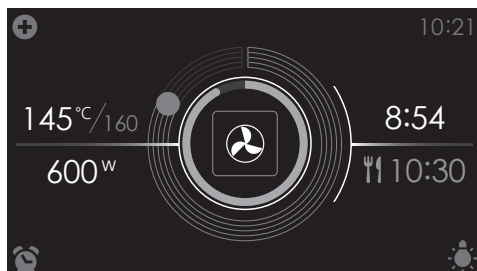



- Na displeji sa zobrazia nasledujúce hodnoty:
 - ▷ aktuálna teplota (145 °C)/nastavená teplota (160 °C)
 - ▷ vybraná úroveň výkonu (600 W)
 - ▷ čas indikátora stavu (vonkajší kruh)
 - ▷ teplota indikátora stavu (vnútorný kruh)
 - ▷ doba varenia (08:54)
 - ▷ doba dokončenia (10:30)
- Ťuknutím na stred displeja počas varenia otvoríte kontextové okno so všetkými nastaveniami. Upravte si ich podľa potreby.
- Na konci doby varenia jedla zaznie zvukový signál. Signál môžete vypnúť otvorením dvierok rúry alebo stlačením tlačidla.
- Vybrané nastavenia môžete uložiť medzi obľúbené položky. Z ponuky Plus vyberte možnosť „ADD TO FAVOURITES“ (Pridať k obľúbeným) (pozrite si časť „Uloženie metódy varenia“ v kapitole „Ďalšie funkcie“).






POUŽITIE

Tabuľka funkcií





Pozrite si tabuľku a vyberte si požadovanú funkciu. Pozrite si tiež pokyny na prípravu na obale jedla.

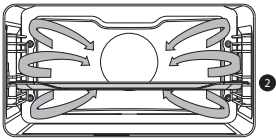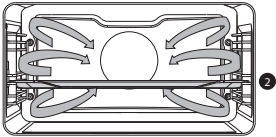Funkcia	Opis	
Funkcie rúry		
	Horúci vzduch • Ohrev horúcim vzduchom zo zadnej strany rúry. • Tento režim poskytuje rovnomerný ohrev a je ideálny na pečenie. • Vložte plech na pečenie alebo rúrový rošt do stredu rúry. • Odporúčaná teplota: 180 °C • Odporúča sa predhriatie.	
	Eko horúci vzduch • Ohrev horúcim vzduchom. Eko horúci vzduch spotrebuje menej energie, ale výsledok je rovnaký ako pri nastavení horúceho vzduchu. Príprava jedla trvá o pár minút dlhšie. • Tento režim môžete použiť na pečenie mäsa a cesta. • Vložte plech na pečenie alebo rúrový rošt do stredu rúry. • Odporúčaná teplota: 180 °C • Tento režim využíva zvyškové teplo (k ohrevu nedochádza po celý čas) na dosiahnutie nízkej spotreby energie (podľa energetickej triedy EN 60350-1). V tomto režime sa nezobrazuje skutočná teplota v rúre.	





POUŽITIE

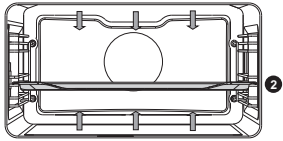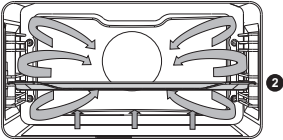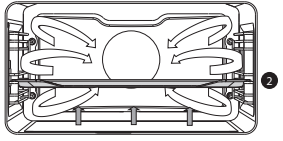Funkcia	Opis	
	Horný + spodný ohrev • Ohrev prvkami horného a spodného ohrevu. • Tento režim môžete použiť na bežné pečenie a opekánie. • Vložte plech na pečenie alebo rúrový rošt do stredu rúry. • Odporúčaná teplota: 200 °C • Odporúča sa predhriatie.	
	Horúci vzduch + spodný ohrev • Ohrev horúcim vzduchom zo zadnej strany rúry a prvku spodného ohrevu. • Tento režim môžete použiť na pečenie pizze, vlhkého cesta, ovocných koláčov, kysnutého cesta a zapečenie jemnej chrumkavej kôrky. • Vložte plech na pečenie alebo rúrový rošt do stredu rúry. • Odporúčaná teplota: 200 °C • Odporúča sa predhriatie.	
	Spodný ohrev + ventilátor • Ohrev prvkom spodného ohrevu. Teplo rozptyľuje ventilátor. • Tento režim môžete použiť na pečenie nízkych koláčov, ako aj zaváranie ovocia a zeleniny. • Vložte do spodnej časti rúry nie príliš vysoký plech na pečenie, aby mohol horúci vzduch cirkulovať aj nad horným povrchom jedla. • Odporúčaná teplota: 180 °C	


POUŽITIE

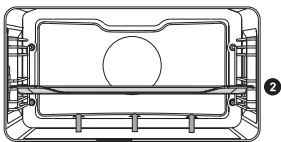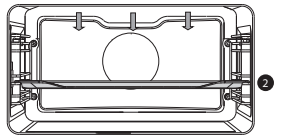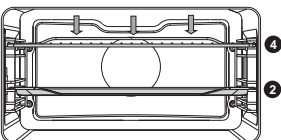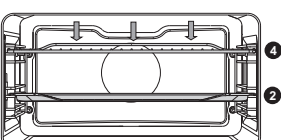Funkcia	Opis	
	Spodný ohrev • Ohrev len prvkom spodného ohrevu. • Tento režim môžete použiť na jedlá a zapekané jedlá, ktoré si vyžadujú typické spodné zapečenie alebo zhnednutie. • Vložte plech na pečenie alebo rúrový rošt do spodnej časti rúry. • Použite tesne pred koncom doby pečenia alebo opekania. • Odporúčaná teplota: 160 °C	
	Horný ohrev • Ohrev len prvkom horného ohrevu. • Tento režim môžete použiť vtedy, keď chcete zapiecť hornú časť jedla. • Vložte plech na pečenie alebo rúrový rošt do stredu rúry. • Odporúčaná teplota: 150 °C	
	Gril • Ohrev prvkom grilu. • Tento režim môžete použiť na grilovanie menších častí otvorených sendvičov, klobások a opekanie chleba. • Vložte rúrový rošt do hornej časti rúry a plech na pečenie do stredu rúry. • Maximálna povolená teplota 240 °C. • Neustále kontrolujte proces prípravy. Jedlo sa môže rýchlo spáliť kvôli vysokej teplote. • Predhrejte na 5 minút.	
	Veľký gril • Ohrev prvkami horného ohrevu a prvkom grilu. • Tento režim môžete použiť na jedlá a zapekané jedlá, ktoré si vyžadujú typické spodné zapečenie alebo zhnednutie. Použite tesne pred koncom doby pečenia alebo opekania. • Vložte rúrový rošt do hornej časti rúry a plech na pečenie do stredu rúry. • Maximálna povolená teplota 240 °C. • Neustále kontrolujte proces prípravy. Jedlo sa môže rýchlo spáliť kvôli vysokej teplote. • Predhrejte na 5 minút.	

POUŽITIE

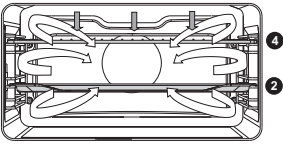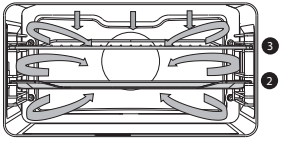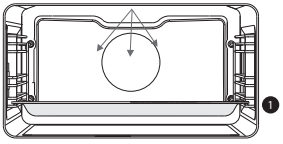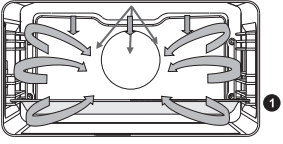Funkcia	Opis	
	Veľký gril + ventilátor • Ohrev prvkami horného ohrevu. Teplo rozptyľuje ventilátor. • Tento režim môžete použiť na grilovanie mäsa, rýb a zeleniny. • Vložte rúrový rošt do hornej časti rúry a plech na pečenie do stredu rúry. • Odporúčaná teplota: 170 °C • Neustále kontrolujte proces prípravy. Jedlo sa môže rýchlo spáliť kvôli vysokej teplote. • Predhrejte na 5 minút.	
	Pro pečenie • Toto nastavenie má automatický cyklus ohrevu. • Najprv sa mäso zatiahne pri vysokej teplote horúcim vzduchom a prvkom horného ohrevu. • Potom sa jedlo varí pri nízkej predvolenej teplote prvkami horného a spodného ohrevu. • Táto funkcia je vhodná na mäso, hydinu a ryby. • Odporúčaná teplota: 180 °C	
Mikrovlnná funkcia		
	Mikrovlnný režim • Táto funkcia používa mikrovlnné žiarenie. Jedlá sa rozmrazia, ohrejú alebo uvaria rýchlo a efektívne. • Položte sklenený podnos na pečenie na úroveň 1. • Odporúčaný výkon: 750 W	
	Horúci vzduch + mikrovlnný režim • Jedlo sa varí s kombináciou mikrovlnného režimu a horúceho vzduchu. Skracuje sa tým doba varenia, no jedlo bude mať pekne hnedú chrumkavú kôrku. • Táto funkcia sa používa na varenie mäsa, hydiny a zeleniny. Ale tiež na dusené mäso, koláče a chlieb. • Položte sklenený podnos na pečenie na úroveň 1. • Odporúčaná teplota: 160 °C • Odporúčaný výkon: 600 W	

POUŽITIE

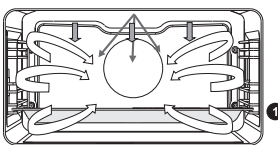Funkcia	Opis	
	Gril + ventilátor + mikrovlnný režim - Jedlo sa varí s kombináciou mikrovlnného režimu, grilu a ventilátora. Skracuje sa tým doba varenia, no jedlo bude mať pekne hnedú chrumkavú kôrku. - Toto nastavenie je vhodné na prípravu malých kúskov tenkých plátkov rýb, mäsa alebo hydiny. - Položte sklenený podnos na pečenie na úroveň 1. - Odporúčaná teplota: 200 °C - Odporúčaná výkon: 600 W	
Extra funkcie		
	Rýchle predhriatie - S touto funkciou sa priestor rúry rýchlo nahreje na požadovanú teplotu. Nepoužívajte toto nastavenie, keď je v rúre jedlo. - Odporúčaná teplota: 180 °C	
	Ohrievanie tanierov - Táto funkcia sa používa na ohrievanie kuchynského servisu, aby servírované jedlo zostalo dlhšie teplé. - Odporúčaná teplota: 60 °C	
	Rozmrazovanie - Táto funkcia používa mikrovlnné žiarenie. Jedlá sa rozmrazia rýchlo a efektívne. - Odporúčaná výkon: 90 W	
	Udržanie teploty - Táto funkcia sa používa na udržanie teploty už uvareného jedla. - Odporúčaná teplota: 60 °C	
	Parné čistenie - S touto funkciou a vlhkou handričkou môžete jednoducho odstrániť masť a nečistoty zo stien rúry. - Túto funkciu používajte len vtedy, keď rúra úplne vychladla. Pred čistením nalejte 0,15 l vody na dno rúry. - Po nasiaknutí môžete zvyšky jedál odstrániť vlhkou handričkou.	

Odložené spustenie

Pomocou funkcie odloženého spustenia spustíte varenie neskôr. Funkciu odloženého spustenia môžete vybrať len cez ponuku Plus vo funkcii rúry alebo kombinovanej funkcii. Pozrite si kapitolu „Používanie ponuky Plus“.

Nastavenie doby odloženého spustenia

1. Vyberte funkciu, teplotu a nastavte dobu varenia, ak je to potrebné (pozrite si kapitolu „Displej nastavení funkcií“).



Dobu odloženého spustenia môžete tiež nastaviť bez nastavenia doby varenia.


2. Ťuknutím na symbol plus otvoríte ponuku Plus.
3. Ťuknutím na „DELAYED START“ otvoríte funkciu.



4. Vyberte dobu spustenia (pozrite si kapitolu „Displej nastavení funkcií“).
5. Stlačením tlačidla potvrdenia potvrdíte nastavenú dobu spustenia. Pod symbolom plus sa zobrazí ikona doby odloženého spustenia naznačujúca aktiváciu. Výber doby odloženého spustenia môžete zrušiť vrátením nastavenia na aktuálny čas.
6. Spustíte varenie stlačením tlačidla potvrdenia.



Varenie sa spustí automaticky v nastavenom čase. Ak bola nastavená doba varenia, varenie sa tiež zastaví automaticky.

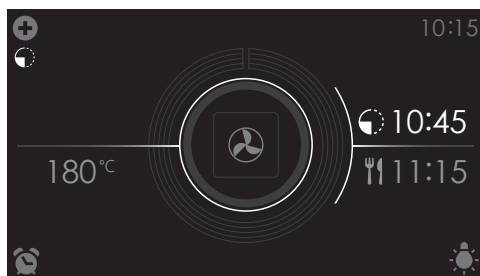

- Na displeji sa zobrazia nasledujúce hodnoty:
 - nastavená teplota (180 °C)
 - doba spustenia (10:45)
 - doba ukončenia (11:15) (zobrazená len vtedy, keď sa nastavila doba varenia!)

Fázové varenie

- Otvorte ponuku „Fázové varenie“ cez ponuku Plus. Pozrite si kapitolu „Používanie ponuky Plus“.
 - Táto funkcia umožňuje kombináciu až troch funkcií v jednom varnom procese.
 - Vyberte rôzne funkcie a nastavenia a vyberte varný proces podľa svojich požiadaviek.
1. Ťuknutím na symbol plus otvoríte ponuku Plus.
 2. Ťuknutím na „STAGE COOKING“ otvoríte funkciu (otvoríte ju len vtedy, keď sa nespustil žiadny proces varenia). Zobrazia sa nastavenia fázy 1. V prípade potreby je možné ich upraviť.




3. Vyberte funkciu (pozrite si kapitolu „Displej nastavení funkcií“).
4. Vyberte teplotu (pozrite si kapitolu „Displej nastavení funkcií“).
5. Vyberte úroveň výkonu (pozrite si kapitolu „Displej nastavení funkcií“).


POUŽITIE




6. Vyberte dobu varenia (pozrite si kapitolu „Displej nastavení funkcí“).
7. Stlačením tlačidla potvrdenia potvrdíte nastavenie fázy 1.

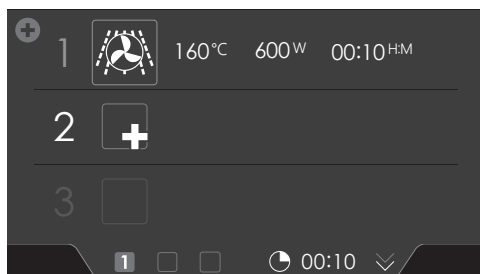

8. Ťuknutím na „2“ zobrazíte nastavenia fázy 2.
9. V prípade potreby zmeňte predvolené hodnoty fázy 2 (funkcia, teplota/úroveň výkonu a doba varenia) (pozrite si body 3 – 6).

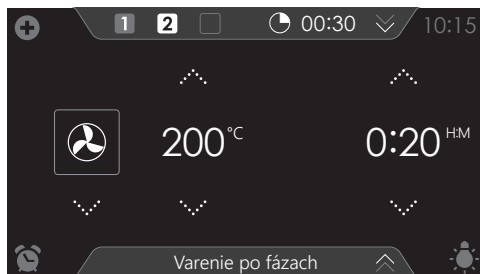

10. Stlačením tlačidla potvrdenia potvrdíte nastavenie fázy 2.

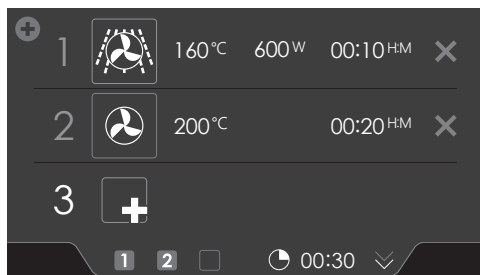

11. Ak chcete, ťuknite na „3“ a zobrazíte nastavenia fázy 3.
12. V prípade potreby zmeňte predvolené hodnoty fázy 3 (funkcia, teplota/úroveň výkonu a doba varenia) (pozrite si body 3 – 6).
13. Stlačením tlačidla potvrdenia potvrdíte nastavenie fázy 3.




*Fázu odstráňte ťuknutím na krížik vedľa nastavení.
Fázu môžete odstrániť len vtedy, keď sa ešte nespustila.*

14. Opätovným stlačením tlačidla potvrdenia sa rúra spustí podľa fázy 1 (aktívovaná fáza je zobrazená nabiele). Po uplynutí nastaveného času s aktivuje nasledujúca fáza 2 a neskôr fáza 3, ak bola nastavená.



*Vybrané nastavenia môžete uložiť medzi obľúbené položky.
Z ponuky Plus vyberte možnosť „ADD TO FAVOURITES“ (Pridať k obľúbeným) (pozrite si časť „Uloženie metódy varenia“ v kapitole „Ďalšie funkcie“).*

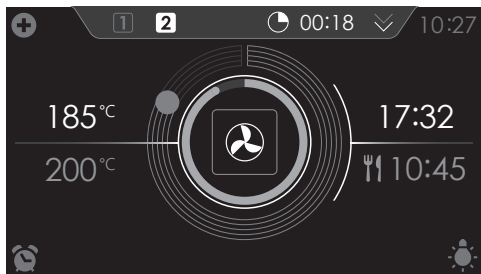

- Na displeji sa zobrazia nasledujúce hodnoty:
 - aktívna fáza (2)
 - celková doba varenia (00:18)
 - aktuálna teplota (185 °C)
 - nastavená teplota aktívnej fázy (200 °C)
 - čas indikátora stavu aktívnej fázy (vonkajší kruh)
 - teplota indikátora stavu aktívnej fázy (vnútorný kruh)
 - doba varenia aktívnej fázy (17:32)
 - celková doba ukončenia (10:45)

Gratinovanie


Pridanie funkcie grilu na koniec postupu (čas gratinovania sa pridá na koniec procesu varenia).

1. Ťuknutím na symbol plus otvoríte ponuku Plus.
2. Ťuknutím na „GRATIN“ otvoríte funkciu.
3. Je možné nastaviť teplotu a čas alebo môžete program spustiť priamo stlačením tlačidla potvrdenia.

Ďalšie funkcie

Môžete si vybrať z niekoľkých ďalších funkcií alebo programov.

1. Ťuknutím na „EXTRAS“ zobrazíte extra funkcie spotrebiča.

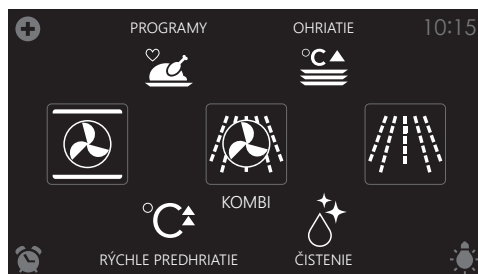

Teraz si môžete vybrať z nasledujúcich ďalších funkcií a programov:

- Ohrev:
 - Ohrievanie tanierov
 - Rozmrazovanie
 - Udržanie teploty
- Programy:
 - Oblíbené
 - Automatické programy

Ohrev

- Ohrievanie tanierov
 - Táto funkcia sa používa na ohrievanie kuchynského servisu (tanieri, poháre), aby servírované jedlo zostalo dlhšie teplé.
 - Výberom tejto funkcie môžete určiť teplotu a trvanie ohrievania tanierov.
- Rozmrazovanie
 - Táto funkcia používa mikrovlnné žiarenie. Jedlá sa rozmrazia rýchlo a efektívne. Túto funkciu použite na pomalé rozmrazovanie zmrazených jedál (koláče, sušienky, sladké pečivo, chlieb, rožky a mrazené ovocie).
 - Výberom tejto funkcie môžete určiť úroveň výkonu a trvanie rozmrazovania.
 - Po uplynutí polovice doby rozmrazovania otočte jedlo; pomiešajte jedlo alebo rozlomte väčšie kúsky, ak sú zmrazené dohromady.
- Udržanie teploty
 - Túto funkciu použite na udržanie teploty už uvareného jedla.
 - Výberom tejto funkcie môžete určiť teplotu a trvanie udržania teploty.

Výber funkcií ohrevu

1. Ťuknutím na „EXTRAS“ zobrazíte extra funkcie spotrebiča.
2. Ťuknutím na „WARMING“ otvoríte ponuku funkcie ohrevu.



3. Vyberte požadovanú funkciu ohrevu (ohrievanie tanierov, rozmrazovanie alebo udržanie teploty). V prípade potreby upravte nastavenia (pozrite si kapitolu „Displej nastavení funkcií“)
4. Spustíte funkciu stlačením tlačidla potvrdenia.




Programy:

- Oblíbené
 - V oblíbených položkách „FAVOURITES“ si môžete vybrať zo svojich uložených receptov. Pozrite si aj časť „Uloženie metódy varenia“.
- Automatické programy
 - Automatické programy môžete použiť na varenie výberom jedla zo zoznamu prednastavených jedál. Programy sú rozdelené do kategórií (MEAT (Mäso), VEGETABLES (Zelenina) a pod.).
 - Najprv vyberte kategóriu a potom samotné jedlo z dostupného zoznamu.

Výber funkcií programov

1. Ťuknutím na „EXTRAS“ zobrazíte extra funkcie spotrebiča.
2. Ťuknutím na „PROGRAMS“ otvoríte ponuku programov.

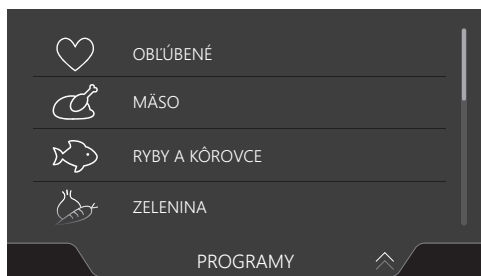

3. Ťuknite na „FAVOURITES“ alebo jednu z kategórií automatických programov.
 - Vyberte jedno jedlo uložené v obľúbených položkách „FAVOURITES“.
 - Vyberte jedlo z dostupného zoznamu automatických programov.



4. V prípade potreby upravte intenzitu alebo hmotnosť.

Intenzita a hmotnosť sa nedajú upraviť vo všetkých automatických programoch.

5. Spustíte vybraný program stlačením tlačidla potvrdenia.







- Otvorte informácie o vybranom programe stlačením info karty. V tejto karte nájdete informácie o požadovanom príslušenstve a úrovni, na ktorú treba položiť plech v rúre. V tejto karte niekedy nájdete aj informácie o príprave jedla.
- Pri niektorých automatických programoch je niekedy možné upraviť nastavenia manuálne. Ak chcete upraviť nastavenia, otvorte ponuku Plus a ťuknite na „MANUAL“.

Uloženie metódy varenia

Funkcia/metóda varenia je aktívna (rúra sa spustila).

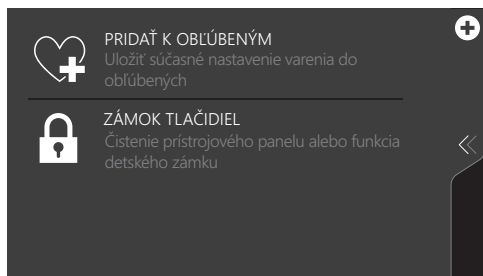

1. Otvorte ponuku Plus a ťuknite na možnosť „ADD TO FAVOURITES“ (Pridať k obľúbeným).

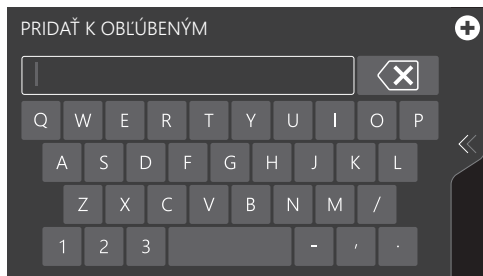


2. Výberom príslušných znakov zadajte názov pre dané jedlo. Ťuknite na symbol „šípky s krížikom“, ak chcete odstrániť znak.
3. Stlačením tlačidla potvrdenia uložíte metódy varenia.



Automatické programy môžete tiež uložiť medzi obľúbené položky „FAVOURITES“.

Nastavenia

1. V úvodnom zobrazení ťuknite na symbol plus.

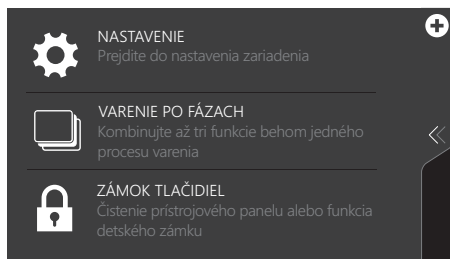

2. Ťuknite na možnosť „SETTINGS“ (Nastavenia).

V tejto ponuke nájdete nasledujúce možnosti:

- General (Všeobecne)
- Sound (Zvuk)
- Displej a svetlo
- Cooking (Varenie)
- System (Systém)



3. Ťuknite na požadovanú kategóriu a nastavenie, ktoré chcete upraviť.
 - ťuknite na požadovaný výber v zozname
 - upravte hodnotu ťuknutím na šípky nad a pod hodnotou alebo potiahnutím prsta cez hodnotu
 - alebo zapnite či vypnite nastavenie ťuknutím na možnosť „ON“ (Zap.) alebo „OFF“ (Vyp.)
4. Stlačením tlačidla potvrdenia potvrdíte.



GENERAL (Všeobecne)

Z tejto ponuky môžete nastaviť nasledovné:

- Language (jazyk dotykového displeja)
- Time (aktuálny čas)
- Time display (12- alebo 24-hodinový formát zobrazenia času)
- Date (aktuálny dátum)
- Date display (zobrazenie či nezobrazenie dátumu v pohotovostnom režime)

SOUND (Zvuk)

Z tejto ponuky môžete nastaviť nasledovné:

- General sounds (hlasitosť zvukových signálov a alarmov)
- Key sounds (hlasitosť zvuku tlačidiel)
- Start-up/shut-down sound (hlasitosť zvuku pri spustení/vypnutí)

DISPLAY AND LIGHT (Displej a svetlo)

Z tejto ponuky môžete nastaviť nasledovné:

- Display brightness (nastavenie 5 úrovní jasu displeja)
- Oven light (doba, po ktorej zostane svetlo svietiť po aktivácii)
- Appliance to stand-by mode (doba po poslednej činnosti, po ktorej sa spotrebič prepne do pohotovostného režimu)
- Appliance switch off (ako dlho zostane spotrebič v pohotovostnom režime)
- Start-up/shut-down animation (spustenie/vypnutie animácie značky)
- Night mode (doba spustenia a ukončenia nočného režimu na nižší jas displeja)



Keď pre funkciu „APPLIANCE SWITCH OFF“ (Vypnutie spotrebiča) vyberiete možnosť „Manual“ (Manuálne), spotrebič sa nevypne automaticky. Pri manuálnom vypnutí spotrebiča sa toto nastavenie vráti výrobné nastavenie. Je to povinné nariadenie pre max. spotrebu energie.

COOKING (Varenie)

Z tejto ponuky môžete nastaviť nasledovné:

- Quick start microwave (úprava úrovne výkonu a doby rýchleho spustenia)
- Default program intensity (intenzita automatických programov)

SYSTEM (Systém)

Z tejto ponuky môžete nastaviť nasledovné:

- Appliance information (vyžiadať si informácie o spotrebiči)
- Factory settings (späť na výrobné nastavenia)

Čistenie spotrebiča

Rúru pravidelne čistite, aby sa nehromadili zvyšky jedla a tuk najmä na povrchoch vnútri aj vonku, na dvierkach a tesnení.

- Aktivujte detskú poistku, aby ste zabránili náhodnému zapnutiu spotrebiča.
- Vyčistite vonkajšie povrchy mäkkou handričkou a teplou vodou s prostriedkom na umývanie riadov.
- Potom povrchy utrite čistou vlhkou handričkou a vysušte ich.
- Handričkou a vodou s prostriedkom na umývanie riadov odstráňte striekance a škvrny na vnútorných povrchoch.
- Potom povrchy utrite čistou vlhkou handričkou a vysušte ich.



Dôležité

- Uistite sa, že do vetracích otvorov nevojde žiadna voda.
- Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace materiály ani chemické rozpúšťadlá.
- Vždy sa uistite, že tesnenie dvierok je čisté. Zabráňte tým hromadeniu nečistôt a môžete správne zatvoriť dvierka.

Parné čistenie

S funkciou parného čistenia a vlhkou handričkou môžete jednoducho odstrániť masť a nečistoty zo stien rúry.

Používanie parného čistenia

Parné čistenie používajte len vtedy, keď rúra úplne vychladla. Ak je rúra horúca, je oveľa ťažšie odstrániť nečistoty a masť.

1. Vyberte z rúry všetko príslušenstvo.
2. Nalejte 0,15 l vody na dno rúry.
3. Ťuknutím na „EXTRAS“ zobrazíte extra funkcie spotrebiča.
4. Ťuknutím na „CLEANING“ otvoríte funkciu čistenia.
5. Stlačením tlačidla potvrdenia spustíte parné čistenie.




- Neotvárajte dvierka počas čistenia.
 - Proces trvá 30 minút.
- Zvyšky jedla na smaltovaných stenách dostatočne nasiaknu po 30 minútach a tak ich môžete odstrániť vlhkou handričkou.*

Vybratie a vyčistenie vodiacich líšt

Na čistenie vodiacich líšt použite bežné čistiace výrobky.

- Odskrutkujte skrutku skrutkovačom.
- Vyberte vodiace lišty z otvorov v zadnej stene. Dobré si rozperry vodiacich líšt odložte. Po vyčistení vráťte rozperry na miesto. Zabraňujú iskreniu počas používania.

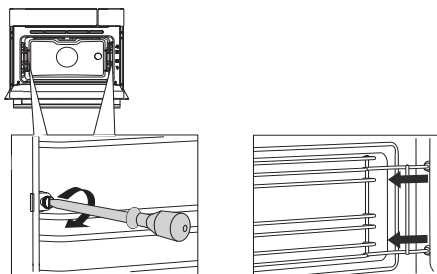

Výmena žiarovky svetla rúry

Žiarovky (2x) (halogénové G9, 230 V, 25 W) sú spotrebný tovar a nevzťahuje sa na nich záruka. Ak ju chcete vymeniť, vyberte najprv plech na pečenie, rúrový rošt a vodiace lišty.

Rúra je vybavená halogénovou lampou.

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti (G).




Svetlo v tomto domácom spotrebiči je vhodné len na osvetlenie tohto spotrebiča. Svetlo nie je vhodné na osvetlenie miestností v domácnosti.

Odpojte spotrebič od zdroja napájania odpojením zástrčky od zásuvky alebo vypnutím ističa v poistkovej skrinke.

Poznámka: žiarovka môže byť veľmi horúca! Na vybratie žiarovky použite ochranu.

1. Odskrutkujte štyri skrutky krycieho panela. Odstráňte krycí panel a sklo.
2. Vyberte chybnú halogénovú žiarovku a vymeňte ju z novú.
Pri vyberaní žiarovky sa chráňte, aby ste sa nepopálili.
3. Neodoberajte tesnenie z krycieho panela.

Tesnenie krycieho panela sa nesmie uvoľniť. Tesnenie musí dokonale zapadnúť v záreze steny rúry.

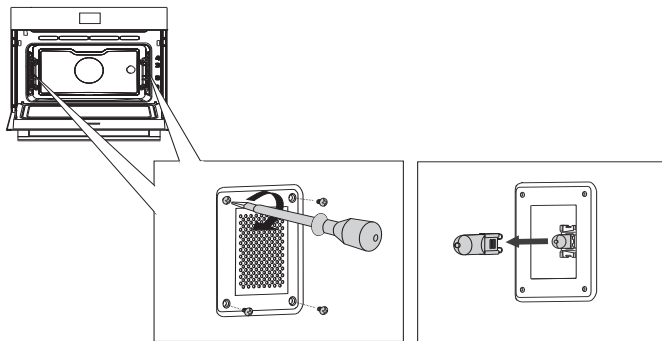

Všeobecne

Ak máte s rúrou problémy, pozrite si prehľad porúch nižšie. Ak budú problémy pretrvávať, obráťte sa na zákaznícky servis.

Jedlo zostáva surové

- Skontrolujte, či bol nastavený časovač a či ste stlačili tlačidlo potvrdenia.
- Sú dvierka správne zatvorené?
- Skontrolujte, či sa nevypálila poistka alebo či sa neaktivoval istič.

Jedlo je prevarené alebo nedovarené

- Skontrolujte, či bola nastavená správna doba varenia.
- Skontrolujte, či bol nastavený správny výkon.

Snímače nereagujú; displej je zamknutý.

- Odpojte spotrebič na pár minút od zdroja napájania (odskrutkujte poistku alebo vypnite sieťové napájanie), potom znova pripojte spotrebič a zapnite ho.

Iskrenie v priestore rúry.

- Uistite sa, že všetky krycie panely z lúčov sú zaistené a že všetky rozpery sú umiestnené na vodiacich lištách.

Výpadok elektrickej energie môže zapríčiniť resetovanie displeja.

- Odpojte zástrčku od zásuvky a potom ju späť pripojte.
- Znova nastavte čas.

V rúre je kondenzácia.

- Je to bežný jav. Po použití rúry utrite dočista.

Po vypnutí rúry ventilátor stále funguje.

- Je to bežný jav. Po vypnutí rúry ventilátor ešte chvíľu funguje.

Prúdenie vzduchu je cítiť pri dvierkach a vonkajšku spotrebiča.

- Je to bežný jav.

Para uniká cez dvierka alebo vetracie otvory.

- Je to bežný jav.

Pri činnosti rúry, najmä v nastavení rozmrazovania, je počuť klikanie.

- Je to bežný jav.

Poistka sa pravidelne vypína.

- Obráťte sa na servisného technika.

Na displeji sa zobrazí chybový kód ERROR XX ...

(XX naznačuje číslo poruchy).

- Došlo k poruche elektronického modulu. Odpojte spotrebič na pár minút od zdroja napájania. Potom ho znova pripojte a nastavte aktuálny čas.
- Ak porucha pretrváva, obráťte sa na servisného technika.

Skladovanie a oprava rúry

Opravy môže vykonávať len kvalifikovaný servisný technik. Ak je potrebná údržba, odpojte zástrčku od zásuvky a obráťte sa na zákaznícky servis Asko.

Pri uskutočňovaní hovoru majte poruke nasledujúce informácie:

- Modelové číslo a sériové číslo (uvedené na vnútornej strane dvierok rúry)
- Záručné podmienky
- Jasný opis problému



Ak potrebujete rúru dočasne uskladniť, vyberte si čisté a suché miesto, pretože prach a vlhkosť môžu spotrebič poškodiť.

Likvidácia spotrebiča a balenia

Tento výrobok je vyrobený z udržateľných materiálov. Na konci svojej životnosti však musí byť spotrebič zodpovedne zlikvidovaný. Úrady vám poskytnú o tom viac informácií.

Balenie spotrebiča je recyklovateľné. Boli použité nasledujúce materiály:

- kartón
- polyetylénová fólia (PE)
- polystyrén bez obsahu CFC (tvrdá PS pena)

Zlikvidujte tieto materiály zodpovedným spôsobom podľa zákonných nariadení.



Výrobok je označený piktogramom prečiarknutého odpadkového koša. To naznačuje, že domáce spotrebiče sa musia likvidovať samostatne. Znamená to, že tento spotrebič nemôžete na konci jeho životnosti zlikvidovať v bežnom domácom odpade. Musíte ho odviezť na špeciálne miestne zberné odpadové miesto alebo predajcovi, ktorý poskytuje takúto službu.

Separovaný zber domácich zariadení zabráňuje znečisteniu životného prostredia a ujmám na verejnom zdraví. Materiály, z ktorých je spotrebič vyrobený, je možné recyklovať a získať tak značné úspory energie a surovín.



Vyhlásenie o zhode

Týmto vyhlasujeme, že naše výrobky sú v súlade s príslušnými európskymi smernicami, normami a nariadeniami, ako aj požiadavkami, ktoré súvisia s týmito normami.

 **ASKO**



844188

sk (03-22)