


► TR959M7SC

SK Návod na používanie  
Sušička

# USER MANUAL

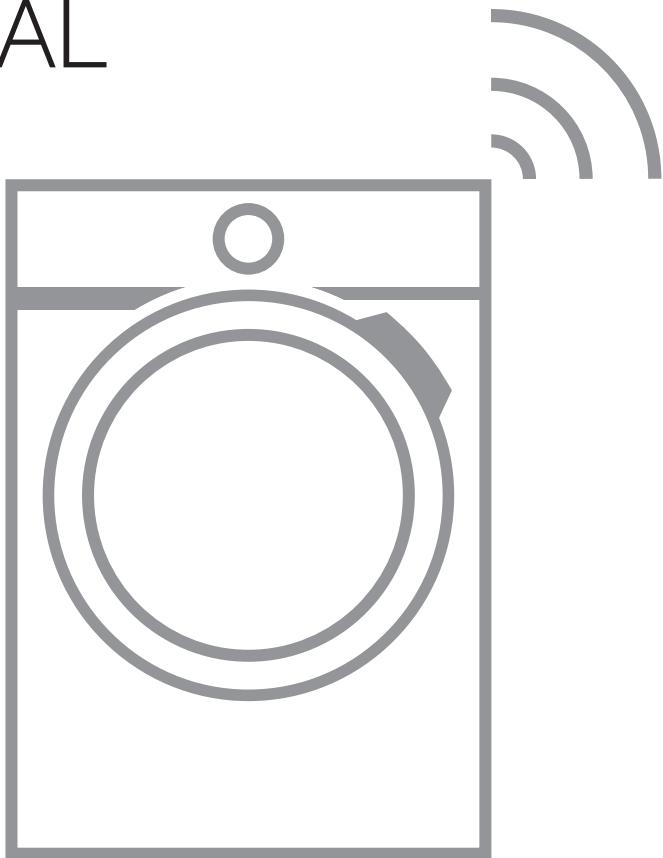

AEG

# OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	7
3. OPIS VÝROBKU.....	9
4. OVLÁDACÍ PANEL.....	10
5.  NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA.....	12
6. PROGRAMY.....	15
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE.....	19
8. FUNKCIA PARA.....	21
9. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	24
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	25
11. TIPY A RADY.....	28
12. OSÉTROVANIE A ČISTENIE.....	30
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	34
14. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	37
15. INFORMAČNÝ LIST K VÝROBKU PODĽA NARIADENIA EÚ 1369/2017.....	38
16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	40



# NA DOSIAHNUTIE PERFEKTNÝCH VÝSLEDKOV

Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho, aby vám poskytol bezchybný výkon na mnoho rokov, pričom sme použili inovačné technológie, ktoré pomáhajú zjednodušovať život – funkcie, ktoré nenájdete u bežných spotrebičov. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie. Navštívte našu stránku, kde nájdete:



Rady týkajúce sa používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o servise a opravách:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Zaregistrujte si výrobok a využite tak ešte lepší servis:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Pre váš spotrebič si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vždy používajte originálne náhradné diely.

Ak potrebujete kontaktovať autorizované servisné stredisko, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

Upozornenie / Výstražné a bezpečnostné informácie

Všeobecné informácie a tipy

Informácie o životnom prostredí

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

## 1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



Pred začiatkom inštalácie a používaním tohto spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie.

Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.



Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály.

Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility.

Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.

## 1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb



### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovávajte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

## 1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený iba na sušenie pranej bielizne v domácnosti.
- Funkciu sušičky nepoužívajte, ak bola bielizeň znečistená priemyselnými chemikáliami.

- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interiéri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriach, hotelových hostíovských izbách, izbách s posteľou a raňajkami, v domovoch poľnohospodárskych hostí a iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne (priemerné) úrovne používania v domácnosti.
- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Ak chcete sušičku umiestniť na práčku, použite príslušnú montážnu súpravu. Montážnu súpravu dostupnú u autorizovaného predajcu možno použiť len so spotrebičmi uvedenými v pokynoch, ktoré sa dodávajú s príslušenstvom. Pred inštaláciou si ich pozorne prečítajte (riadte sa pokynmi k inštalácii).
- Spotrebič môžete inštalovať ako voľne stojaci spotrebič alebo pod kuchynský pult vo výklenku s potrebnými rozmermi (riadte sa pokynmi na inštaláciu).
- Spotrebič neinštalujte za uzamykateľné dvere, posuvné dvere ani dvere so závesom na opačnej strane, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoríť.
- Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou podlahy.
- UPOZORNENIE: Spotrebič sa nesmie zapájať cez externé spínacie zariadenie, ako napr. časovač, ani nesmie byť zapojený do obvodu, ktorý sa pravidelne vypína a zapína.
- Siet'ovú zástrčku zapojte do siet'ovej zásuvky až na konci procesu inštalácie. Skontrolujte, či je siet'ová zástrčka prístupná aj po inštalácii.
- V miestnosti inštalácie spotrebiča zabezpečte dobré vetranie, aby sa do miestnosti nevracali nežiaduce plyny zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá, ani spaliny zo zariadení s otvoreným plameňom.
- UPOZORNENIE: Spotrebič neinštalujte do prostredia bez výmeny vzduchu.

Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility.

Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.

- **UPOZORNENIE:** Vetrací otvor na telesе spotrebičа alebo na vstavanej konštrukcii nesmie byť prekrytý.
- **UPOZORNENIE:** Nepoškodzujte chladiaci okruh.
- **UPOZORNENIE:** Nádržku na vodu na parnú prevádzku napĺňajte len destilovanou vodou. Nepoužívajte vodu z vodovodu ani žiadne prísady. Mohlo by to spôsobiť poškodenie spotrebiča.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Neprekračujte maximálnu náplň 9,0 kg (pozrite si kapitolu „Tabuľka programov“).
- Odstráňte vlákna alebo obalové nečistoty, ktoré sa nahromadili okolo spotrebiča.
- Spotrebič nespúšťajte bez filtra. Filter na zachytávanie textilných vlákien čistite pred alebo po každom použití.
- V sušičke nesušte veci, ktoré nie sú oprané.
- Predmety znečistené látkami ako je olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, petrolej, čističe škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku sa pred sušením v sušičke musia vyprat' v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
- Položky ako penová guma (latexová pena), sprchové čiapky, nepremokavé textílie, gumené výrobky a odevy alebo vankúše vybavené penovými gumenými vankúšikmi by sa nemali vysušiť v sušičke.
- Avivážne prípravky alebo podobné výrobky sa musia používať iba v súlade s pokynmi od výrobcu produktu.
- Z bielizne vyberte všetky predmety, ktoré by mohli byť zdrojom vznenietenia ako napr. zapalovače alebo zápalky.

- **UPOZORNENIE:** Sušičku nikdy nezastavujte pred skončením cyklu sušenia, iba ak sa všetka bielizeň rýchlo vyberie a rozprestrie, aby sa teplo rozptýlilo.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sietovej zásuvky.

## 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### 2.1 Inštalácia



Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály.

- Odstráňte všetky obaly.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané sototrebičom.
- Spotrebič neinštalujte do prostredia bez výmeny vzduchu  
Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Zabezpečte, aby spotrebič neboli blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ľahký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde teplota môže byť nižšia ako 5 °C alebo vyššia ako 35 °C.
- Podlaha, kde má byť spotrebič umiestnený, musí byť rovná, stabilná, čistá a odolná voči vyššej teplote.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Pri presúvani udržiavajte spotrebič vždy vo zvislej polohe.
- Zadnú stranu spotrebiča je potrebné umiestniť k stene.
- Po umiestnení spotrebiča do konečnej trvalej polohy skontrolujte pomocou vodováhy, či je vo vodorovnej polohe. Ak nie je vo vodorovnej polohe, zvýšte alebo znížte nožičky podľa potreby.

### 2.2 Elektrické zapojenie



#### VAROVANIE!

Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- **UPOZORNENIE:** Tento spotrebič je určený na inštaláciu/pripojenie k uzemňovaciemu pripojeniu v budove.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätiom zdroja napájania.
- Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predĺžovacie káble.
- Spotrebič neodpájajte tahaním za napájaci kábel. Vždy tiahajte za sieťovú zástrčku.
- Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani jeho zástrčky mokrými rukami.

### 2.3 Používanie



#### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.



- Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály. Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Zabezpečte, aby spotrebič neboli blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti (vo vnútri).

- Nesušte poškodené odevy (roztrhnuté, rozstrapkané), ktoré obsahujú vypchávky alebo výplň.
- Ak periete bielizeň s odstraňovačom škvŕn, pred cyklom sušenia pustite dodatočný oplachovací cyklus.
- V tomto spotrebiči sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie v ňom. Dodržiavajte pokyny pre pranie uvedené na štítku bielizne.
- Skondenzovanú/destilovanú vodu nepite ani ju nepoužívajte na prípravu jedla. Ľudom a domácim zvieratám môže spôsobiť zdravotné problémy.
- Na otvorené dverka spotrebiča si nesadajte ani na ne nestúpajte.
- V spotrebiči nesušte mokrú bielizeň z ktorej kvapká.



#### **VAROVANIE!**

Nádržku na vodu na parnú prevádzku napíňajte len destilovanou vodou. Nepoužívajte vodu z vodovodu ani žiadne prísady. Spôsobilo by to poškodenie spotrebiča.

- Možno použiť aj kondenzovanú vodu z nádržky kondenzovanej vody tohto spotrebiča, najprv ju však treba prefiltrovať (napríklad pomocou filtra na kávu).
- Parné programy používajte len s destilovanou vodou.
- Po prerušení cyklu sušenia alebo parného programu môžu byť bielizeň alebo bubon horúce. Hrozí nebezpečenstvo popálenia! Pri vyberaní bielizne si dávajte pozor.
- Pri prerušovaní parného programu si dávajte pozor: Počas parnej fázy programu neotvárajte dverka spotrebiča. Horúca para môže spôsobiť popáleniny. Na displeji sa zobrazí správa informujúca o parnej fáze programu.

## **2.4 Vnútorné osvetlenie**



#### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo poranenia.

- Viditeľné žiarenie diódy LED – nepozerajte sa priamo do lúča.

- Ak treba vymeniť vnútorné osvetlenie, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

## **2.5 Starostlivosť a čistenie**



#### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia spotrebiča.



Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály. Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou, rozpušťadlá ani kovové predmety.

## **2.6 Kompresor**



#### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Kompresor a jeho systém v sušičke je naplnený špeciálnym prostriedkom, ktorý neobsahuje uhlovodíky s fluórom ani s chlórom. Tento systém musí byť vždy riadne utesnený. Poškodenie systému môže spôsobiť únik tohto prostriedku.

## **2.7 Servis**

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Používajte iba originálne náhradné diely.
- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym

podmienkam v domácich spotrebičoch, ako napr. teplo, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.

## 2.8 Likvidácia



### **VAROVANIE!**


Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo udusenia.



Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Nebezpečenstvo vecných škôd a poškodenia spotrebiča.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete a prívodu vody.
- Prívodný elektrický kábel odrezte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
- Spotrebič obsahuje horľavý plyn (R290). O správnej likvidácii spotrebiča sa informujte na mestskom alebo obecnom úrade.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v bubne.
- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov (WEEE).

## 3. OPIS VÝROBKU

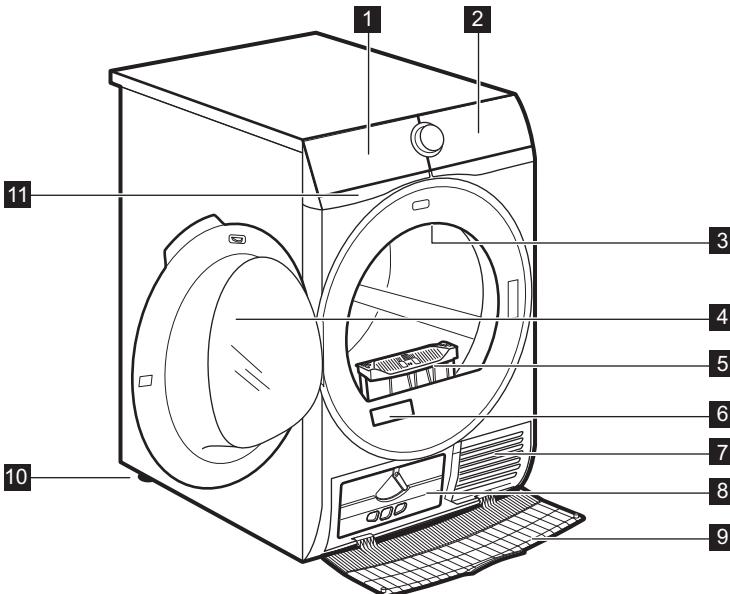


- 1** Nádoba na vodu
- 2** Ovládací panel
- 3** Vnútorné osvetlenie
- 4** Dvierka spotrebiča
- 5** Filter
- 10** Nastaviteľné nožičky

- 6** Typový štítok a QR kód
- 7** Otvory na prúdenie vzduchu
- 8** Veko kondenzátora
- 9** Kryt kondenzátora
- 11** Typový štítok a QR kód

## 11 Filter na recirkuláciu vody




Pre uľahčenie vkladania bielizne a jednoduchú inštaláciu je možné zmeniť smer otvárania dvierok (pozrite samostatný leták).

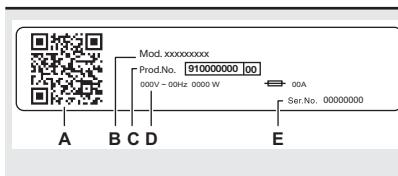

### Na typovom štítku sa uvádzajú:

- QR kód,
- názov modelu,
- číslo výrobku,
- elektrické parametre,
- sériové číslo


## 4. OVLÁDACÍ PANEL

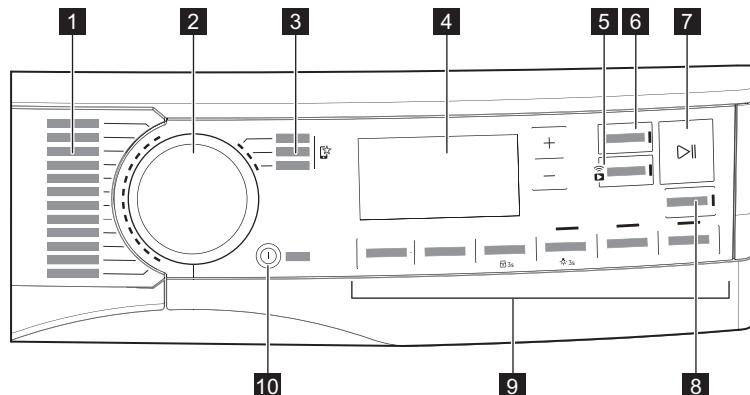

- Programy
- Volič programu
- Obľúbené programy
- Displej
- Tlačidlo Spuštenie na diaľku (Spuštění na dálku)
- Tlačidlo Koniec o (Konec za)

- Tlačidlo Štart/Pauza
- Tlačidlo SyncDry
- Voliteľné funkcie (OPT)
- Tlačidlo Zap./Vyp. s funkciou *auto-off* funkcia

### 4.1 Displej

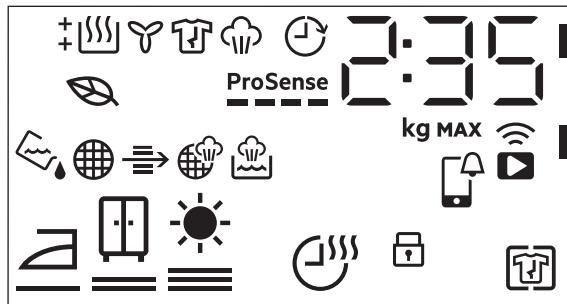

Symbol na displeji	Opis symbolu
2 : 35	časové údaje cyklu
80 kg MAX	maximálna hmotnosť náplne
0h-24h	výber intervalu dokončenia (až 24 h)
Wi-Fi	bezdrôtové pripojenie
Phone	diaľkové ovládanie
Smartphone	APP upozornenie na kontrolu
Checkmark	voliteľná funkcia + Proti pokrčeniu (+ Proti pomačkáni) zapnutá
Door, Sun, Steam	vysušenie bielizne: suchá na žehlenie, suchá na uloženie, extra suchá
Steam	voliteľná funkcia Čas sušenia (Čas sušení) zapnutá
Water drop	ukazovateľ: <i>vypustite nádobu na vodu</i>
Globe	ukazovateľ: <i>vyčistite filter</i>
Condenser	ukazovateľ: <i>skontrolujte kondenzátor</i>
Water drop	ukazovateľ: <i>naplňte nádobu na vodu pre parný systém</i>
Globe	ukazovateľ: <i>vyčistite filter parného systému</i>

Symbol na displeji	Opis symbolu
	sušenie v režime ECO
	ukazovateľ: fáza sušenia
	ukazovateľ: fáza chladenia
	ukazovateľ: fáza proti pokrčeniu
	ukazovateľ: fáza pôsobenia pary
	voliteľná funkcia Koniec o (Konec za) zapnutá
<b>ProSense</b> — — — —	Indikátor ProSense
<b>MAX</b>	ukazovateľ: prekročenie maximálneho množstva

## 5. NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA

Táto kapitola popisuje ako pripojiť inteligentný spotrebič k WiFi sieti a prepojiť ho s mobilnými zariadeniami.

Pomocou tejto funkcie môžete prijímať oznamenia, monitorovať a ovládať sušičku z mobilných zariadení.


Funkcia WiFi je pri pôvodnom nastavení z výroby vypnutá.

Na pripojenie spotrebiča a využívanie širokého radu funkcií a služieb potrebujete:

- Domácu bezdrôtovú sieť so zapnutým internetovým pripojením.
- Mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.

<b>Frekvencia</b>	2,412 - 2,472 GHz pre Európsky trh
<b>Protokol</b>	IEEE 802.11b/g/n
<b>Max. výkon</b>	<20 dBm

### 5.1 QR kód na typovom štítku

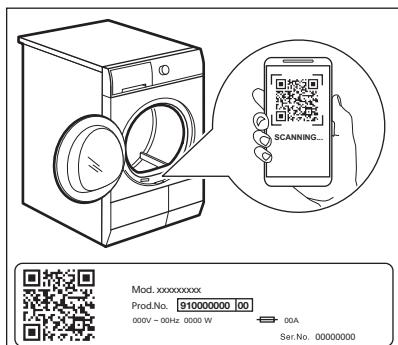

QR kód je možné použiť dvoma spôsobmi:

- Naskenujte QR kód pomocou zabudovanej aplikácie kamery a stiahnite si aplikáciu My AEG Care z obchodu s aplikáciami vo vašom inteligentnom zariadení a postupujte podľa požadovaných krokov.
- Spárovaním inteligentného zariadenia so spotrebičom sa zjednoduší tento proces. Naskenujte QR kód so zabudovanou My AEG Care aplikáciou snímača QR kódov.

## 5.2 Inštalácia aplikácie My AEG Care

Ked' pripájate sušičku k aplikácii, stojte s inteligentným zariadením (telefónom) blízko sušičky.

Uistite sa, že je vaše inteligentné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.

- Prejdite do App Store vo svojom inteligentnom zariadení alebo naskenujte QR kód (*pozri kapitolu "QR kód na typovom štítku"*).
- Stiahnite a nainštalujte aplikáciu My AEG Care.
- Uistite sa, že ste na sušičke spustili Wi-Fi pripojenie. V opačnom prípade prejdite na časť nižšie.
- Spuštite aplikáciu. Zadajte krajinu a jazyk a prihláste sa svojou e-mailovou adresou a heslom. Ak nemáte účet, vytvorte si nový podľa pokynov v aplikácii My AEG Care.

## 5.3 Konfigurácia bezdrôtového pripojenia

Skôr ako začnete s konfiguráciou, stiahnite si a nainštalujte aplikáciu My AEG Care na vaše inteligentné zariadenie.

- Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnite.
- Počkajte približne 8 sekúnd.
- Stlačte a podržte tlačidlo Spustenie na diaľku (Spuštení na dálku) a podržte ho približne 3 sekundy, kým nezaznie jedno kliknutie.

Symboly:  a  sa zobrazia na displeji. Po niekoľkých sekundách zostane iba blikajúci symbol: zostáva

. Spotrebič spúšta pripojenie. Aktivácia bezdrôtového modulu trvá približne 10 sekúnd. Ked' je pripravený:

 (**Access Point**) sa zobrazí na displeji. **Access Point** je otvorené približne 3 minúty.

- Nakonfigurujte aplikáciu My AEG Care vo svojom intelligentnom zariadení a postupujte podľa pokynov na pripojenie spotrebiča k sieti WiFi.

- Ak je pripojenie vytvorené,  symbol je vypnutý a  WiFi ikona svieti nepretržite.



Vždy ked' zapnete spotrebič, automaticky sa pokúsi pripojiť k sieti. Ked' je pripojenie nadviazané, symbol:  prestane blikat'.

**Ak chcete vypnúť bezdrôtové pripojenie**, dotknite sa tlačidla Spustenie na diaľku (Spuštení na dálku) a podržte ho, až kým nezaznie jedno kliknutie.

Symbol:  sa zobrazí na displeji.



Spotrebič uloží konfiguráciu posledného pripojenia. Ak chcete použiť bezdrôtové funkcie, bezdrôtové pripojenie musí byť v režime .

**Ak chcete odstrániť bezdrôtové poverenia**, dotknite sa tlačidla Spustenie na diaľku (Spuštení na dálku) a podržte ho stlačené približne 10 sekúnd, kým nezaznejú 2 pípnutia. Symbol:

— — — sa zobrazí na displeji.

## 5.4 ☰ Spustenie na diaľku



My AEG Care vám umožňuje starať sa o vašu bielizeň pomocou mobilného zariadenia. Obsahuje veľké množstvo programov, užitočné funkcie a produktové informácie dokonale prispôsobené spotrebiciu.

Pomocou aplikácie môžete zvoliť programy už dostupné z ovládacieho panela spotrebici, a navyše odblokováť programy dostupné iba z mobilného zariadenia.

Dodatočné programy sa môžu časom zmeniť spolu s novými verziami aplikácie. Ide o personalizovanú starostlivosť o bielizeň – všetko z vášho mobilného zariadenia.

Spustenie na diaľku vám umožní spustiť cyklus s ovládaním na diaľku.



Ovládanie na diaľku sa automaticky zapne keď stlačíte tlačidlo Štart/Pauza na spustenie programu, ale môžete tiež spustiť program na sušenie na diaľku.

## ☒ Spustenie na diaľku

Rýchlym stačením tohto tlačidla aktivujete funkciu spustenia na diaľku, ktorá vám umožní spustiť, pozastaviť a zastaviť spotrebici na diaľku.

Rozsvieti sa príslušná LED kontrolka a na displeji sa zobrazí príslušná ikonka.



V prípade nastavenia programu prostredníctvom aplikácie a nezhody s polohou ovládača sa zobrazí text súčasne s trvaním programu.

Stlačte a podržte toto tlačidlo dlhšie a získajte prístup k dvom ďalším funkciám:

- držte tlačidlo stlačené 3 sekundy, kým nezaznie kliknutie: WiFi sa zapne a vypne.
- držte tlačidlo stlačené 10 sekúnd, kým nezaznie dvojité pípnutie a na displeji sa zobrazí: na resetovanie prihlásovacích údajov siete.

## 5.5 Bezdrôtová aktualizácia



### VAROVANIE!

Počas aktualizácie dôrazne odporúčame spotrebici nevypínať ani neodpájať z elektrickej siete.

Aplikácia môže navrhnuť aktualizáciu na stiahnutie nových funkcií.

Aktualizácia je akceptovaná iba cez aplikáciu.

Ak je spustený program, aplikácia oznámi, že aktualizácia prebehne po skončení programu.

Počas aktualizácie sa na displeji spotrebici zobrazí .

Spotrebici budete môcť opäť používať po skončení aktualizácie, bez oznámenia o úspešnej aktualizácii.

Ak sa vyskytne chyba, na displeji spotrebici sa zobrazí : na obnovenie normálneho používania spotrebici stačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo alebo otočiť voličom.

## 5.6 WiFi vždy zapnuté

Funkciu nepretržitého pripojenia Wi-Fi možno aktivovať iba prostredníctvom aplikácie My AEG Care.

Táto funkcia udržiava spotrebici pripojený k sieti aj vtedy, keď je spotrebici vypnutý, takže ho môžete vždy aktivovať a spravovať na diaľku z vášho zariadenia.

Indikátor sa zapína a vypína prerusované (1 sekundu svieti, 5 sekúnd nesvieti).

Spotrebici môžete zapnúť stlačením Zap./Vyp. tlačidla alebo prostredníctvom aplikácie.

-  Funkcia WiFi vždy zapnuté môže ovplyvniť spotrebu energie.  
Funkcia nepretržitého pripojenia Wi-Fi je predvolene vypnutá.

## 6. PROGRAMY

### 6.1 Aplikácia My AEG Care a dodatočné skryté programy

Aplikácia My AEG Care vám ponúka široký výber dodatočných skrytých programov. Pripojte spotrebča k My AEG Care a budete si môcť vybrať program sušenia, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám.

Taktiež si môžete uložiť ktorýkoľvek zo skrytých cyklov do obľúbených programových  predvolieb. Ak chcete vybrať program zo spotrebča, pozrite si odsek „Oblúbené programy “ v časti „Voliteľné funkcie“.

-  Názvy programov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v závislosti od požiadaviek trhu.  
Aplikácia My AEG Care vám poskytne úplný popis každého programu.

Športové oblečenie	Záclony	Denim
Šport rýchly	Vankúše	Hodváb
Páperové bundy	Uteráky	Detské oblečenie
Futbal/Rugby	Odstránenie chlpov	Bežná bielizeň
Lyžiarske oblečenie	Jednoduché žehlenie	Stojan na sušenie
Bežecké topánky	Antialergický	

### 6.2 Programy

Programy	Náplň <sup>1)</sup>	Vlastnosti / označenie tkaniny <sup>2)</sup>
MixDry	<b>5,0 kg</b>	Určené na bežné sušenie pri praní bez triedenia. Rovnomerne vysuší oblečenie vyrobené z bavlny, zmesí bavlny a syntetiky a zo syntetiky. /  ,  , 
 <sup>3)</sup> Bavlna Eco	<b>9,0 kg</b>	Program na bavlnené tkaniny navrhnutý s ohľadom na maximálnu úsporu energie. /  , 
 Bavlna	<b>9,0 kg</b>	Program na biele a farebné bavlnené tkaniny. Predvolené nastavenie zabezpečuje úroveň sušenia bielizne pripravenej na uloženie. /  , 

Programy	Náplň 1)	Vlastnosti / označenie tkaniny 2)
 Syntetika	<b>4,0 kg</b>	Zmesové odevy obsahujúce prevažne syntetické vlákna, napríklad polyester, polyamid atď. /   
Jemná bielizeň (Jemné prádlo)	<b>2,0 kg</b>	Odporuča sa na bežné jemné tkaniny, ako je viskóza, umelý hodváb, akryl a ich zmesi. /   
  Vlna	<b>1,0 kg</b>	Jemne vysuší vlnené odevy určené na pranie v práčke a v rukách. Keď sa program skončí, ihned vyberte bielizeň.
		 <p><b>WOOL HAND WASH SAFE</b></p> <p>Cyklus sušenia vlny tohto spotrebiča bol schválený spoločnosťou The Woolmark Company na sušenie vlnených odevov, ktoré sú označené symbolom ručného prania „hand wash“, za predpokladu, že odevy sa sušia v súlade s pokynmi výrobcu tohto spotrebiča. Pri sušení a ďalšej starostlivosti o odevy postupujte podľa pokynov na štítku. M2140 Symbol Woolmark je v mnohých krajinách certifikačnou obchodnou značkou.</p>
Rýchly 3 kg	<b>3,0 kg</b>	Krátky cyklus na každodenné oblečenie vyrobené z bavlny, zmesí bavlny a syntetiky a zo syntetiky. Ideálne pre ľahké predmety. /   
Posteľná bielizeň (Ložní prádlo) <b>XL</b>	<b>4,5 kg</b>	Vysuší až tri súpravy posteľnej bielizne súčasne. Chráni veľké kusy bielizne pred skrútením a zamotaním, aby bola všetka posteľná bielizeň rovnako suchá bez mokrých miest. /   
 Outdoor	<b>2,0 kg</b>	Zachováva funkčnosť outdoorových tkanín vyrobených z technického textilu a obnovuje vodotesnosť nepremokavých búnd a odolných búnd s odnímateľnou podšívkou (ktoré sú vhodné na sušenie v sušičke).

Programy	Náplň <sup>1)</sup>	Vlastnosti / označenie tkaniny <sup>2)</sup>
 Hygiena	<b>5,0 kg</b>	Vysuší a dezinfikuje vaše odevy a inú bielizeň, pričom zachová teplotu nad 60 °C a odstráni 99,9 % baktérií a vírusov <sup>4)</sup> . Poznámka: Tento cyklus by sa mal používať iba pre vlhkú bielizeň. Nevhodné pre jemnú bielizeň.
Prikrývka	<b>3,0 kg</b>	Zabezpečuje dôkladné vysušenie vnútorných častí jednopostelových a dvojpostelových prikrývok, vankúšov a prešívanych prikrývok.
 Osvieženie (Osvěžení)	<b>2,0 kg</b>	<b>Iba pre suché oblečenie</b> Krátky cyklus pri nízkej teplote, ktorý pomáha odstraňovať pachy z malého množstva odevov. Určené aj pre suché oblečenie, ktoré bolo dlho uskladnené.

1) Maximálna hmotnosť sa vzťahuje k hmotnosti suchých vecí.

2) Význam symbolov na štítkoch nájdete v kapitole *KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE: Príprava bielizne*.

3) Program  Bavlna ECO v kombinácii s volbou *suchá na uloženie*  Stupeň vysušenia (Stupeň sušenia) je „štandardný program na bavlnu“ podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 392/2012. Je vhodný na sušenie bežnej vlhkej bavlnenej bielizeň a ide o najúčinnejší program na sušenie vlhké bavlnenej bielizeň, pokiaľ ide o spotrebu elektrickej energie.

4) Testované na kandidózu albicans, MS2 bakteriofág a Escherichia coli v externom teste, ktorý vykonalá spoločnosť Swissatest Testmaterialien AG v roku 2021 (správa o teste č. 20212038).

## Programy a kompatibilita voliteľných funkcií

Programy <sup>1)</sup>	Voliteľné funkcie (OPT)					
	Stupeň vysušenia (Stupeň sušenia)	Čas sušenia (Čas sušení)	+ Proti po-krkenciu (+ Proti po-mačkaniu)	 Para (Pára) <sup>2)</sup>	Tichý	
MixDry	 	■	■	■	■	
 Bavlna Eco			■			
 Bavlna	 	■	■	■	■	
 Syntetika	 	■	■	■	■	

Voliteľné funkcie (OPT)					
Programy 1)	Stupeň vy-sušenia (Stupeň sušení)	Čas suše-nia (Čas sušení)	+ Proti po-krčeniu (+ Proti po-mačkáni)	Para (Pára) 2)	Tichý
Jemná bielizeň (Jemné prádlo)	3)		■		
Vlna		■ 4)			
Rýchly 3 kg	3)		■		
Posteľná bielizeň (Ložní prádlo) XL		■	■		
Outdoor	3)		■		
Hygiena	3)		■		
Prikryvka	3)		■		
Osvieženie (Osvěžení)		■	■		

1) Okrem programu môžete zároveň nastaviť jednu alebo viaceré voliteľné funkcie.

2) Dotykom možnosti Para (Pára) vyberte úroveň pary 1, 2, 3

3) Pôvodné nastavenie

4) Pozrite si kapitolu VOLITEĽNÉ FUNKCIE: Čas sušenia (Čas sušení) pri programme Vlna

## Údaje o spotrebe



Uvedené hodnoty boli získané v laboratórnych podmienkach za použitia relevantných noriem. Rôzne parametre môžu zmeniť údaje, napríklad množstvo bielizne, druh bielizne a podmienky prostredia. Počiatočný ob-sah vlhkosti bielizne, typ vody a napájacie napätie môžu tiež ovplyvniť spotrebu energie a trvanie programu sušenia.

Program	Odstredené pri / zvyšková vlhkosť	Čas sušenia 1)	Spotreba energie 2)
Bavlna Eco 9,0 kg			
suchá na ulož.	1 400 ot./min/50%	163 min	1,46 kWh
	1 000 ot./min/60%	199 min	1,68 kWh
Bavlna 9,0 kg			

Program	Odstredené pri / zvyšková vlhkost'	Čas sušenia 1)	Spotreba energie 2)
Suchá na žehlenie (Suché k žehleniu)	1 400 ot./min/50%	113 min	0,96 kWh
	1 000 ot./min/60%	136 min	1,19 kWh
Bavlna Eco 4,5 kg			
suchá na ulož.	1 400 ot./min/50%	87 min	0,72 kWh
	1 000 ot./min/60%	110 min	0,86 kWh
Syntetika 4,0 kg			
suchá na ulož.	1 200 ot./min/40%	68 min	0,53 kWh
	800 ot./min/50%	76 min	0,62 kWh

1) Pri čiastočnej náplni je cyklus kratší a spotrebí spotrebuje menej energie.

2) Nevhodná okolitá teplota a/alebo slabo odstredená bielizeň môže predĺžiť trvanie cyklu a zvýšiť spotrebu energie.

## 7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE

### 7.1 Stupeň vysušenia (Stupeň sušení)

Táto voliteľná funkcia pomáha dosiahnuť požadované vysušenie bielizne. Môžete nastaviť úroveň vysušenia:

– pripravená na žehlenie – úroveň **suchá na žehlenie**

– pripravená na uloženie – úroveň **suchá na uloženie**,  
nie,<sup>1)</sup>

– pripravená na uloženie – úroveň **extra suchá**

1) – predvolené nastavenie, ktoré sa vztahuje na program

Ked' je táto voliteľná funkcia nastavená na maximum, zobrazenie náplne zhasne.



Cyklus trvá tak dlho, ako je nastavený čas sušenia, bez ohľadu na veľkosť a suchosť náplne.

#### ODPORÚČANÉ DOBY SUŠENIA

do 10 min iba horúci vzduch (bez ohreváča).

10 – 40 min dodatočné sušenie na zlepšenie vysušenia po predchádzajúcim cykle sušenia.

>40 min úplné vysušenie malých náplní bielizne do 4 kg, dobre odstredených (>1 200 ot./min).

### Čas sušenia (Čas sušení) svieti Vlna program

Voliteľná funkcia pre program Vlna na nastavenie konečnej úrovne vysušenia na viac suchú alebo menej suchú.

### 7.2 Čas sušenia (Čas sušení)

Pre: programy Bavlna, Posteľná bielizeň (Ložní prádlo) **XL**, Syntetika a MixDry. Umožňuje používateľovi nastaviť čas sušenia v rozmedzí od 10 minút do 2 hodín (v 10-minútových intervaloch).

## 7.3 + Proti pokrčeniu (+ Proti pomačkáni)

Predĺží fázu proti pokrčeniu (30 minút) na konci cyklu sušenia predĺži až na 120 minút. Po fáze sušenia sa buben z času na čas otočí, aby sa predišlo pokrčeniu bielizne. Počas fázy proti pokrčeniu môžete bielizeň vybrať.

## 7.4 Tichý

Spotrebič je menej hlučný, ale nemá to vplyv na kvalitu sušenia. Spotrebič pracuje pomaly a cyklus trvá dlhšie.

## 7.5 Signál ukončenia programu (Signál konca programu)

Zvukový signál naznie v týchto situáciách:

- koniec cyklu
  - záčiatok a koniec fázy proti pokrčeniu
- Zvukový signál je predvolene vždy zapnutý. Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete zvuk aktivovať alebo deaktivovať.

## 7.6 Koniec o (Konec za)




Táto voliteľná funkcia umožňuje vybrať čas, kedy sa má program ukončiť. Po aktivácii zariadenie čaká na správny čas, keď spustí proces sušenia.

Čas Koniec o (Konec za) predstavuje súčet času v pohotovostnom režime a času sušenia.

Nastavenie voliteľnej funkcie Koniec o (Konec za):

1. Nastavte program sušenia a voliteľné funkcie.
2. Dotknite sa tlačidla Koniec o (Konec za).
3. Opakovane sa dotýkajte tlačidiel + alebo -, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas, do kedy by sa mal program skončiť (napr. 12h ak sa má program skončiť do 12 hodín.)

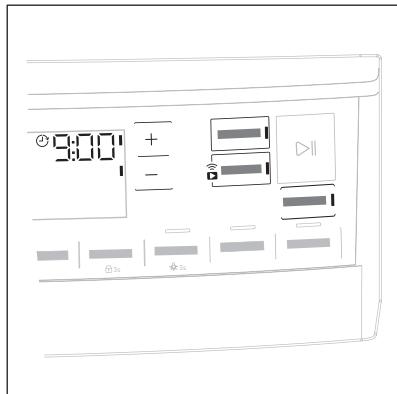

4. Dotknite sa tlačidla Štart/Pauza. Buben sa začne otáčať, aby sa vykonal ProSense odhad náplne, ak je uvedený vo vybranom programe.
5. Spotrebič spustí odpočítavanie do konca programu a program sa spustí v správnom momente tak, aby sa skončil v nastavenom čase.

## 7.7 Oblúbené programy

Tieto polohy voliča sú k dispozícii po pripojení spotrebiča k sieti WiFi.

Oblúbené programy môžete nastaviť a uložiť prostredníctvom aplikácie, iba ak vyberiete z dostupných programov, ktoré sú rozdelené do troch kategórií uvedených na ovládacom paneli.

Po nastavení oblúbených programov ich môžete nastaviť prostredníctvom aplikácie alebo otočením ovládača programov do príslušnej polohy: rozsvieti sa príslušná LED kontrolka a náležite sa aktualizujú informácie na displeji.



Oblúbené programy môžete zrušiť pomocou príslušného príkazu aplikácie alebo stlačením kombinácie tlačidiel podľa pôvodných továrenských nastavení.

## 7.8 Funkcia SyncDry

Táto funkcia umožňuje vašej sušičke automaticky nastaviť najvhodnejší program, ktorý sa zhoduje s naposledy

vykonaným programom prania. Stačí, keď spustíte program sušenia po naplnení sušičky. Na sušičke nie sú potrebné žiadne iné nastavenia programov ani voliteľné funkcie.

Po skončení pracieho programu práčka prenesie údaje o programe cez domáci router Wi-Fi do AEG cloutu, ako aj do sušičky.



Aby bolo možné SyncDry funkciu použiť, AEG bubnová sušička a práčka musia byť pripojené k rovnakej domácej sieti a spárované s My AEG Care aplikáciou.

Zapnutie funkcie :

1. Po skončení pracieho cyklu vložte čistú bielizeň do sušičky.
2. Dotknite sa tlačidla **SyncDry**.
3. Všetky symboly na displeji zostanú zhasnuté okrem ikony **WiFi** a **ProSense** pruhov, ktoré na niekoľko sekúnd spustia animáciu, keď spotrebíč načítava údaje z cloutu.
4. Displej sa automaticky aktualizuje pomocou navrhnutého programu. Ak

je načítanie údajov neúspešné, po 10 sekundách sa LED dióda tlačidla vypne a zariadenie vydá akustický chybový signál. Potom sa obnoví predošlý zvolený program.

5. Dotykom tlačidla **Start/Pauza** spustíte proces sušenia.



Ked' je nastavený **SyncDry** program, používateľ má stále možnosť zmeniť voliteľné funkcie alebo zvoliť iný program otočením otočného ovládača alebo použitím funkcie APP. V takchto prípadoch sa LED kontrolka **SyncDry** tlačidla vypne, čo znamená, že program už nie je navrhnutý. Automatický program **SyncDry** môžete vybrať znova stlačením príslušného tlačidla, kým nebudú k dispozícii údaje v cloute.

## 8. FUNKCIA PARA

Para pomáha odstrániť pachy ako vonkajší vzduch.

Zmierňuje alebo odstraňuje pokrčenie. Zvyšuje flexibilitu bielizne.

Bielizeň môžete po parnom programe jednoducho vyžehliť.

**Na konci parných cyklov vyjde oblečenie so zvyškovou vlhkosťou vhodné na žehlenie.**

**Ak oblečenie okamžite nevyžehlíte, zaveste ho, kým úplne nevyschne.**



Na začiatku použite malé množstvo pary kvôli rôznym typom tkanín. Jednoducho získate skúsenosti potrebné pre používanie dostatočného množstva pary.

### 8.1 Spôsob naplnenia nádržky na vodu pre parný systém



#### UPOZORNENIE!

Použite iba destilovanú alebo demineralizovanú vodu.

Vždy keď je nádoba prázdna, svieti ukazovateľ

a nemôžete spustiť parné programy.




Ak sušíte pomocou štandardných a parných programov, nádoba na vodu pre parný systém sa napĺňa automaticky. Ak je nádoba na vodu prázdna, môžete ju naplniť ručne.



Kondenzovanú vodu môžete použiť aj pre parný systém. Kondenzovanú vodu najprv prefiltrujte napr. pomocou kávového filtra, aby ste odstránili prípadné malé kúsky vlákien.

#### Naplnenie nádržky na vodu:

1. Zapnite spotrebič.
2. Nastavte 1 z programov s parnou funkciou, aby ste skontrolovali hladinu vody.
3. Vytiahnite nádobu na vodu. Nádobu zachovajte vo vodorovnej polohe.

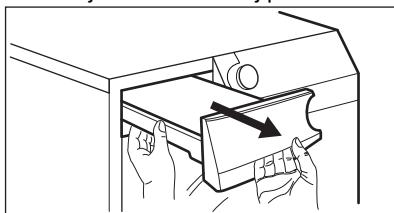

4. Dopĺňajte vodu, až kým nedosiahne úroveň „max“.

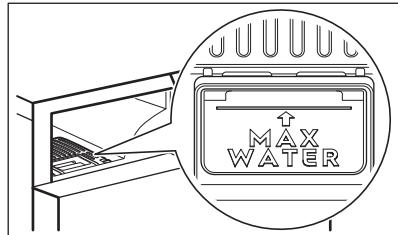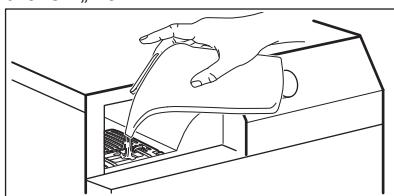

5. Nádržku na vodu zasuňte.



Ikona vás upozorní na potrebu vyprázdenia parnej nádoby. V tomto prípade sa funkcie pary nedajú aktivovať.

## 8.2 Para (Pára)

Táto funkcia slúži na nastavenie požadovanej dávky pary. Závisí to od druhu, hmotnosti a objemu bielizne.

K dispozícii sú 3 možné volby:

- + minimálna dávka
- + stredná dávka
- + maximálna dávka

## 8.3 Parné programy

Programy	Náplň 1)	Vlastnosti
Bavlna	2,0 kg	Pomáha odstrániť pokrčenie pri bavlnenej bielizni. Doba trvania programu sa automaticky upraví tak, aby vyšušila náplň na optimálnu úroveň vlhkosti pre pôsobenie pary. Po parnom programe už väčšinou nie je potrebné bielizeň žehliť. V takom prípade bielizeň zaveste na vešiak alebo poskladajte.

Programy	Náplň 1)	Vlastnosti
Syntetika	<b>2,0 kg</b>	Pomáha odstrániť pokrčenie pri syntetickej bielizni. Doba trvania programu sa automaticky upraví tak, aby vysušila náplň na optimálnu úroveň vlhkosti pre pôsobenie par. Po parnom programe už väčšinou nie je potrebné bielizeň žehliť. V takom prípade bielizeň zaveste na vešiak alebo poskladajte.
Osvieženie (Osvěžení)	<b>2,0 kg</b>	<b>Iba pre suché oblečenie.</b> Krátky cyklus pri nízkej teplote, ktorý pomáha odstraňovať pachy z malého množstva odevov. Určené aj pre suché oblečenie, ktoré bolo dlho uskladnené.

1) Maximálna hmotnosť sa vzťahuje k hmotnosti suchých vecí.

## 8.4 Tabuľka Para (Pára)

Programy / druhy bielizne	 Para (Pára)	Náplň 1)
Bavlna 	— minimálna úroveň	<b>0,5 – 1 kg</b>
	— stredná úroveň	<b>1 – 1,5 kg</b>
	— maximálna úroveň	<b>1,5 – 2 kg</b>
Bavlna  / košelee	— minimálna úroveň	<b>1 - 2 ks bielizne</b>
	— stredná úroveň	<b>3 – 4 kusy</b>
	— maximálna úroveň	<b>5 ks bielizne</b>
Syntetika 	— minimálna úroveň	<b>0,5 – 1 kg</b>
	— stredná úroveň	<b>1 – 1,5 kg</b>
	— maximálna úroveň	<b>1,5 – 2 kg</b>
Syntetika  / košelee	— minimálna úroveň	<b>1 - 2 ks bielizne</b>
	— stredná úroveň	<b>3 – 4 kusy</b>
	— maximálna úroveň	<b>5 ks bielizne</b>
Osvieženie (Osvěžení) 	— minimálna úroveň	<b>0,5 kg</b>
	— stredná úroveň	<b>1 kg</b>
	— maximálna úroveň	<b>2 kg</b>

1) Maximálna hmotnosť sa vzťahuje k hmotnosti suchých vecí.

## 9. PRED PRVÝM POUŽITÍM



Pri prvom zapnutí sušičky sa automaticky odstránia držiaky na zadnej strane bubna. Môžete začuť hluk.

### Uvoľnenie držiakov na zadnej strane bubna:

1. Spotrebič zapnite.
2. Nastavte ľubovoľný program.
3. Stlačte tlačidlo Start/Prestávka. Bubon sa začne otáčať. Držiaky na zadnej strane bubna sa automaticky uvoľnia.

### Skôr ako použijete spotrebič na sušenie bielizne:

- Vyčistite bubon sušičky vlhkou handričkou.
- Spusťte 1-hodinový program s vlhkou bielizňou.
- Pred prvým použitím parného programu naplňte nádržku na paru (pozri príslušnú kapitolu *Ošetrovanie a čistenie – Naplnenie nádržky na paru*).



Na začiatku cyklu sušenia (prvých 3 až 5 min.) môže byť úroveň hlučnosti mierne vyššia. Dôvodom je nábeh kompresora. Je to bežné pre spotrebiče vybavené kompresorom, ako sú chladničky a mrazeničky.


## 9. PRED PRVÝM POUŽITÍM

### 9.2 Zvuky




V rôzne časy počas cyklu sušenia môžu zaznieť rôzne zvuky. Ide o úplne normálne prevádzkové zvuky.


#### Pracujúci kompresor.

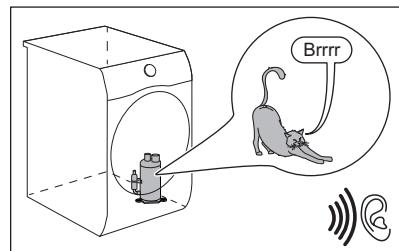

#### Otáčajúci sa bubon.

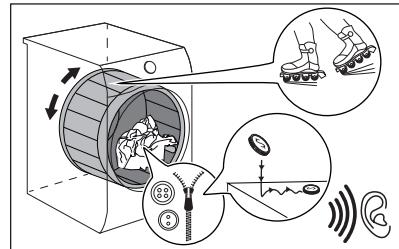

#### Pracujúce ventilátory.

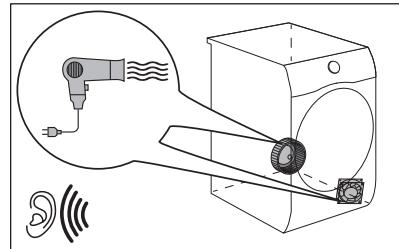

#### Pracujúce čerpadlo a presun kondenzácie do nádrže.


### 9.1 Nezvyčajný zápach

Spotrebič je netesno zabalený.

Po rozbalení výrobku môžete cítiť nezvyčajný zápach. Je to normálne pre úplne nový výrobok.

Spotrebič je vyrobený z rôznych druhov materiálu, ktoré môžu spolu vytvoriť nezvyčajný zápach.

Počas používania spotrebiča, po niekolkých cykloch sušenia nezvyčajný zápach postupne zmizne.

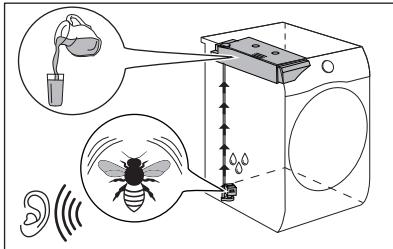

## 10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

### 10.1 Príprava bielizne



Oblečenie je po pracom cykle veľmi často zmiešané a zamotané.

Sušenie zmiešaného a zamotaného oblečenia je neefektívne.

Na zabezpečenie správneho prúdenia vzduchu a rovnomenného vysušenia sa odporúča každý kus oblečenia potriast' a vložiť do sušičky samostatne.

Na zabezpečenie správneho procesu sušenia:

- Zavorte zipsy.
- Zapnite gombíky/zipsy posteľnej bielizne.
- Šnúrky ani stuhy (napr. stuhy na zástere) nesušte voľné. Pred spustením programu ich zaviažte.
- Z vreciek vyberte všetky predmety.
- Obráťte naruby kusy bielizne s vnútornou vrstvou z bavlny. Bavlnená vrstva musí smerovať von.
- Vždy nastavte program vhodný pre druh bielizne.
- Nedávajte spolu svetlé a tmavé farby.
- Aby ste obmedzili zrazenie, použite vhodný program na bavlnu, džínsovinu a pletené odevy.
- Neprekračujte maximálnu dávku uvedenú v kapitole o programoch alebo zobrazenú na displeji.
- Sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke. Riadte sa pokynmi na štítku bielizne.

- Nesušte spolu veľké a malé kusy bielizne. Malé kusy bielizne sa môžu zachytiať vnútri veľkých kusov a zostať mokré.
- Pred vložením do sušičky potraste veľkými kusmi oblečenia, tkaninami. Zabráňte tak vlhkým miestam vnútri tkaniny po cykle sušenia.

#### Rady pre parné funkcie

- Parné programy nepoužívajte pre: vlnu nevhodnú na sušenie v bublovej sušičke, kožu, textílie s veľkými kovovými, drevenými alebo plastovými časťami, textílie s hrdzavejúcimi kovovými časťami, pogumované alebo povoskované bavlnené oblečenie.
- Triedte a vysušte spolu textil podobnej veľkosti, hmotnosti, materiálu a farby.
- Nové farebné tkaniny nesušte spolu so svetlými tkaninami. Farby môžu vyblednúť (overte si farebnú stálosť tkaniny tak, že ju namočíte v oblasti, ktorú pri nosení nevidno).
- S parnými programami nepoužívajte súpravy na chemické čistenie.
- Pred použitím parného programu odstráňte škvurny praním alebo odstraňovačom škvŕn.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov obráťte kusy bielizne s podšívkou naruby (napr. vetrovky s bavlnenou podšívkou treba obrátiť bavlnou von).


Štítok	Popis
<input type="checkbox"/>	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke.
<input checked="" type="checkbox"/>	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke pri vyšších teplotách.
<input checked="" type="checkbox"/>	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke iba pri nízkych teplotách.
<input checked="" type="checkbox"/>	Bielizeň nie je vhodná na sušenie v sušičke.

## 10.2 Vloženie bielizne




### UPOZORNENIE!

Uistite sa, že medzi dvierkami spotrebiča a gumeným tesnením nie je zachytená bielizeň.

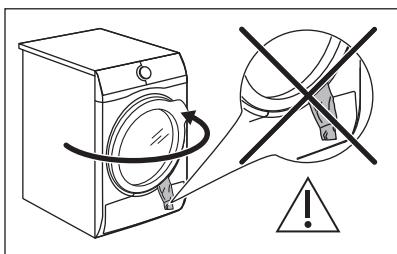

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Bielizeň vkladajte do spotrebiča po jednom.
3. Zavorte dvierka spotrebiča.

## 10.3 Zapnutie spotrebiča

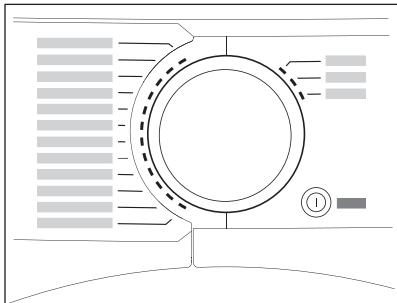

Zapnutie spotrebiča:

Stlačte tlačidlo Zap./Vyp..

Ak je spotrebič zapnutý, na displeji sa zobrazí niekoľko ukazovateľov.

## 10.4 Funkcia auto-off


V záujme zníženia spotreby energie funkcia auto-off automaticky vypne spotrebič:

- ak nebolo stlačené dotykové tlačidlo Štart/Pauza do 5 minút.
- 5 minút po skončení cyklu.

Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnete.

Ak je spotrebič zapnutý, na displeji sa zobrazí niekoľko ukazovateľov.

## 10.5 Nastavenie programu

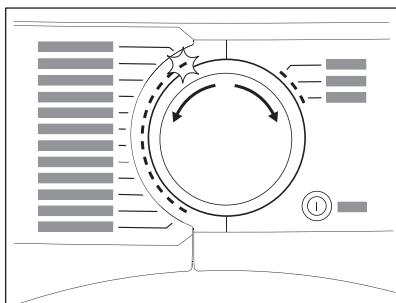

Pomocou voliča programov nastavte program.


Približné trvanie programu sa zobrazí na displeji.



Skutočný čas sušenia závisí na druhu náplne (množstvo a zloženie), izbovej teplote a vlhkosti vašej bielizne po fáze sušenia odstredováním.

## 10.6 Voliteľné funkcie (OPT)

K programu môžete nastaviť 1 alebo viac voliteľných funkcií.

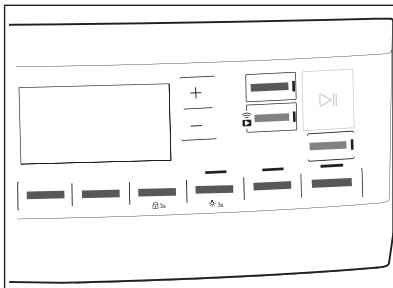

Voliteľnú funkciu zapnete alebo vypnete dotykom príslušného tlačidla. jej symbol sa zobrazí na displeji alebo sa rozsvietia LED kontrolky nad príslušným tlačidlom.


## 10.7 Voliteľná funkcia Detská poistka

Detskú poistku môžete nastaviť, aby ste zabránili deťom hrať sa so spotrebičom. Voliteľná funkcia Detská poistka zablokuje všetky dotykové tlačidlá a volič programov (táto funkcia nezablokuje tlačidlo **Zap./Vyp.**).

Funkciu Detská poistka môžete zapnúť:

- pred stlačením tlačidla **Štart/Pauza** – spotrebič nebude možné spustiť
- po stlačení tlačidla **Štart/Pauza** – nie je dostupná voľba programov a voliteľných funkcií.

## Aktivácia voliteľnej funkcie Detská poistka:

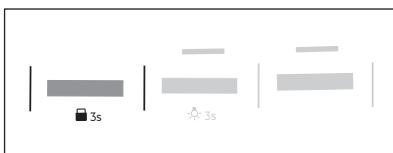


1. Zapnite sušičku.
2. Vyberte 1 z dostupných programov.
3. Stlačte a podržte tlačidlo **+ Proti pokrčeniu (+ Proti pomačkání)** približne 3 sekundy.

Na displeji sa zobrazí symbol

4. Ak chcete detskú poistku deaktivovať, znova stlačte tlačidlo vyššie, kým sa symbol nestratí.

## 10.8 Spustenie programu

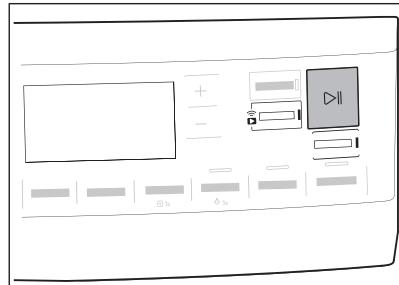

Na spustenie programu:

Dotknite sa tlačidla **Štart/Pauza**.

Spotrebič sa zapne a LED kontrolka nad tlačidlom prestane blikáť a zostane svietiť.

## 10.9 Zistenie naplnenia ProSense



Technológia ProSense **ProSense** rozpozná množstvo bielizne a nastaví trvanie programu.

Po nastavení umývacieho programu sa na displeji rozsvieti ikona **ProSense**, ak ho program podporuje.

Dotknutím sa tlačidla **Štart/Pauza** začne systém ProSense zisťovať množstvo bielizne:

1. Spotrebič rozpozná náplň počas prvej minúty: ukazovateľ bliká, pásky pod ikonou sa pohybujú dozadu a dopredu a bubon sa krátko otáča.
2. Keď sa bubon prestane otáčať a na displeji sa zobrazí nové trvanie programu upravené podľa zistenej náplne. Počet pásiakov od 1 do 4 predstavuje odhadované množstvo náplne. 4 pásky predstavujú maximálne množstvo náplne pre zvolený program.



V prípade **preplnenia bubna** sa opäť rozsvieti ukazovateľ maximálnej deklarovanej náplne,

**MAX** pričom ukazovateľ bliká. V takomto prípade je možné počas týchto 30 sekúnd otvoriť dverka a vybrať kusy oblečenia, ktoré sú navyše. Po vybratí sa dotknite tlačidla Štart/Pauza, aby ste program znova zapli. Ak sa množstvo bielizne nezníži, program sa aj tak spustí. V takomto prípade nie je možné zaručiť najlepšie výsledky prania.

## 10.10 Zmena programu

Na zmenu programu:

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič vypnite.
2. Opäťovným stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnite.
3. Nastavte nový program.

## 10.11 Koniec programu



Po skončení každého cyklu sušenia vycistite filter a vypustite nádržku na vodu. (Pozrite si kapitolu STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE.)

Po skončení cyklu sušenia sa na displeji zobrazí symbol . Ak je zapnutá

voliteľná funkcia Signál ukončenia programu (Signál konce programu), bude po dobu 1 minúty prerušované zniť zvukový signál.



Ak spotrebič nevypnete, začne sa fáza proti pokrčeniu (nie je aktívna u všetkých programov).

Blikajúci symbol


signalizuje prebiehanie fázy proti pokrčeniu. Počas tejto fázy môžete bielizeň vybrať.

Odstránenie bielizne:

1. Dotykom tlačidla Zap./Vyp. na 2 sekundy vypnite spotrebič.
  2. Otvorte dverka spotrebiča.
  3. Vyberte bielizeň.
  4. Zatvorte dverka spotrebiča.
- Možné príčiny neuspokojivých výsledkov sušenia:

- Nevyhodné nastavenie predvolenej úrovne vysušenia. Pozrite si kapitolu *Nastavenie predvolenej úrovne vysušenia*

## 10.12 Osvetlenie bubna zapnuté

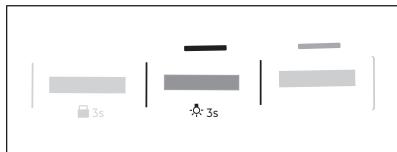

Stlačte a podržte tlačidlo **Para (Pára)** približne 3 sekundy. Osvetlenie vo vnútri bubna je zapnuté.

# 11. TIPY A RADY

## 11.1 Ekologické tipy

- Pred sušením bielizeň dobre odstredte.
- Neprekračujte veľkosťi náplní uvedené v kapitole programov.
- Po každom cykle sušenia filter vycistite.
- Ak bielizeň po praní sušíte, nepoužívajte aviváz. Sušička zjemní bielizeň automaticky.

- Vodu z nádržky na vodu môžete použiť na žehlenie oblečenia. Najprv musíte vodu prefiltrovať, aby ste zlikvidovali textilné vlákna (je vhodný jednoduchý filter na kávu).
- Otvory na prúdenie vzduchu v spodnej časti spotrebiča udržiavajte vždy čisté.
- Pred inštaláciou spotrebiča sa uistite, že je dostatočný prúd vzduchu.

## 11.2 Nastavenie predvolenej úrovne vysušenia

Zmena predvolenej úrovne vysušenia:

1. Zapnite spotrebič.
2. Vyberte 1 z dostupných programov.
3. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá **Čas sušenia (Čas sušení)** a **+ Proti pokrčeniu (+ Proti pomačkáni)**. Na displeji sa zobrazí jeden zo symbolov:
  - 
  - 
  -
4. Opakovane stláčajte tlačidlo **Štart/Pauza**, kým nedosiahnete požadovanú úroveň vysušenia.

Úroveň sušenia	Symbol na displeji
Maximálne suchá	
Extra suchá	
Štandardne suchá	

5. Na zapamätanie nastavenia súčasne stlačte a podržte tlačidlá **Čas sušenia (Čas sušení)** a **+ Proti pokrčeniu (+ Proti pomačkáni)** približne 2 sekundy.



V prípade zariadení pripojených k sieti Wi-Fi sa na niekoľko sekúnd prehraje animácia s **ProSense** čiarkami, čo znamená, že váš spotrebič aktualizuje údaje do cloudu. Ak sa namiesto toho zmení režim otáčaním gombíka alebo vypnutím spotrebiča, synchronizácia údajov sa vykoná počas najbližšieho opäťovného pripojenia k sieti Wi-Fi.

## 11.3 Deaktivácia ukazovateľa nádoby

Ukazovateľ nádoby na vodu je v predvolenom nastavení aktivovaný. Rozsvieti sa na konci cyklu sušenia alebo počas cyklu, ak je nádoba na vodu plná. Ak je nainštalovaná súprava na vypúšťanie vody, nádoba na vodu sa automaticky vypustí a ukazovateľ sa môže deaktivovať.

Vypnutie ukazovateľa:

1. Zapnite spotrebič.
2. Vyberte 1 z dostupných programov.
3. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá **Tichý** a **Para (Pára)**.

Možná je jedna z 2 konfigurácií:

- ukazovateľ Nádržku na vodu:
- je zapnutý, ak sa zobrazí symbol
- ukazovateľ Nádržku na vodu:
- je vypnutý, ak sa zobrazí symbol

## 11.4 Počítadlo prevádzkových hodín

Táto funkcia umožňuje zobraziť celkový čas prevádzky spotrebiča v hodinách, ktorý sa počíta od momentu jeho prvého zapnutia. Zobrazuje sa skutočný prevádzkový čas cyklov (nezahŕňa pauzy alebo odložený štart).

Ak chcete zobraziť túto hodnotu, postupujte nasledovne:

1. Spotrebič zapnite stlačením tlačidla **Zap./Vyp..**
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá **Čas sušenia (Čas sušení)** a **Stupeň vysušenia (Stupeň sušení)**.
3. Po 3 sekundách sa na displeji zobrazí celkový počet hodín prevádzky spotrebiča: napr. ak je doba prevádzky **1276** hodín, na displeji sa zobrazí text **Hr** na 2 sekundy, po čom sa zobrazí **76**. Táto hodnota sa zobrazuje s postupnosťou dvoch číslic naraz: prvé dve číslice

označujú tisícky a stovky, druhé dve číslice označujú desiatky a jednotky.  
Ak chcete ukončiť tento režim, stlačte ľubovoľné tlačidlo, otočte ovládač programov alebo vypnite spotrebič.

## 11.5 Pôvodné továrenské nastavenia

Táto funkcia umožňuje obnoviť pôvodné výrobné nastavenia. Uložené voliteľné funkcie a pracovné režimy budú obnovené. Z pamäte spotrebiča sa odstránia aj poverenia siete WiFi a obnovia sa personalizované nastavenia programu.

Ak chcete túto voliteľnú funkciu **zapnúť**, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Spotrebič zapnite stlačením tlačidla **Zap./Vyp..**
2. Počkajte približne 8 sekúnd.
3. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá **Para (Pára)** a **+ Proti pokrčeniu (+ Proti pomačkáni)**.
4. Spotrebič potvrdí operáciu zobrazením **---**.



Ak tento postup nefunguje (z dôvodu uplynutia časového limitu alebo nesprávnej kombinácie tlačidiel), vypnite spotrebič a zopakujte postup od začiatku.

# 12. OŠETROVANIE A ČISTENIE

## 12.1 Čistenie filtra

Na konci každého cyklu sa na displeji rozsvieti symbol Filter a musíte vyčistiť filter.



Filter zozbiera vlákna počas cyklu sušenia.




Na dosiahnutie najlepšieho výkonu sušenia filter pravidelne čistite, zanesené filtre vedú k dlhším cyklom a zvýšeniu spotreby energie. Filter vyčistite rukou a, v prípade potreby, vysávačom.




**UPOZORNENIE!**  
Na čistenie filtra nepoužívajte vodu. Namiesto toho vlákna vyhodte do nádoby na odpadky (vyhnite sa rozptýleniu plastových vláken v okolitej vode).



1. Dvierka otvorte. Vytiahnite filter.

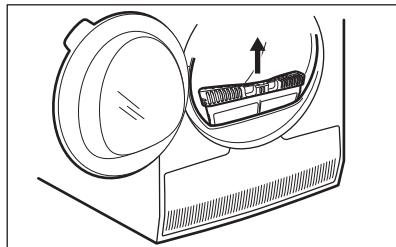

2. Stlačením háčika otvorte filter.

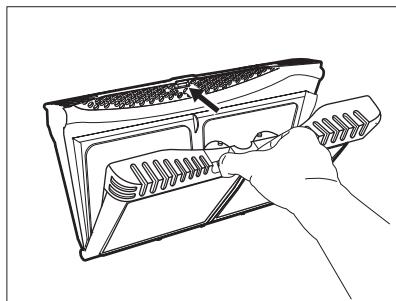


3. Vlákna z oboch vnútorných častí filtra zhrňte rukou.

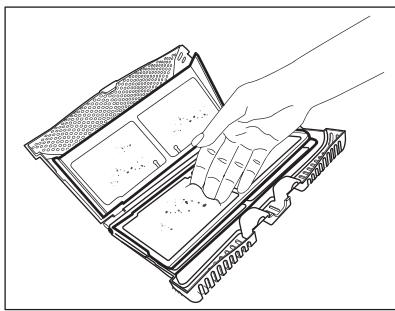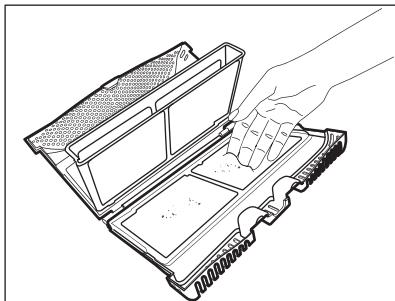

Vlákna vyhodťte do nádoby na odpadky.

4. V prípade potreby vyčistite filter vysávačom. Zatvorte filter.
5. V prípade potreby odstráňte vlákna z filtrového lôžka a tesnenia. Môžete použiť vysávač. Filter vložte späť do vnútra filtrového lôžka.

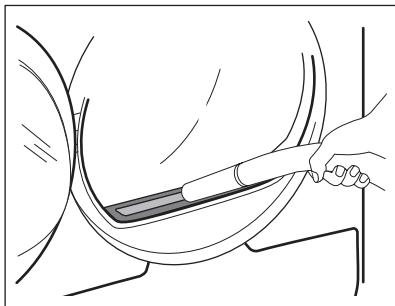

## 12.2 Vyprázdenie nádržky na vodu

Nádržku na skondenzovanú vodu vyprázdnite po každom cykle sušenia.


Ak je nádržka na skondenzovanú vodu plná, program sa automaticky zastaví.

Na displeji sa rozsvieti symbol


*Nádržku na vodu a musíte vypustiť nádržku na vodu.*

*Vypustenie nádržky na vodu:*

1. Nádržku na vodu vytiahnite a ponechajte ju vo vodorovnej polohe.

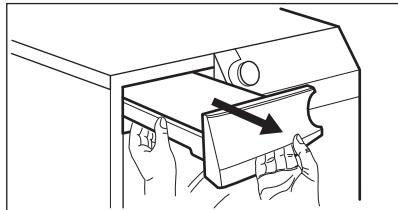

2. Plastovú prípojku vytiahnite a vodu vypustite do umývadla alebo inej nádoby.

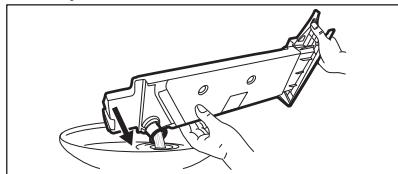

3. Plastový spoj zatlačte naspať a nádržku na vodu vráťte na svoje miesto.
4. Ak chcete pokračovať v programe, stlačte tlačidlo Start/Pauza.

## 12.3 Čistenie kondenzátora

Ak na displeji bliká symbol *Výmenník tepla*, skontrolujte kondenzátor a jeho priehradku. V prípade znečistenia ich vyčistite. Kontrolu vykonajte minimálne každých 6 mesiacov.




### **VAROVANIE!**


Kovového povrchu sa nedotýkajte holými rukami. Riziko poranenia. Používajte ochranné rukavice. Čistite opatrne, aby ste nepoškodili kovový povrch.

Kontrola:


1. Otvorte dverka. Potiahnite filter nahor.

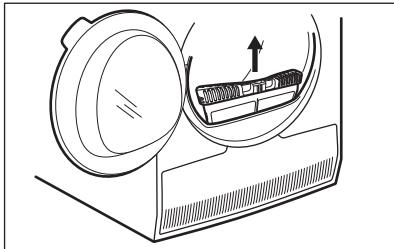


2. Otvorte kryt kondenzátora.

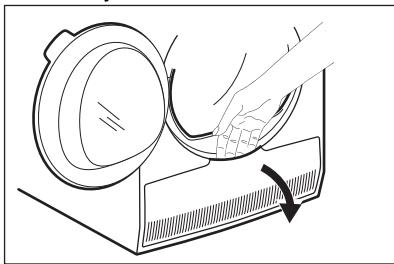


3. Otočením páčky odblokujte veko kondenzátora.

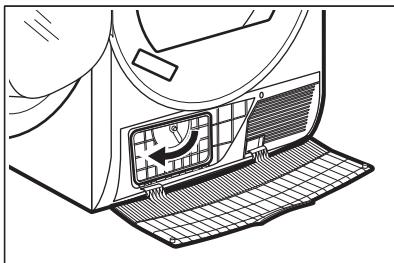

4. Veko kondenzátora sklopte.

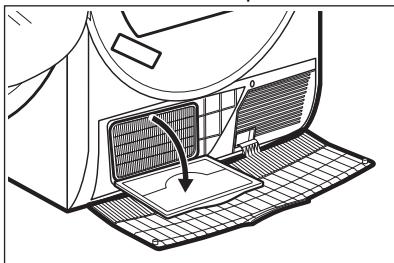

5. V prípade potreby odstráňte z kondenzátora a jeho priečadky nahromadené textilné vlákna. Môžete použiť vysávač s kefou.

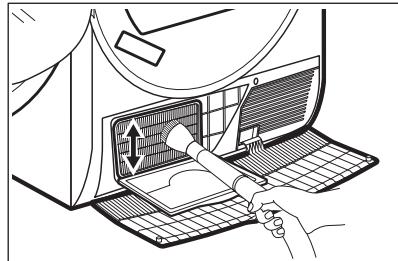

6. Zavorte veko kondenzátora.  
7. Páčku otáčajte, kým počutelne nezapadne do svojej polohy.  
8. Umiestnite filter späť.

## 12.4 Čistenie filtra parného systému




### UPOZORNENIE!

Parné programy nepoužívajte bez filtra parného systému, ani ak je filter poškodený alebo upchaný.


Ak je na displeji symbol (vyčistiť filter parného systému), musíte vyčistiť filter.

Čistenie filtra parného systému:


1. Vytiahnite nádobu na vodu. Nádobu zachovajte vo vodorovnej polohe.

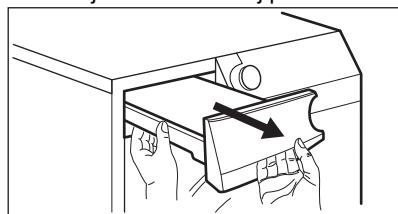


2. Vytiahnite filter.

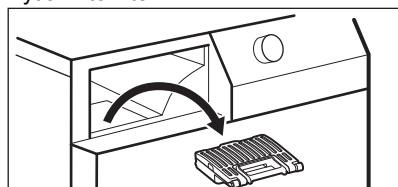


3. Otvorte filter.

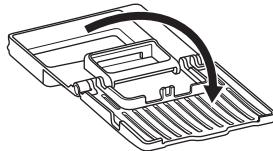


4. Filter vycistite vlhkou rukou.

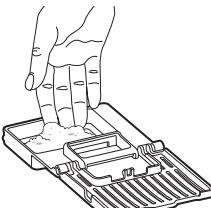

5. Filter vložte do zásuvky filtra.  
6. Nádržku na vodu zasuňte.

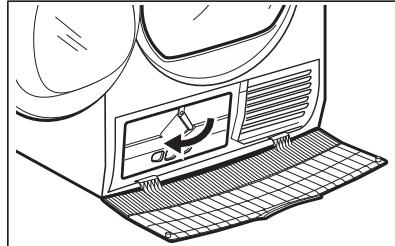

4. Zoberte rúrku, ktorá sa nachádza na ľavej stene priehradky. Otvorte veko, aby ste vypustili vodu.

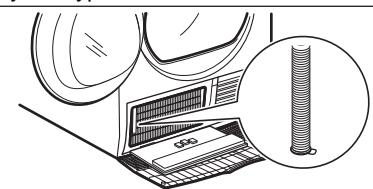


## 12.5 Vypustenie vody z nádržky parného systému




Kvalita vody v nádržke sa môže zhoršiť.  
Ak sa spotrebič nechystáte dlhú dobu použiť, vypustite vodu z nádržky.

Vypustenie vody:

1. Otvorte dvierka.
2. Otvorte kryt kondenzátora.

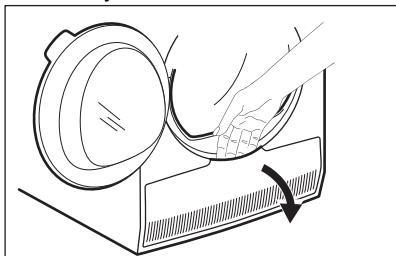

3. Otočením páčky odblokujte veko kondenzátora a spusťte veko kondenzátora nadol.

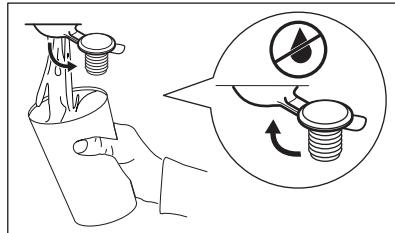

5. Zatvorte viečko.  
6. Položte rúrku späť na miesto.  
7. Zatvorte veko kondenzátora.  
8. Otočením páčky zablokujte veko kondenzátora.  
9. Zatvorte kryt kondenzátora.

## 12.6 Čistenie bubna



### VAROVANIE!

Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete.

Na čistenie vnútra bubna a filtrov bubna použite štandardný neutrálny mydlový saponát. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.



### UPOZORNENIE!

Na čistenie bubna nepoužívajte abrazívne materiály ani oceľové drôtenky.

## 12.7 Čistenie ovládacieho panela a krytu

Na čistenie ovládacieho panela a krytu používajte štandardný neutrálny mydlový saponát.

Umývajte navlhčenou handričkou. Vycistený povrch vysušte mäkkou handričkou.



### **UPOZORNENIE!**

Nepoužívajte čistiace prostriedky na nábytok ani prostriedky, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

## 12.8 Čistenie otvorov na prúdenie vzduchu

Pomocou vysávača odstráňte z otvorov na prúdenie vzduchu vlákna.

# 13. RIEŠENIE PROBLÉMOV



### **VAROVANIE!**

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

## 13.1 Chybové kódy

Spotrebič sa nespustí alebo sa zastaví počas prevádzky.

Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľku). Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.



### **VAROVANIE!**

Pred akoukoľvek kontrolou spotrebič odpojte z elektrickej siete.

V prípade veľkých problémov zaznie zvukový signál, na displeji sa zobrazí chybový kód a tlačidlo Štart/Pauza môže nepretržite blikáť:

Chybové kódy	Možná príčina	Náprava
E50	Preťažený motor spotrebiča. Príliš veľa bielizne alebo bielizeň zachytená v bubne.	Program sa nedokončil. Z bubna vyberte bielizeň, nastavte program a reštartujte cyklus.
E90 alebo E91	Vnútorné zlyhanie. Elektronické prvky spotrebiča nekomunikujú.	Program sa neskončil správne alebo sa spotrebič zastavil príliš skoro. Spotrebič vypnite a znova zapnite. Ak sa opäť zobrazí chybový kód, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Chybové kódy	Možná príčina	Náprava
<b>EH0</b>	Elektrické napájanie je nestabilné.	Ked' sa na displeji zobrazí <b>EH0</b> , počkajte, kým nebude stabilné sieťové napájanie a potom stlačte tlačidlo Štart. Ak spotrebič preruší cyklus bez oznámenia, stlačte tlačidlo spustenia cyklu. Ak sa zobrazí upozornenie, skontrolujte napájací kábel/ceľistvosť zásuvky alebo sieťového napájania.

Ak sa na displeji zobrazia iné poruchové kódy, vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

V prípade iného problému so sušičkou si pozrite tabuľku nižšie, kde pravdepodobne nájdete vhodné riešenia.

## 13.2 Riešenie problémov

Problém	Možné riešenie
Spotrebič nie je možné zapnúť.	Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pripojená k sieťovej zásuvke.
Program sa nespustí.	Skontrolujte poistku v skrinke s poistkami (domáca sieť).
Program sa nespustí.	Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
Parný program sa nespúšťa. Rozsvieti sa indikátor nádržky na vodu na paru.	Skontrolujte, či sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Parný program sa nespúšťa. Rozsvieti sa indikátor nádržky na vodu na paru.	Naplňte nádržku na vodu.
Po parnom programe oblečenie nie je do- statočne hladké.	Vyčistite filter na vodnú paru
Po parnom programe oblečenie nie je do- statočne hladké.	Zohľadnite zloženie látky.
	Nastavte vyššiu úroveň pary.
	Práčku naplňte buď menším množstvom oblečenia, alebo len rovnakým druhom obleče- nia.
	Po začatí fázy proti krčeniu vyberte obleče- nie z práčky po jednom čo najskôr.
	Oblečenie zaveste na vešiak, pozapínajte gombíky a narovnajte oblečenie do správ- nego tvaru.
	Po vybratí viacvrstvového oblečenia z práč- ky použite žehličku.

Problém	Možné riešenie
Po parnom programe sa na oblečení nachádzajú mokré škvyny.	Nesprávny výber úrovne pary. Nastavte vhodnú úroveň pary (informácie nájdete v návode na používanie pary).
	Pred spustením parného cyklu vyčistite filter (informácie nájdete v kapitole <i>STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE</i> ).
Aj po niekoľkých cykloch sušenia je nádrž na vodnú paru prázdna.	Vyčistite filter na vodnú paru.
Dvierka spotrebiča sa nezatvárajú.	Uistite sa, že je správne nainštalovaný vzduchový filter.
	Uistite sa, že sa bielizeň nezachytila medzi dvierka spotrebiča a gumené tesnenie.
Spotrebič sa počas chodu zastavil	Uistite sa, že je nádržka na vodu prázdná. Opäťovným stlačením tlačidla Štart/Pauza znova spustite program.
	Náplň je príliš malá, pridajte náplň alebo použite program Čas sušenia (Čas sušení).
Cyklus trvá príliš dlho alebo je výsledok sušenia neuspokojivý. <sup>1)</sup>	Uistite sa, že hmotnosť bielizne je vhodná pre dĺžku trvania daného programu.
	Skontrolujte, či sú filtre čisté.
	Bielizeň je príliš mokrá. Bielizeň znova odstredte v práčke.
	Uistite sa, že je izbová teplota vyššia ako +5°C a nižšia ako +35°C. Optimálna izbová teplota je 18°C až 25°C.
	Nastavte program Čas sušenia (Čas sušení) alebo extra suchá. <sup>2)</sup>
Aplikácia sa nedokáže pripojiť k sušičke.	Skontrolujte, či je vaše inteligentné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti. Skontrolujte domácu sieť a router. Reštartujte router. Kontakujte poskytovateľa bezdrôtového pripojenia, či sa nevyskytli problémy s bezdrôtovou siet'ou.
	Sušička, inteligentné zariadenie, alebo obe si vyžadujú opäťovnú konfiguráciu.
Aplikácia sa často nedokáže pripojiť k sušičke.	Pokúste sa umiestniť domáci router čo najbližšie k sušičke alebo zväčte zakúpenie predĺžovača bezdrôtového signálu.

Problém	Možné riešenie
	Vypnite mikrovlnnú rúru. Nepoužívajte súčasne mikrovlnnú rúru a diaľkové ovládanie sušičky. Mikrovlny rušia WiFi signál.
Na displeji sa zobrazí — — —.	Na nastavenie nového programu deaktivujte alebo aktivujte spotrebič.
	Uistite sa, že voliteľné funkcie sú vhodné pre daný program.

1) Po maximálne 6 hodinách sa program automaticky ukončí.

2) Pri sušení veľkých kusov bielizne sa môže stať, že niektorá ich časť zostane vlhká (napr. posteľné plachty).

### 13.3 Možné príčiny neuspokojivých výsledkov sušenia:

- Filter je zanesený. Zanesený filter znížuje účinok sušenia.
- Otvory na prúdenie vzduchu sú zanesené.
- Bubon je špinavý.

- Nevhodné nastavenie predvolenej úrovne vysušenia. Pozrite si kapitolu *Nastavenie predvolenej úrovne vysušenia*
- Izbová teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká. Optimálna izbová teplota je medzi 18-25 °C.

## 14. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška x šírka x hĺbka	850 x 596 x 638 mm (maximálne 663 mm)
Max. hĺbka pri otvorených dvierkach spotrebiča	1108 mm
Max. šírka pri otvorených dvierkach spotrebiča	958 mm
Nastaviteľná výška	850 mm (+ 15 mm – regulácia nožičiek)
Objem bubna	118 l
Maximálna náplň	<b>9,0 kg</b>
Napätie	230 V
Frekvencia	50 Hz
Hladina akustického výkonu	63 dB
Celkový výkon	1600 W
Trieda energetickej účinnosti	<b>A+++</b>
Spotreba energie štandardného programu na bavlnu pri plnej náplni. 1)	<b>1,68 kWh</b>

Spotreba energie štandardného programu na bavlnu pri čiastočnej náplni. <sup>2)</sup>	<b>0,86 kWh</b>
Ročná spotreba energie <sup>3)</sup>	194,10 kWh
Spotreba energie v pohotovostnom režime <sup>4)</sup>	0,05 W
Spotreba energie vo vypnutom režime <sup>4)</sup>	0,05 W
Spotreba energie v sietovom pohotovostnom režime <sup>5)4)</sup>	2,0 W
Čas do sietového pohotovostného režimu <sup>4)</sup>	15 min
Druh využitia	Domácnosť
Povolená okolitá teplota	+5°C do +35°C
Úroveň ochrany pred vstupom pevných častíc a vlhkosti zabezpečená ochranným krytom, okrem nízkonapäťových zariadení bez ochrany pred vlhkosťou	<b>IPX4</b>
Označenie plynu	R290
Hmotnosť	0,149 kg

1) Podľa normy EN 61121. 9,0 kg bavlny odstredovanej pri 1 000 ot./min

2) Podľa normy EN 61121. 4,5 kg bavlny odstredovanej pri 1 000 ot./min

3) Spotreba energie za rok v kWh na základe 160 cyklov sušenia pre štandardný program pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení, a spotreba režimov s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča (NARIADENIE (EÚ) č 392/2012).

4) Podľa normy EN 61121.

5) Spotreba energie pripojenej funkcie je približne 17,5 kWh ročne. Blížšie informácie o odpojení tejto funkcie nájdete v kapitole „WiFi – nastavenie pripojenia“.

Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie 392/2012, ktorým sa zavádzajú smernica 2009/125/ES.

## 15. INFORMAČNÝ LIST K VÝROBKU PODĽA NARIADENIA EÚ 1369/2017

Informačný list k výrobku	
Obchodná značka	AEG
Model	TR959M7SC PNC916099600
Menovitá kapacita v kg	9,0

Odvetrávacia alebo kondenzačná bubnová sušička	Kondenzátor
Trieda energetickej efektívnosti	A+++
Spotreba energie v kWh za rok na základe 160 cyklov sušenia pre štandardný program pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení, a spotreba režimov s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie cyklu bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič používať.	194,10
Automatická bubnová sušička pre domácnosť alebo neautomatická bubnová sušička pre domácnosť	Automatický
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení v kWh	1,68
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení v kWh	0,86
Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia vo W	0,05
Spotreba elektrickej energie v režime ponechania v zapnutom stave vo W	0,05
Trvanie „režimu ponechania v zapnutom stave“ v minútach	10
Štandardný program pre bavlnu používaný pri plnom alebo čiastočnom naplnení je štandardný program sušenia, na ktorý sa vzťahuje informácia na štítku a v opise výrobku, že tento program je vhodný na sušenie bavlnenej bielizne a že je najúčinnejším programom pre bavlnu z hľadiska spotreby energie	
Vážený čas trvania štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení v minútach	148
Čas trvania štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplení v minútach	199
Čas trvania štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení v minútach	110
Trieda účinnosti kondenzácie na stupnici od G (najnižšia účinnosť) po A (najvyššia účinnosť)	A
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplenení ako percento	91
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplenení ako percento	91
Vážená účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplenení	91
Hladina akustického výkonu v dB	63
Vstavaný spotrebič A/N	Nie

Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie 392/2012, ktorým sa zavádzajú smernica 2009/125/ES.

## 16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hodťte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom  spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.







[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)



136997340-A-012023

CE



The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:  
<http://aeg.opensourcerepository.com> (folder NIUS)

AEG