


**lord<sup>w</sup>**

**SK Práčka / Návod na obsluhu**

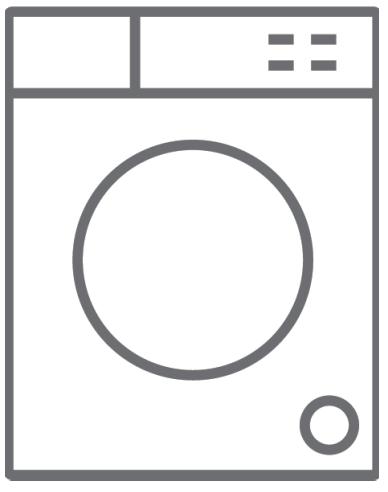

**W15 2.GN**

## **Ďakujeme, že ste si vybrali túto práčku.**

Tento návod na obsluhu obsahuje dôležité bezpečnostné informácie a pokyny týkajúce sa prevádzky a údržby vášho spotrebiča.

Pred použitím tohto spotrebiča si prečítajte tento návod na použitie a uchovávajte ho na jeho budúce použitie.

Ikona	Typ	Význam
	<b>VÝSTRAHA</b>	Riziko vážneho poranenia alebo smrti
	<b>RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM</b>	Riziko nebezpečného napäťia
	<b>POŽIAR</b>	Výstraha, riziko požiaru/horľavých materiálov
	<b>POZOR</b>	Riziko úrazu alebo poškodenia majetku
	<b>DÔLEŽITÉ/POZNÁMKA</b>	Správna obsluha systému

# OBSAH

<b>1.BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....</b>	<b>.1</b>
1.1 Upozornenia týkajúce sa všeobecnej bezpečnosti.....	2
1.2 Počas používania .....	6
1.3 Obaly a životné prostredie.....	8
1.4 Informácie o úsporách .....	8
<b>2.TECHNICKÉ PARAMETRE .....</b>	<b>.10</b>
2.1 Všeobecný vzhľad .....	10
2.2 Technické špecifikácie .....	10
<b>3.MONTÁŽ .....</b>	<b>.11</b>
3.1 Odstránenie prepravných skrutiek.....	11
3.2 Nastavenie nožičiek/Nastavenie nastaviteľných podper .....	11
3.3 Elektrické zapojenie.....	11
3.4 Zapojenie hadice na prívod vody.....	12
3.5 Zapojenie vypúšťania vody.....	13
<b>4.PREHLAD OVLÁDACIEHO PANELU .....</b>	<b>.13</b>
4.1 Priezradka na prací prostriedok .....	13
4.2 Časti priezradky na prací prostriedok.....	14
4.3 Volič programu.....	14
4.4 Elektronický displej .....	14
<b>5.POUŽÍVANIE PRÁČKY .....</b>	<b>.15</b>
5.1 Príprava bielizne .....	15
5.2 Nakladanie bielizne do práčky.....	15
5.3 Pridanie pracieho prostriedku do práčky .....	16
5.4 Prevádzka práčky .....	16
5.5 Výber programu .....	16
5.6 Systém detekcie polovičnej náplne .....	16
5.7 Doplňkové funkcie .....	17
5.8 Tlačidlo Function .....	19
5.9 Detský zámok .....	21
5.10 Ak chcete pozastaviť/zrušiť prebiehajúci program alebo doplniť bielizeň .....	21
5.11 Ukončenie programu .....	21
5.12 Vypnutie akustického signálu .....	21
<b>6.TABUĽKA PROGRAMOV .....</b>	<b>.23</b>
6.1 Dôležité informácie .....	26
<b>7.ČISTENIE A ÚDRŽBA .....</b>	<b>.27</b>
7.1 Výstraha .....	27
7.2 Filtre prívodu vody .....	27
7.3 Filter čerpadla .....	28
7.4 Zásuvka na prací prášok .....	28
<b>8.TELESO/BUBON .....</b>	<b>.29</b>
<b>9.RIEŠENIE PROBLÉMOV .....</b>	<b>.30</b>
<b>10.AUTOMATICKÉ UPOZORNENIE NA PROBLÉM .....</b>	<b>.31</b>

## 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prevádzkové napätie/ frekvencia	(220 – 240) V~/50Hz
Celkové napätie (A)	10
Tlak vody (MPa)	Maximum 1 Mpa / Minimum 0,1 Mpa
Celkový príkon (W)	1850
Maximálna kapacita prania (suchá bielizeň) (kg)	6

- Spotrebič neumiestňujte na koberec alebo také povrchy, ktoré by zabránili ventilácii na spodku.
- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami, s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo neboli riadne poučené o bezpečnom používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať mimo dosahu, ak nie sú pod stálym dohľadom.
- V záujme výmeny v prípade poškodenia napájacieho kábla sa obráťte na najbližšie autorizované servisné stredisko.
- Pri spájaní prívodu vody k spotrebiču používajte len nové hadice na prívod vody dodávané so spotrebičom. Nikdy nepoužívajte staré, použité ani poškodené hadice na prívod vody.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.



**Poznámka:** V záujme získania elektronickej verzie tohto návodu na použitie sa, prosím, obráťte na túto adresu: [www.lord.eu](http://www.lord.eu).

## Dôkladne si prečítajte tento návod na obsluhu.

**Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti. Jeho používanie na komerčné účely spôsobí stratu záruky.**



**Tento návod bol zostavený pre viac ako jeden model, preto spotrebič nemusí mať niektoré funkcie, ktoré sú v ňom opísané. Z tohto dôvodu je potrebné pri čítaní návodu na obsluhu venovať osobitnú pozornosť všetkým obrázkom.**

### **1.1 Upozornenia týkajúce sa všeobecnej bezpečnosti**

- Teplota okolia nevyhnutná na prevádzku práčky je 15 – 25 °C.
- Ak je teplota nižšia ako 0 °C, hadice sa môžu roztrhnúť alebo elektronika nemusí fungovať správne.
- Uistite sa, či v odevoch naložených do práčky nie sú žiadne voľné cudzie predmety, ako sú klince, ihly, zapalovače a mince.
- **Odporuča sa, aby ste pred prvým praním vybrali program 90° Bavlna bez bielizne a s priečasťou II zásuvky na pracie prostriedky naplnenou do polovice vhodným pracím prostriedkom.**
- Z pracích prostriedkov a aviváží vystavených

vzduchu dlhší čas sa môžu vytvárať usadeniny.  
Do zásuvky napľňte aviváž alebo prací prostriedok len na začiatku každého prania.

- Odpojte práčku a vypnite napájanie vody, ak práčku necháte bez používania dlhšie obdobie. Zároveň Odporúčame dvierka ponechať otvorené, aby sa predišlo nahromadeniu vlhkosti vnútri práčky ak práčku necháte bez používania dlhšie obdobie.
- V práčke môže zostať trochu vody v dôsledku kontroly kvality počas výroby. Neovplyvní to prevádzku práčky.
- Obal spotrebiča môže byť nebezpečný pre deti. Nedovoľte deťom hrať sa s obalmi alebo malými časťami práčky.
- Obalové materiály držte na mieste mimo dosahu detí alebo ich náležite zlikvidujte.
- Programy s predpieraním používajte iba na veľmi znečistenú bielizeň.

 Zásuvku na prací prášok nikdy neotvárajte, ak je spotrebič v prevádzke.

- Spotrebič v prípade poruchy odpojte zo siete a zatvorte prívod vody. Nepokúšajte sa vykonať žiadne opravy. Vždy sa obráťte na autorizovaného servisného zástupcu.
- Neprekračujte maximálne naloženie programu prania, ktorý ste si vybrali.

 Dvierka práčky v prevádzke nikdy neotvárajte nasilu.

- Pranie bielizne obsahujúcej múku môže práčku poškodiť.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce

- sa používania aviváže alebo podobných prostriedkov, ktoré chcete vo vašej práčke použiť.
- Uistite sa, či dvierka práčky nie sú obmedzené a či sa dajú úplne otvoriť.

Spotrebič nainštalujte na mieste, ktoré je dobre ventilované a najlepšie so stálou cirkuláciou vzduchu.

### Funkcia núdzového otvorenia dvierok\*

Ak je spotrebič v prevádzke, dvierka zostanú pri prípadnom výpadku prúdu alebo pri nedokončení programu zamknuté.

Ak chcete dvierka otvoriť:

1. Spotrebič vypnite. Zástrčku vytiahnite zo sietovej zásuvky.
2. Na vypustenie odpadovej vody postupujte podľa pokynov uvedených v časti čistenie filtra čerpadla na stránke 27
3. Stiahnite mechanizmus núdzového otvárania pomocou nástroja a zároveň otvorte dvierka.
4. Rúčku núdzového otvorenia dvierok presuňte do otvorennej polohy po opäťovnom zatvorení, ak dvierka zostali zamknuté.



**⚠ Prečítajte si tieto varovania. Postupujte podľa uvedených odporúčaní, aby ste seba aj iných ochránili pred rizikami a smrteľnými úrazmi.**



### NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA

**⚠ Nedotýkajte sa vypúšťacej hadice ani vypúšťanej vody, ak je práčka v prevádzke. Zapojené vysoké teploty predstavujú riziko popálenia.**

(\* ) Špecifikácie sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

## **! RIZIKO ÚMRTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM**

- Práčku nezapájajte k napájaniu elektrického prúdu pomocou predlžovacieho kábla.
- Poškodenú zástrčku nezapájajte do zásuvky.
- Zástrčku nikdy nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
- Elektrického kábla/zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami, pretože to môže spôsobiť skrat alebo úraz elektrickým prúdom.
- Práčky sa nedotýkajte, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Poškodený napájací kábel/zástrčka môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. V prípade poškodenia sa musí vymeniť, môže to vykonať len kvalifikovaný personál.



## **!Riziko zaplavenia**

- Pred umiestnením vypúšťacej hadice do umývadla skontrolujte rýchlosť prietoku vody.
- Vykonajte nevyhnutné opatrenia, aby sa predišlo skíznutiu hadice.
- Prietok vody môže hadicu vyraziť, ak nie je náležite zaistená. Dbajte na to, aby odtok umývadla neboli upchatý zátkou.

## **!Nebezpečenstvo požiaru**

- V blízkosti práčky neuchovávajte horľaviny.
- Obsah síry z rozpúšťadiel môže spôsobiť koróziu. Materiály na odstraňovanie laku nikdy nepoužívajte v práčke.
- V práčke nikdy nepoužívajte produkty, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

- Uistite sa, či v odevoch naložených do práčky nie sú žiadne voľné cudzie predmety, ako sú klince, ihly, zapaľovače a mince.

## **Nebezpečenstvo vzniku požiaru a výbuchu**

### **⚠ Nebezpečenstvo pádu a úrazu**

- Nelezte na práčku.
- Dbajte na to, aby hadice a káble nepredstavovali nebezpečenstvo zakopnutia.
- Práčku neotáčajte hore nohami ani na bok.
- Práčku nezdvívajte za dvierka ani zásuvku na prací prostriedok.



### **⚠ Spotrebič musia prenášať aspoň 2 osoby.**

### **⚠ Bezpečnosť detí**

- Deti nenechávajte bez dozoru v blízkosti spotrebiča. Deti sa môžu do spotrebiča zavrieť, čo môže viesť k smrti.
- Počas prevádzky deťom nedovoľte dotýkať sa sklenených dverí. Povrch sa mimoriadne zahreje a môže spôsobiť poškodenie pokožky.
- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pri požití alebo styku pokožky a očí s čistiacimi prostriedkami a materiálmi môže dôjsť k otreve a podráždeniu. Čistiace materiály uchovávajte mimo dosahu detí.



## **1.2 Počas používania**

- Domáce zvieratá držte mimo spotrebiča.
- Pred montážou skontrolujte obal spotrebiča aj jeho vonkajší povrch, po odstránení obalu. Spotrebič nepoužívajte, ak je evidentne poškodený alebo ak bol obal otvorený.

- Odporúčame, aby práčku nainštaloval autorizovaný servisný technik. Nesprávna inštalácia práčky môže viesť k strate záruky.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami, s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dozorom alebo ak boli riadne poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič používajte len na bielizeň, ktorú výrobca označil ako vhodnú na pranie.
- **Pred prevádzkou práčky odnímte 4 prepravné skrutky a gumené podložky zo zadnej strany spotrebiča. Ak skrutky neodnímete, môžu spôsobovať veľké vibrácie, hluk a poruchu spotrebiča a viesť k zrušeniu platnosti záruky.**
- Záruka sa nevzťahuje na vonkajšie faktory, ako je požiar, potopa a iné zdroje poškodenia.
- Tento návod na použitie nevyhadzujte, uchovajte ho na budúce použitie a odovzdajte ho ďalšiemu vlastníkovi.

 **Poznámka:** Špecifikácie spotrebiča sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného výrobku.

Výmena hnacieho remeňa iba oprávneným servisom.

Len originálny náhradný remeň: 42025177  
Hutchinson 5 PJE 1234

## **1.3 Obaly a životné prostredie**

### **Likvidácia obalových materiálov**

Obalové materiály chránia váš spotrebič pred poškodením, ku ktorému môže dôjsť počas prepravy. Obalové materiály sú ekologicky bezpečné, pretože sú recyklovateľné. Použitie recyklovaných materiálov znižuje spotrebú materiálov a zmenšuje tvorbu odpadov.

### **1.4 Informácie o úsporách**

Niekteré dôležité informácie na dosiahnutie čo najúčinnejšieho používania spotrebiča:

- Neprekračujte maximálne naloženie programu prania, ktorý ste si vybrali. Umožňuje to používať váš spotrebič v režime úspory energie.
- Funkciu predpierania nepoužívajte na mierne znečistenú bielizeň. Pomôže vám to ušetriť množstvo spotrebovanej elektrickej energie a vody.

#### **Vyhľásenie o zhode CE**


Vyhlasujeme, že naše výrobky splňajú príslušné európske smernice, rozhodnutia a nariadenia a požiadavky uvedených referenčných noriem.

#### **Likvidácia starého spotrebiča**



Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho ho odovzdajte príslušnému zbernému dvoru na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením riadneho zlikvidovania tohto výrobku pomôžete zabrániť potenciálne negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nesprávne nakladanie s týmto výrobkom. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku môžete získať od miestneho obecného úradu, strediska na likvidáciu komunálneho odpadu alebo obchodu, v ktorom ste si výrobok zakúpili.

## 2. TECHNICKÉ PARAMETRE

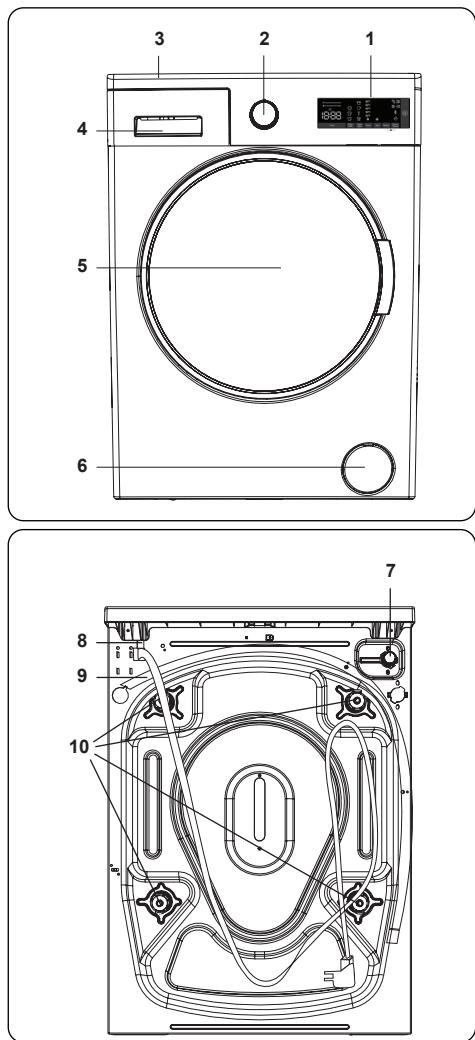

### 2.1 Všeobecný vzhľad


1. Elektronický displej
2. Volič programu
3. Vrchná zásuvka
4. Zásuvka na prací prostriedok
5. Bubon
6. Kryt filtra čerpadla
7. Ventil prívodu vody
8. Napájací kábel
9. Vypúšťacia hadica
10. Prepravné skrutky

### 2.2 Technické špecifikácie

Prevádzkové napätie/ frekvencia (V/ Hz)	(220 – 240) V~/50Hz
Celkové napätie (A)	10
Tlak vody (MPa)	Maximum: 1 Mpa Minimum: 0,1 Mpa
Celkový príkon (W)	1850
Maximálna kapacita suchej bielizne (kg)	6
Otáčky žmýkania (ot./min)	1200
Počet programov	15
Rozmery (mm)	
Výška	845
Šírka	597
Hĺbka	416

### 3. MONTÁŽ

#### 3.1 Odstránenie prepravných skrutiek

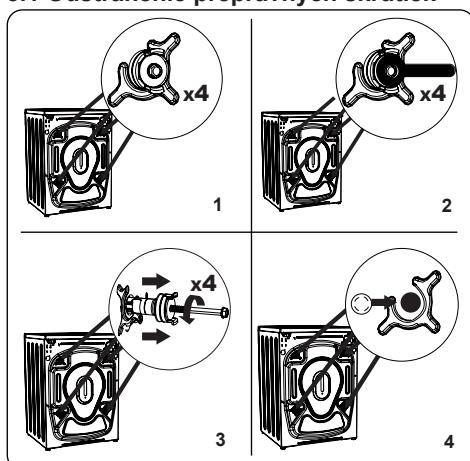


1. Pred prevádzkou práčky odnímte 4 prepravné skrutky a gumené podložky zo zadnej strany spotrebiča. Ak skrutky neodnímete, môžu spôsobovať veľké vibrácie, hluk a poruchu spotrebiča a zrušiť platnosť záruky.
2. Uvoľnite prepravné skrutky otočením proti smeru hodinových ručičiek pomocou vhodného kľúča.
3. Vyberte prepravné skrutky priamym vytiahnutím.
4. Do otvorov, ktoré zostali po vybratí prepravných skrutiek, osadte plastové zaslepovacie čiapočky dodané vo vrecku s príslušenstvom. Prepravné skrutky si ponechajte na budúce použitie.




**Poznámka:** Prepravné skrutky vyberte pred prvým použitím spotrebiča. Na poruchy vyplynújúce z prevádzky spotrebiča s osadenými prepravnými skrutkami sa záruka nevzťahuje.

#### 3.2 Nastavenie nožičiek/Nastavenie nastaviteľných podper

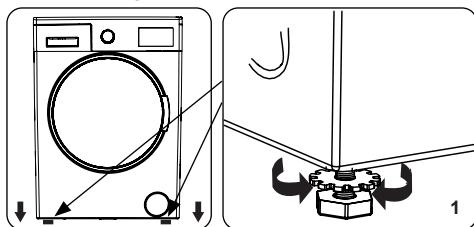


1. Spotrebič nemontujte na povrch (napríklad koberec), ktorý by zabránil ventilácii zo spodku.
  - Spotrebič v záujme tiejhej prevádzky bez vibrovania namontujte na pevný povrch.
  - Spotrebič môžete využiť pomocou nastaviteľných nožičiek.
  - Uvoľnite plastovú poistnú maticu.

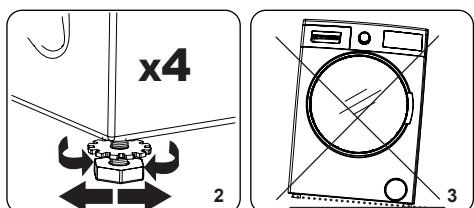

2. Ak chcete zvýšiť výšku spotrebiča, otočte nožičky v smere hodinových ručičiek. Ak chcete znížiť výšku spotrebiča, otočte nožičky proti smeru hodinových ručičiek.
  - Ak je spotrebič vyvážený, poistné matice utiahnite otočením v smere hodinových ručičiek.
3. Na vyváženie pod spotrebič nikdy nevekladajte kartón, drevo ani iné podobné materiály.
  - Pri čistení miesta, na ktorom je spotrebič umiestnený, dbajte na to, aby ste nenarušili jeho vyváženie.

#### 3.3 Elektrické zapojenie

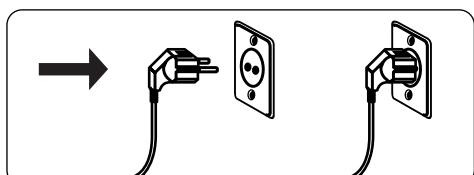


- Vaša práčka si vyžaduje napájanie 220 – 240 V, 50 Hz.

- Napájací kábel práčky je vybavený zástrčkou s uzemnením. Táto zástrčka sa musí vždy zapojiť do uzemnenej zásuvky s 10 ampérimi.
- Ak nemáte vhodnú uzemnenú zásuvku a pojistku, ktorá tomu zodpovedá, uistite sa, že prácu vykoná kvalifikovaný elektrikár.
- Nepreberáme zodpovednosť za poškodenie, ktoré vznikne v dôsledku použitia neuzemneného zariadenia.

**Poznámka:** Prevádzka spotrebiča pri nízkom napäti môže spôsobiť skrátenie cyklu životnosti spotrebiča a obmedzenie jeho výkonu.

### 3.4 Zapojenie hadice na prívod vody

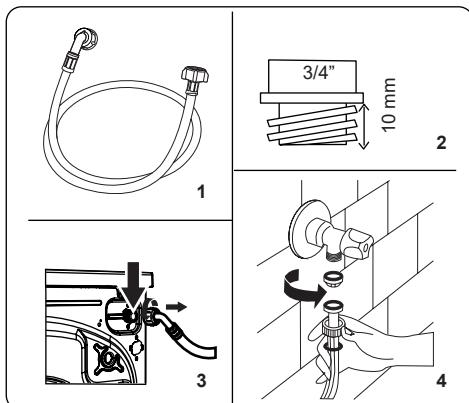


1. Váš spotrebič má jedno zapojenie prívodu vody (studená) alebo dvojité zapojenie prívodu vody (horúca a studená) v závislosti od parametrov spotrebiča. Hadica s bielym ozdobením sa zapája k prívodu studenej vody a


hadica s červeným ozdobením k prívodu teplej vody (ak je to možné).

- V záujme zabránenia pretekaniu na spojoch sa v balení hadice dodávajú 1 alebo 2 tesnenie (v závislosti od parametrov spotrebiča). Tieto tesnenia nasadte na koniec hadice na prívod vody, ktorým sa privádzia voda.
- Nové hadice na prívod vody zapojte ku kohútiku so závitom  $\frac{3}{4}$ ".
- Koniec hadice na prívod vody s bielou ozdobou zapojte k bielemu ventilu na prívod vody na zadnej strane spotrebiča a koniec hadice s červenou ozdobou zapojte k červenejmu ventilu na prívod vody (ak je to možné).
- Zapojenia utiahnite ručne. V prípade pochybností sa obráťte na kvalifikovaného inštalatéra.
- Prietok vody s tlakom 0,1 – 1 Mpa spotrebiču umožňuje prevádzku pri optimálnej účinnosti (tlak 0,1 Mpa znamená, že cez úplne otvorený kohútik prúdi za minútu viac ako 8 litrov vody).
- Po vykonaní všetkých zapojení opatrné otvorte prívod vody a skontrolujte pretekanie.
- Dbajte na to, aby hadice na prívod vody neboli zachteňene, ohnuté, zamotané, prelomené ani pomliaždené.
- Ak spotrebič disponuje pripojením na prívod horúcej vody, jej teplota nesmie byť vyššia ako  $70^{\circ}\text{C}$ .

**Poznámka:** Vaša práčka musí byť zapojená k prívodu vody iba pomocou dodanej novej napájacej hadice. Staré hadice sa nesmú opäťovne používať.

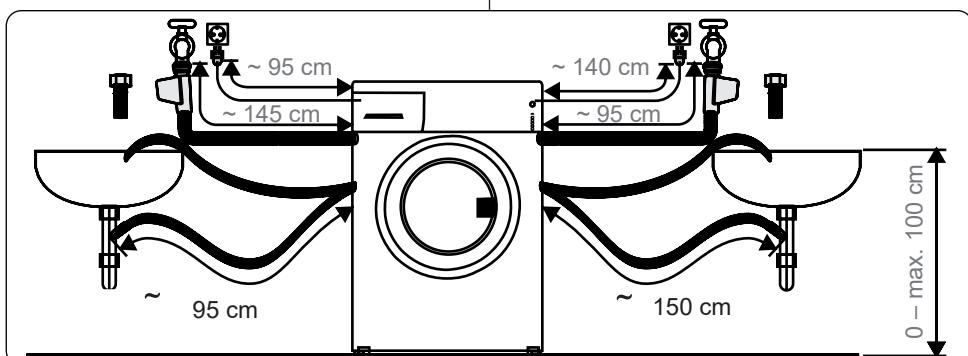


### 3.5 Zapojenie vypúšťania vody

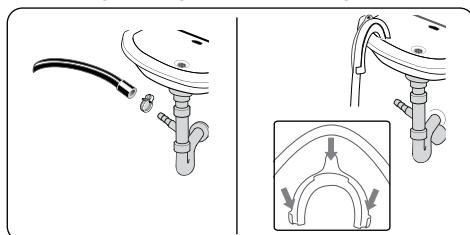



- Hadicu na vypúšťanie vody pripojte k potrubiu alebo výpustnému kolienku domáceho odtoku pomocou dodatočného vybavenia.
- Hadicu na vypúšťanie vody sa nikdy nepokúšajte predĺžiť.
- Hadicu na vypúšťanie vody zo spotrebiča nevkladajte do nádoby, vedra ani vane.
- Dbajte na to, aby hadica na vypúšťanie vody nebola ohnutá, skrútená, pomliaždená ani predĺžená.
- Hadica na vypúšťanie vody musí byť namontovaná do maximálnej výšky 100 cm od zeme.

## 4. PREHĽAD OVLÁDACIEHO PANELU

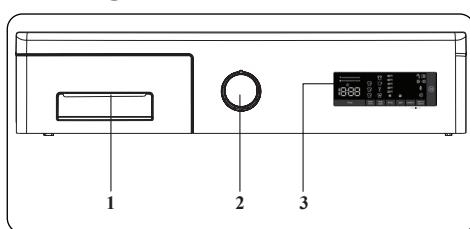

1. Zásuvka na prací prostriedok
2. Volič programu
3. Elektronický displej

### 4.1 Zásuvka na prací prostriedok

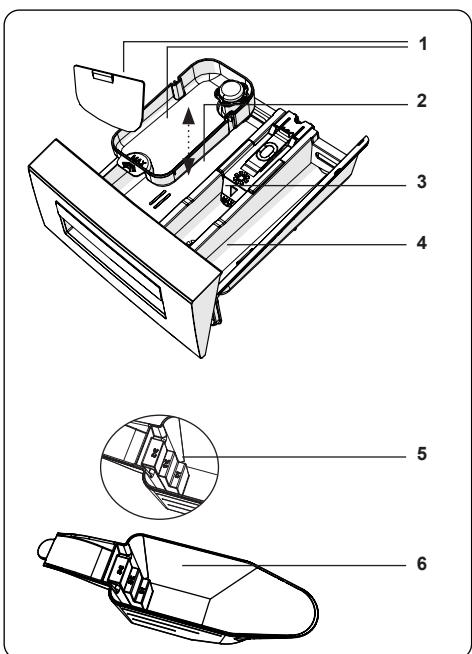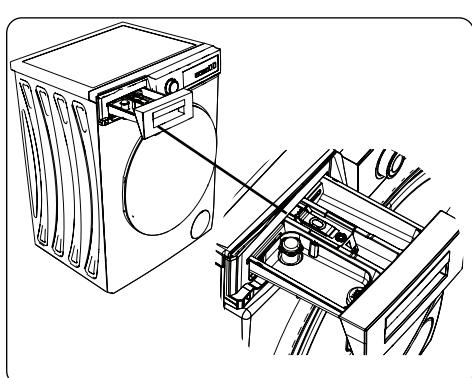


1. Uchytenia kvapalného pracieho prostriedku\*
2. Priehradka na práškový prací prostriedok
3. Priehradka na aviváž
4. Priehradka na prací prostriedok pred pierania
5. Úrovne pracieho prášku
6. Naberačka pracieho prášku (\*)

(\*) Špecifikácie sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.


## 4.2 Časti priečadky na prací prostriedok

### Priečadka na prací prostriedok:

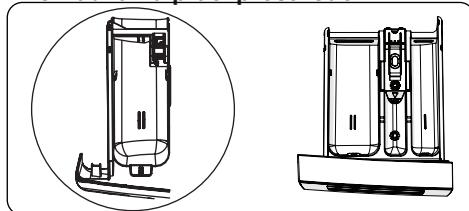


Táto priečadka slúži na kvapalný alebo práškový prací prostriedok alebo na odstraňovač vodného kameňa. Spotrebič sa dodáva s táckou úrovne kvapalného pracieho prostriedku vnútri. (\*)

### Priečadka na aviváž, škrob a prací prostriedok:

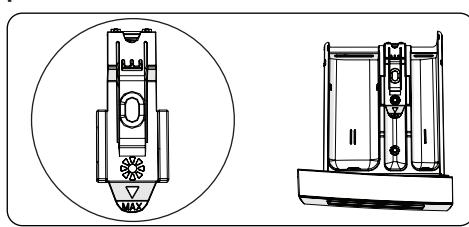

Táto priečadka slúži na zmäkčovadlá, aviváže alebo škrob. Postupujte podľa pokynov na obale. Ak aviváž zanecháva po použití zvyšok, skúste ju rozriediť alebo použite tekutú aviváž.


### Priečadka na prací prostriedok predpierania:

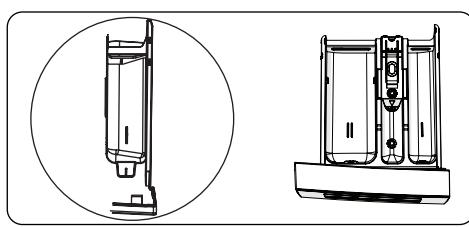

Táto priečadka sa má používať iba vtedy, ak je zvolená funkcia predpierania. Funkciu predpierania odporúčame používať iba na veľmi špinavú bielizeň.


(\*) Špecifikácie sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

## 4.3 Volič programu

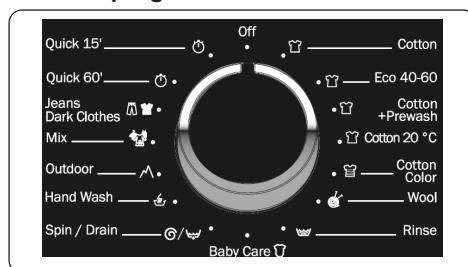

- Na výber požadovaného programu otočte voličom programu doprava alebo doľava, kým značka voliča programu neukáže na vybratý program.
- Uistite sa, aby bol volič programu nastavený presne na program, ktorý chcete.


## 4.4 Elektronický displej

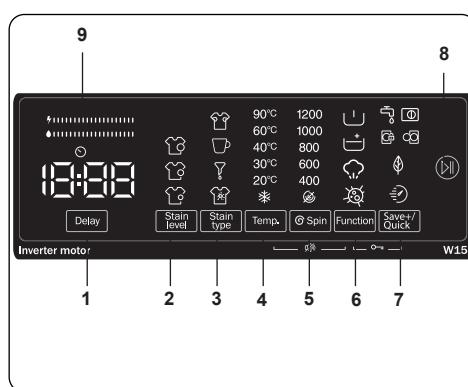

- Doplňková funkcie oneskoreného štartu
- Výber úrovne znečistenia
- Výber škvŕny
- Výber teploty vody pri praní
- Výber rýchlosť žmýkania
- Možnosti
- Save+ / Quick (dodatočná funkcia Eco prania, rýchleho prania)
- Tlačidlo Štart/Pauza
- Pruh hospodárnosti energie/vody

## 5. POUŽÍVANIE PRÁČKY

### 5.1 Príprava bielizne

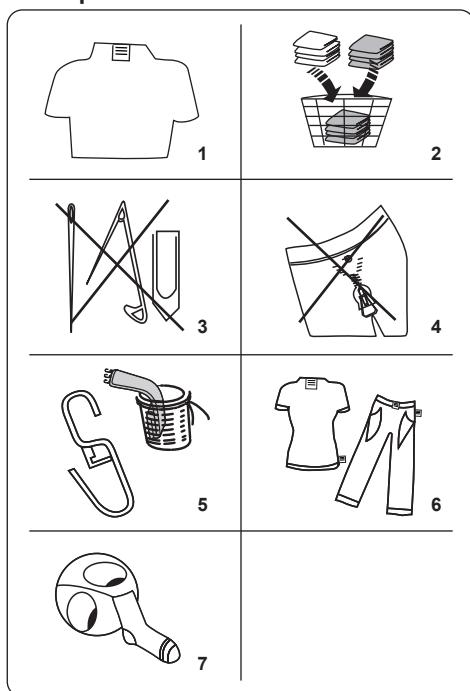


- Dodržiavajte pokyny uvedené na štítku starostlivosti o oblečenie.
  - Bielizeň rozdeľte podľa typu (bavlna, syntetika, jemné, vlna atď.), teploty prania (studená, 30°, 40°, 60°, 90°) a stupňa zašpinenia (mierne špinavá, špinavá, veľmi špinavá).
  - Farebnú a bielu bielizeň nikdy neperte súčasne.
  - Tmavé textílie môžu obsahovať nadmerné farbivo a musia sa niekoľkokrát prať samostatne.
  - Dbajte na to, aby sa v bielizni nenachádzali žiadne kovové materiály ani vo vreckách, prípadne ich odstráňte.
- POZOR:** Na poruchy spôsobené cudzorodými materiálmi, ktoré spotrebič poškodia, sa záruka nevzťahuje.
- Zatvorte zipy a upevnite všetky háčiky a očká.
  - Vyberte kovové alebo plastové háčiky závesov alebo ich dajte do sieťky alebo vrecka na pranie.

6. Textil, ako napríklad nohavice, pletené odevy, tričká a mikiny, obráťte naruby.

7. Ponožky, vreckovky a iné malé predmety perte vo pracej sietke.

Môže sa bieliť	Nesmie sa bieliť	Bežné pranie
Žehlenie pri maximálnej teplote 150 °C	Žehlenie pri maximálnej teplote 200 °C	Nesmie sa žehliť
Môže sa chemicky čistiť	Nesmie sa chemicky čistiť	Sušiť na vodorovnom povrchu
Iba sušenie vo vertikálnom stave	Sušiť zavesené	Nesmie sa sušiť v bubenovej sušičke
Povolené chemické čistenie v plynnom oleji, čistom alkohole a R113	Perchlóretýlén R11, R13, ropa	Perchlóretýlén R11, R113, plynný olej

### 5.2 Nakladanie bielizne do práčky

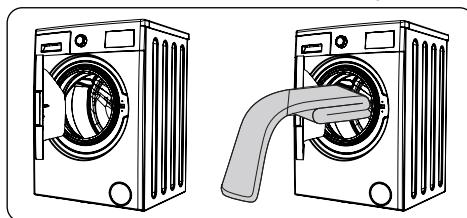


- Otvorte dvierka práčky.
- Bielizeň v práčke rozložte rovnomerne.

**Poznámka:** Dajte pozor, aby ste neprekročili maximálne naloženie bubnu, pretože to vedie k zlym výsledkom prania a môže spôsobiť krčenie. Pozrite si tabuľky programov prania vzhľadom na informácie o objemoch naloženia.

V týchto tabuľkách sú zobrazené približné hmotnosti bežných položiek bielizne:

TYP BIELIZNE	HMOTNOSŤ (g)
Osuška	200
Prestieranie	500
Župan	1200
Prikrývka	700
Obliečka na vankúš	200
Spodná bielizeň	100
Obrus	250

- Každý kus bielizne naložte samostatne.
- Uistite sa, aby sa medzi gumeným tesnením a dvierkami nezasekla žiadna bielizeň.
- Jemne zatlačte dvierka, pokým sa kliknutím nezatvoria.

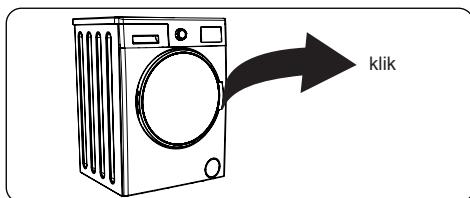

- Uistite sa, či sú dvierka riadne zatvorené, inak sa program nezačne.

### 5.3 Pridanie pracieho prostriedku do spotrebiča

Množstvo pracieho prostriedku, ktoré potrebujete dať do spotrebiča, závisí od týchto kritérií:


- Ak je oblečenie iba mierne špinavé, nepredpierajte ho. Do priečadky II v zásuvke na prací prostriedok vložte malé množstvo pracieho prostriedku (podľa pokynov výrobcu).
- Ak je oblečenie nadmerne znečistené, vyberte program s predpieraním a do priečadky I v zásuvke na prací prostriedok dajte  $\frac{1}{4}$  pracieho prostriedku, ktorý sa má použiť, a zvyšok dajte do priečadky II.
- Používajte pracie prostriedky vyrobené pre automatické práčky. Množstvo pracieho prostriedku použite podľa pokynov výrobcu.
- V oblastiach s tvrdou vodou je potrebné použiť viac pracieho prostriedku.
- Požadované množstvo pracieho

prostriedku sa zvýší s väčším naložením prania.

- Do prostrednej priečadky zásuvky na prací prostriedok dajte aviváz. Neprekračujte MAX úroveň.
- Husté aviváže môžu spôsobiť upchatie zásuvky a musia sa rozriediť.
- Tekuté pracie prostriedky sa môžu použiť pri všetkých programoch bez predpierania. Preto dosku úrovne tekutého pracieho prostriedku (\*) posuňte do vodidiel priečadky II v zásuvke na prací prostriedok. Linky na doske použite ako vodidlo na naplnenie zásuvky na požadovanú úroveň.

(\*) Specifikácie sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

### 5.4 Prevádzka spotrebiča

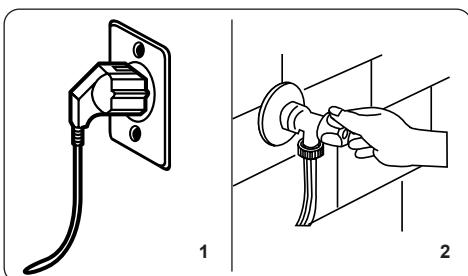

- Spotrebič zapojte do sieťového napájania.
- Zapojte prívod vody.
- Otvorte dvierka spotrebiča.
- Bielizeň v bubne rozložte rovnomerne.
- Jemne zatlačte dvierka, pokým sa kliknutím nezatvoria.

### 5.5 Výber programu


Na výber najvhodnejšieho programu na bielizeň využíte tabuľky programov.

### 5.6 Systém detektie polovičnej náplne

Váš spotrebič má systém detektie polovičnej náplne.

Ak do spotrebiča vložíte menej ako polovicu maximálneho naloženia bielizne, automaticky sa nastaví funkcia polovičnej náplne bez ohľadu na vybraný program. To znamená, že trvanie vybraného programu bude kratšie a spotrebuje sa menej vody a energie.

## 5.7 Doplnkové funkcie

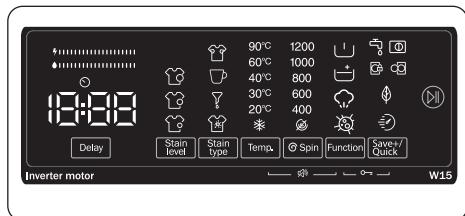


Pred spustením programu si môžete vybrať doplnkové funkcie, ak chcete.

- Stlačte tlačidlo doplnkovej funkcie, ktorú chcete vybrať.
- Ak symbol doplnkovej funkcie svieti na elektronickom paneli nepretržite, povolí sa vybraná doplnková funkcia.
- Ak symbol doplnkovej funkcie bliká na elektronickom paneli, vybraná doplnková funkcia sa nepovolí.

### Dôvod na nepovolenie funkcie:

- Táto doplnková funkcia nemusí byť dostupná pre vybraný program prania.
- Práčka možno preskočila krok, pri ktorom sa mohla použiť doplnková funkcia.
- Doplnková funkcia môže byť nekompatibilná s inou doplnkovou funkciou, ktorú ste vybrali skôr.

### Doplnková funkcie oneskoreného štartu

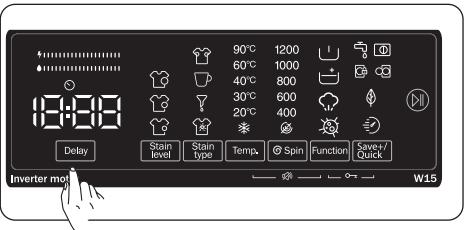

Túto pomocnú funkciu môžete použiť na odloženie času začiatku cyklu prania na 1 až 23 hodín.

#### Ak chcete použiť funkciu odloženého štartu:

- Raz stlačte tlačidlo odloženia štartu.
- Zobrazí sa „1h“. Na elektronickom displeji bude svietiť
- Stlačte tlačidlo odloženia štartu, kým nedosiahnete čas, po ktorom chcete na spotrebici spustiť cyklus prania.

- Ak ste preskočili čas odloženia štartu, ktorý by ste chceli nastaviť, môžete ďalej stlačať tlačidlo odloženia štartu, kým tento čas nedosiahnete opäť.
- Ak chcete použiť funkciu odloženia štartu, musíte na spustenie spotrebici stlačiť tlačidlo Start/Pauza.




**Poznámka:** Po výbere funkcie odloženia štartu môžete vybrať ďalšie funkcie bez dotknutia sa tlačidla „Start/Pauza“ na povolenie odloženia času.

### Ak chcete zrušiť funkciu odloženého štartu:

- Ak ste nestlačili tlačidlo Štart/Pauza, pokračujte v stláčaní tlačidla odloženia štartu, pokým sa na elektronickom displeji nezobrazí trvanie programu, ktorý ste vybrali. Ak sa čas programu zobrazí na elektronickom displeji, znamená to, že odloženie štartu sa zrušilo.
- Ak ste stlačili tlačidlo Štart/Pauza na spustenie spotrebici, musíte len raz stlačiť tlačidlo odloženia štartu. Po vypnutí na elektronickom displeji stlačte tlačidlo „Štart/Pauza na spustenie cyklu prania.“

### Výber úrovne znečistenia

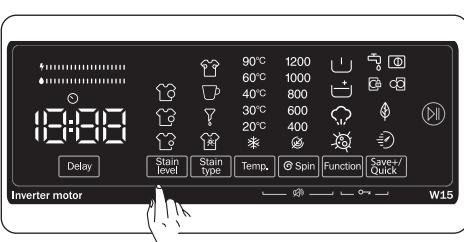


Svoju bielizeň môžete prať s kratším alebo dlhším trvaním, pri nižšej alebo vyššej teplote výberom úrovne znečistenia v závislosti od úrovne znečistenia vašej bielizne.

Pri niektorých programoch sa úrovne znečistenia stanovia automaticky. Zmeny môžete robiť podľa svojho uváženia.



**Poznámka:** V prípade žiadnych zmien úrovne pri stláčaní tlačidla úrovne znečistenia to znamená, že pri vybranom programe nie je žiaden výber úrovne znečistenia.

## Výber škvŕny

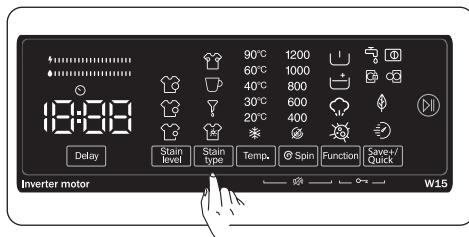

Tieto doplnkové funkcie môžete využiť pri praní v závislosti od typov škvŕn.

**Výstraha:** Škvŕny na bielizni nenechajte uschnúť a zalepiť, aby doplnková funkcia vyhradená na výber úrovne znečistenia plne vykonávala svoje funkcie. Pevné látky najprv očistite.

**Výstraha:** Na novo vytvorené škvŕny na bielizni zatlačte kúsok tkaniny, než ju začnete prať vo svojom spotrebici. Nezoškrabávajte!

Práčka automaticky upraví teplotu prania, otáčky bubna a počet a trvanie žmýkania podľa typu škvŕny.

Spôsoby odstraňovania škvŕn v práčke sú napríklad:

- ⌚ - Škvŕna od potu
- ☕ - Škvŕna od kávy
- שמן - Olejová škvŕna
- 👚 - Zmiešať

**Škvŕna od potu:** Táto doplnková funkcia pridá pred zvoleným programom plákanie za studena. Namocí bielizeň studenou vodou, aby vyčistila škvŕny od potu, než sa spustí zvolený program prania.

**Škvŕna od kávy:** Táto doplnková funkcia pridá k vybranému programu nové kroky prania. Tým sa predĺži doba prania a na odstránenie škvŕny sa použije algoritmus na pranie.

**Olejová škvŕna:** Táto doplnková funkcia pridá studený pláchanie pred zvoleným programom a pridá nové kroky prania pre zvolený program. Namocí bielizeň studenou vodou pred zvoleným programom prania a na vyčistenie olejovej škvŕny použije prací program.

**Zmiešať:** Táto doplnková funkcia pridá teplé plákanie pred zvoleným programom a pridá nové kroky prania pre zvolený prací program. Namocí bielizeň teplou vodou, aby zmäklo škvŕny zmesi pred spustením zvoleného programu prania.


Na akýkoľvek iný výber škvŕny sú dostupné podobné riešenia na odstraňovanie škvŕn.

(\*) Parametre spotrebiča sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného výrobku.



**Poznámka:** Pred spustením spotrebiča môžete prepínať medzi druhmi škvŕn. Po spustení spotrebiča už nie je možné zrušiť alebo zmeniť vybratý druh škvŕny. Program prania môžete na spotrebici zrušiť a vybrať správny druh škvŕny a program reštarfovať. Ak nie je možné dosiahnuť požadované výsledky pomocou nastaveného výberu škvŕny na konci prania, možno ste nastavili nesprávny druh. Opäťovne spustite cyklus prania s výberom správnej škvŕny na jej odstránenie.


## Výber teploty vody pri praní

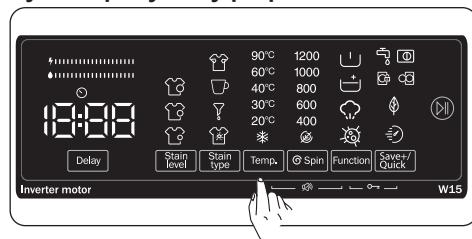

Tlačidlo nastavenia teploty vody prania môžete použiť na nastavenie teploty vody prania vašej bielizne.

- Po výbere nového programu sa vybratá maximálna teplota programu zobrazí na displeji teploty vody prania.
- Na postupné znižovanie teploty vody prania môžete stláčať tlačidlo nastavenia teploty vody prania od maximálnej teploty vody vybraného programu po pranie so studenou vodou (\*).
- Ak ste preskočili teplotu vody prania, ktorú chcete nastaviť, pokračujte v stláčaní tlačidla teploty vody prania, kým opäť nenájdete požadovanú teplotu.

## Výber rýchlosťi žmýkania

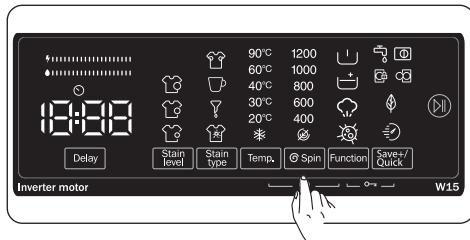


Môžete použiť tlačidlo nastavenia otáčok na nastavenie rýchlosťi žmýkania vašej bielizne. Po výbere nového programu sa vybraté maximálne otáčky žmýkania programu zobrazia na displeji otáčok žmýkania.

Na postupné zníženie otáčok žmýkania môžete stláčať tlačidlo nastavenia otáčok žmýkania od maximálnych otáčok žmýkania vybraného programu po možnosť zrušenia žmýkania (⌚).

Ak ste preskočili otáčky žmýkania, ktoré chcete nastaviť, ďalej stláčajte tlačidlo otáčok žmýkania a opäť nájdite požadované otáčky.


## 5.8 Tlačidlo Function

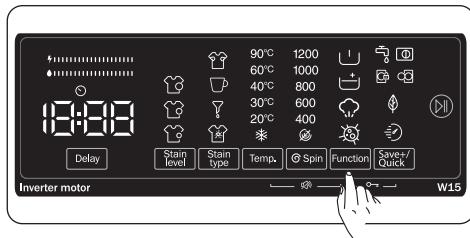

Doplňkové funkcie môžete používať na výber najvhodnejšieho prania vašej bielizne. Pokud chcete použiť doplnkové funkcie, stisknite tlačítko Function na panelu displeja a aktivujte:

- 2.1 ⚡ Doplňková funkcia predpieranie
- 2.2 ⌁ Doplňková funkcia extra plákanie
- 2.3 ☂ Parný asistent
- 2.4 ☣ Antialergická doplnková funkcia


## Doplňková funkcia predpieranie

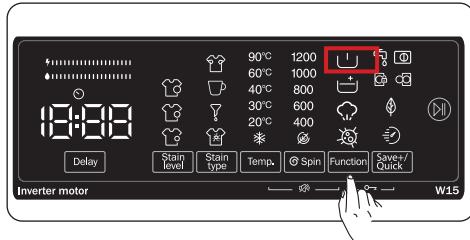

Túto doplnkovú funkciu môžete použiť na vykonanie predpierania pred hlavným cyklom prania silne znečistenej bielizne. Pri použíti tejto funkcie musíte doplniť prací prostriedok do zásuvky dávkovača na predpieranie. Ak chcete povoliť doplnkovú funkciu predpierania, stláčajte tlačidlo Function, pokým sa nezapne symbol predpierania ⚡. Ak LED kontrolka predpierania ⚡ svieti na elektronickom displeji nepretržite, znamená to, že doplnková funkcia bola vybraná.

**Poznámka:** Keď chcete vybrať doplnkovú funkciu predpierania, ak sa ⚡ nezobrazuje na displeji, znamená to, že táto funkcia nie je dostupná k vybranému programu prania.

## Doplňková funkcia extra plákanie

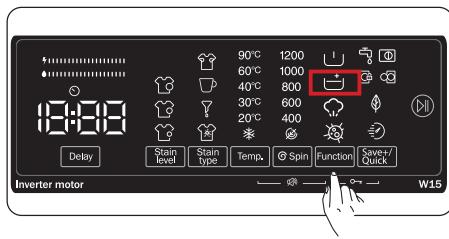


Túto doplnkovú funkciu môžete použiť na extra plákanie svojej bielizne. Na umožnenie funkcie extra plákania ďalej stláčajte tlačidlo Function, pokým sa nerozsieti symbol extra plákania ⌁. Ak LED kontrolka extra plákania svieti na elektronickom displeji nepretržite, znamená to, že doplnková funkcia bola vybraná.



**Poznámka:** Keď chcete vybrať doplnkovú funkciu extra plákania, ak sa nezobrazuje na displeji, znamená to, že táto funkcia nie je dostupná k vybranému programu prania.

## Parný asistent

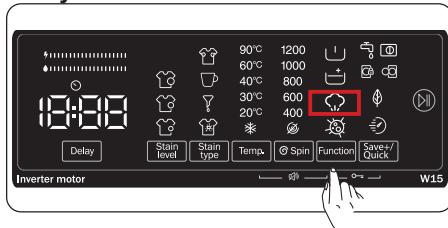


Pomocou aplikácie pary bude žehlenie rýchle a jednoduché. Para preniká a uvoľňuje oblečenie, eliminuje záhyby a zanecháva naše oblečenie jemné a jemné.



**Poznámka:** Ak chcete zvoliť pomocnú funkciu parného systému, ak sa na displeji nezobrázi, znamená to, že táto funkcia nie je k dispozícii vo zvolenom pracom programe.

## Antialergická doplnková funkcia

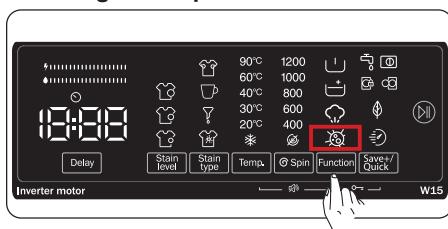


Túto doplnkovú funkciu môžete použiť na pridanie ďalšieho cyklu plákania bielizne. Spotrebíč pri všetkých krokoch plákania použije horúcu vodu. (Odporúča sa to pri odevoch na citlivú pokožku, detskom oblečení a spodnej bielizni). Na umožnenie antialergickej doplnkovej funkcie pokračujte v stláčaní tlačidla Function, pokým sa nerozsvieti symbol antialergickej funkcie . Ak LED kontrolka antialergickej funkcie svieti na elektronickom displeji nepretržite, znamená to, že doplnková funkcia bola vybratá.



**Poznámka:** Keď chcete vybrať antialergickú doplnkovú funkciu, ak sa nezobrazuje na displeji, znamená to, že táto funkcia nie je dostupná k vybranému programu prania.

## Doplnková funkcia ekologickeho/rýchleho prania

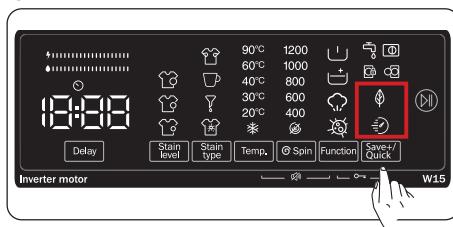

### Doplnková funkcia ekologickeho prania:

Ak vyberiete túto doplnkovú funkciu, spotrebíč mierne predĺži trvanie programu prania. Pri cykle prania však použije menej energie a vody. Na umožnenie tejto funkcie sa môžete dotknúť tlačidla výberu prania Save+/Quick na paneli displeja s cieľom zapnúť LED kontrolku symbolu .



### Doplnková funkcia rýchleho prania:

Ak vyberiete túto doplnkovú funkciu, spotrebíč skráti trvanie programu prania. (Spotrebíč sa pri vybranom programe prania odporúča naplniť do polovice náplne alebo ešte menej.) Na umožnenie tejto funkcie sa môžete dotknúť tlačidla výberu prania Save+/Quick na paneli displeja s cieľom zapnúť LED kontrolku symbolu .



**Poznámka:** Ak spotrebíč naplníte do polovice objemu bielizne k vybratému programu prania, spotrebíč to zaznamená vďaka systému na detekciu polovičného naplnenia a takto sa bude bielizeň prať s použitím menšieho množstva energie a vody za kratší čas. Ak váš spotrebíč zistí polovičné naplnenie, automaticky sa na paneli displeja rozsvieti kontrolka LED symbolu .


(\*) Parametre spotrebíča sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného výrobku.

### • Pruh hospodárnosti energie/vody:

„“ je indikátor hospodárnosti pozostávajúci z 2 pruhov. Pruh

hospodárnosti energie/vody zobrazuje množstvo spotreby energie a vody. Cím je pruh väčší, tým viac energie alebo vody sa spotrebúva. Pruh hospodárnosti energie/vody sa môže predĺžiť alebo skrátiť v závislosti od trvania, nastavenia teploty, otáčok žmýkania a iných doplnkových funkcií vybraného programu.

### Tlačidlo Štart/Pauza

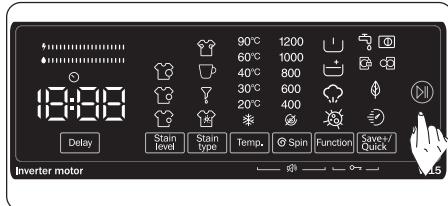


Stlačením tlačidla Štart/Pauza môžete vybraný program spustiť alebo spustený program pozastaviť. Ak spotrebič prepnete do pohotovostného režimu, na elektrickom displeji bude blikať kontrolka Štart/Pauza.

### 5.9 Detský zámok

Funkcia detského zámku umožňuje uzamknúť tlačidlá tak, aby sa cyklus pranie, ktorý ste vybrali, nebolo možné neúmyselne zmeniť.

Na aktivovanie detského zámku súčasne stlačte a podržte na aspoň 3 sekundy tlačidlo 6 a 7. Na elektrickom displeji bude na 2 sekundy blikať „CL“, ak sa detský zámok aktivuje.

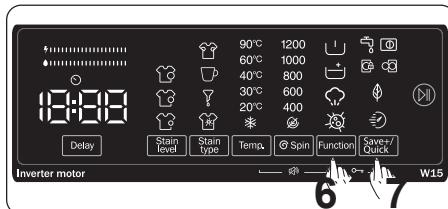

Pri stlačení ľubovoľného tlačidla alebo pri zmene vybraného programu prostredníctvom voliča programu, ak je aktívny detský zámok, na elektrickom displeji bude na 2 sekundy blikať symbol „CL“.

Ak je funkcia detského zámku aktivovaná a je spustený niektorý z programov, volič programov sa prepne do pozície OFF a vyberie sa iný program, pričom predtým

vybraný program pokračuje tam, kde skončil.

Na deaktivovanie detského zámku súčasne stlačte a podržte na aspoň 3 sekundy tlačidlo 6 a 7, pokým z elektrického displeja nezmizne symbol „CL“.




**Poznámka:** V prípade aktivovania detského zámku zostanú dvere odomknuté a elektrická energia odpojená.

### 5.10 Ak chcete pozastaviť/zrušiť prebiehajúci program alebo doplniť bielizeň:

- Tlačidlo so symbolom ▶II umožňuje pozastaviť alebo reštartovať vybratý program. Ak chcete pridať bielizeň, môžete použiť túto funkciu.
- Dotknite sa preto tlačidla so symbolom ▶II. Ak sa na obrazovke zobrazuje ○□, môžete otvoriť plniace dvierka a doplniť bielizeň.
- Ak sa na obrazovke zobrazuje □○, krok na doplnenie bielizne už uplynul.
- Ak chcete zrušiť prebiehajúci program, otočte regulátor programov do polohy „Off“. Spotrebič zastaví proces prania a program sa zruší. Na vypustenie vody zo spotrebiča otočte regulátor programov do ľubovoľnej polohy programu. Spotrebič vypustí vodu a program sa zruší. Môžete vybrať nový program a spustiť spotrebič.

## 5.11 Ukončenie programu

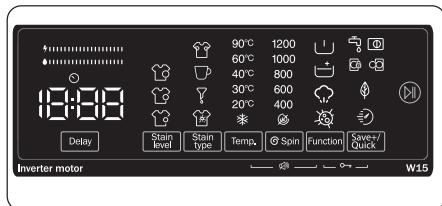


Spotrebič sa automaticky zastaví, ak sa vybratý program ukončí.

- Na elektronickom displeji sa zobrazí „End“ (Koniec).
- Môžete otvoriť dvierka a vybrať bielizeň. Po vybratí bielizeň nechajte dvierka otvorené, aby sa vnútro spotrebiča osušilo.
- Regulátor programov otočte do pozície Off.
- Spotrebič odpojte.
- Zatvorte prívod vody.

## 5.12 Vypnutie akustického signálu

Práčka je vybavená akustickým signálom, ktorý zaznie pri volbe programu, doplnkových funkcií alebo po skončení pracacieho cyklu. Ak chcete vypnúť zvukové signály stlačte a podržte súčasne tlačidlá 4 a 6 až do zaznenia zvukového signálu. Rovnakým spôsobom zvukové signály opäť aktivujete.

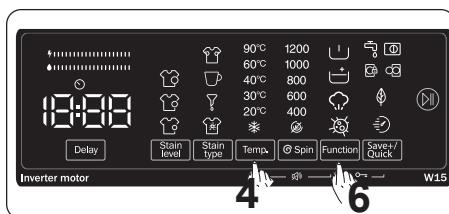

## 6. TABUĽKA PROGRAMOV

Program	Teplo prania (°C)	Máximálne množstvo suchej bielizne (kg)	Priehradka na prací prostriedok	Trvanie programu (min.)	Typ bielizne/Opisy
Cotton (Bavlna)	*60 - 90	6	2	145	Veľmi špinavé, bavlna a ľanové textílie. (spodná bielizeň, ľan, obrus, osuška (maximálne 3,0 kg), posteľná bielizeň atď.).
Eco 40-60	*40 - 60	6	2	198	Špinavý bavlnený a ľanový textil. (spodná bielizeň, ľan, obrus, osuška (maximálne 3,0 kg), posteľná bielizeň atď.).
Cotton +Prewash (Bavlna + Predpierka)	*60 - 40 - 30 - “-C”	6	1&2	164	Špinavý bavlnený a ľanový textil. (spodná bielizeň, ľan, obrus, osuška (maximálne 3,0 kg), posteľná bielizeň atď.).
Cotton 20 °C (Bavlna 20 °C)	*20- “-C”	3	2	59	Menej špinavý bavlnený a ľanový textil. (spodná bielizeň, prestieradlo, obrus, osuška (max. 2,0 kg), posteľná bielizeň atď.).
Cotton Color (Bavlna farebné)	*40 - 30 - “-C”	6	2	130	Menej špinavý bavlnený a ľanový textil. (spodná bielizeň, prestieradlo, obrus, osuška (max. 3,0 kg), posteľná bielizeň atď.).
Wool (Vlna)	*30 - “-C”	2	2	39	Vlnená bielizeň s označením prania v práčke.
Rinse (Plákanie)	**-C”	6	-	30	Zaisťuje dodatočné plákanie všetkých typov bielizne po cykle prania.
Baby Care (Detské prádlo)	*60 - 40 - 30 - “-C”	3	2	197	Detská bielizeň
Spin / Drain (Odstredovanie / Odčerpávanie)	**-C”	6	-	17	Tento program môžete použiť na všetky typy bielizne, ak chcete ďalší krok odstredovania po cykle prania./Môžete použiť program vypúšťania na vypustenie vody nahromadenej vnútri práčky (doplnenie alebo odobratie bielizne). Na umožnenie programu vypúšťania otočte regulátor programov na program „zmykania/vypúšťania. Po výbere „zmykanie zrušené“ pomocou tlačidla doplnkovej funkcie sa chod programu spustí.
Hand Wash (Ručné pranie)	*30 - “-C”	2	2	90	Bielizeň odporúčaná na ručné pranie alebo jemná bielizeň.
Outdoor	*40 - 30 - “-C”	3	2	110	Veľmi špinavý alebo miešaný syntetický textil. (nylonové ponožky, košeľa, blúzky, syntetické nohavice atď.).
Mix (Zmiešané)	*40 - 30 - “-C”	3	2	105	Špinavý bavlnený, syntetický, farebný a ľanový textil sa môže prať spolu.
Jeans / Dark Clothes (Džínsy / Tmavá bielizeň)	*30 - “-C”	3	2	96	Čierne a tmavé kusy vyrobené z bavlny, miesané vlákna alebo džínsy. Perte prevráteno, džínsy často obsahujú nadmerné farbivo a počas prvých praní môžu púštať farbu. Svetlé a tmavé farebné kusy perte samostatne.
(**) Quick 60' (Rýchly 60')	*60 - 40 - 30 - “-C”	3	2	60	Špinavý, bavlnený, farebný a ľanový textil praný pri 60 °C za 60 minút.
(*** ) Quick 15' (Rýchly 15')	*30 - “-C”	2	2	15	Mierne špinavý, bavlnený, farebný a ľanový textil môžete prať krátko, po dobu 15 minút.



**Poznámka:** TRVANIE PROGRAMU SA MÔŽE LÍŠIŤ PODĽA MNOŽSTVA BIELIZNE, TYPU VODY, OKOLIEJ TEPLITÝ A VYBRANÝCH PRÍDAVNÝCH FUNKCIÍ.

(\*) Teplota vody programu prania je prednastavená.

(\*\*) Ak spotrebič má dodatočnú funkciu rýchleho prania, môžete povoliť možnosť rýchleho prania na zobrazovacom paneli a do spotrebiča naplniť najviac 2 kg bielizne na pranie počas 30 minút.

(\*\*\*) Z dôvodu krátkej doby prania tohto programu odporúčame použiť menej pracího prostriedku. Program môže trvať dlhšie ako 15 minút, ak spotrebič zaznamená nerovnomerné naloženie. Dvierka spotrebiča môžete otvoriť 2 minúty po dokončení prania. (Doba 2 minút nie je zahrnutá do trvania programu).

Podľa nariadenia č. 1015/2010 a č. 1061/2010 sú program 1 a program 2 v danom poradí „štandardným programom pre bavlnu pri 60 °C“ a „štandardným programom pre bavlnu pri 40 °C“.

Program „eco 40-60“ dokáže vyprat bežne znečistenú bavlnenú bielizeň, na ktorej sa uvádzajú možnosti pratiť pri 40 °C alebo 60 °C, spoľu v jednom cykle, a tento program sa používa na posudzovanie súladu s ekodizajnovými predpismi EÚ.

- Z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti najefektívnejšie tie programy, ktoré využívajú nižšie teploty a trvajú dlhšie.
- Naplnenie práčky pre domácnosť až na úroveň kapacity, ktorú udáva výrobca pre príslušné programy, prispeje k úspore energie a vody.
- Trvanie programu a hodnoty spotreby energie a vody sa môžu lísiť v závislosti od hmotnosti a typu bielizne, zvolených extra funkcií, tečúcej vody a okolitej teploty.
- Pri programoch prania s nízkou teplotou sa odporúča používať tekutý prací prostriedok. Množstvo použitého pracieho prostriedku sa môže lísiť v závislosti od množstva bielizne a úrovne zašpinenia bielizne. Množstvo pracieho prostriedku použite podľa odporúčaní výrobcu pracieho prostriedku.
- Hluk a zvyšková vlhkosť závisia od rýchlosť odstredovania: čím vyššie sú otáčky vo fáze odstredovania, tým je spotrebič hlučnejší a tým nižšia je zvyšková vlhkosť.
- Ak sa informácie o modeli uchovávajú, prístup k databáze výrobcu môžete získať načítaním QR kódu na energetickom štítku.

Názov programu	Menovitá kapacita kg	Spotreba energie kWh/cyklus			Trvanie programu Hodiny: Minúty			Spotreba vody litrov/cyklus			Max. teplota °C			Obsah zvyškovej vlhkosti % 1200 ot./min.		
		Menovitá kapacita	1/2 náplne	1/4 náplne	Menovitá kapacita	1/2 náplne	1/4 náplne	Menovitá kapacita	1/2 náplne	1/4 náplne	Menovitá kapacita	1/2 náplne	1/4 náplne	Menovitá kapacita	1/2 náplne	1/4 náplne
Cotton 20 °C (Bavlna 20 °C)	Quičk 60' (Rýchly 60')	6	2,23		03:10			69			81			53%		
Eco 40-60	Outdoor	6	0,95		02:25			38			57			53%		
Cotton 20 °C (Bavlna 20 °C)	Quičk 60' (Rýchly 60')	3	0,5		01:50			33			45			62%		
Cotton 20 °C (Bavlna 20 °C)	Quičk 60' (Rýchly 60')	3	0,87		01:00			31			60			53%		
Cotton 20 °C (Bavlna 20 °C)	Quičk 60' (Rýchly 60')	3	1,11		00:59			23			20			53%		


## **6.1 Dôležité informácie**

- Používajte len pracie prostriedky, aviváže a iné prísady vhodné pre automatické práčky. Pokial došlo k nadmernému peneniu a spustil sa automatický systém absorpcie peny z dôvodu použitia priveľa pracieho prostriedku.
- Odporúčame pravidelné čistenie práčky každé 2 mesiace. Na pravidelné čistenie používajte program Bavlna 90°. Ak je to potrebné, používajte odstraňovače vodného kameňa vyrobené špeciálne len na práčky.
- Dvierka práčky v prevádzke nikdy neotvárajte nasilu. Dvierka spotrebiča môžete otvoriť 2 minúty po dokončení prania.\*
- Dvierka práčky v prevádzke nikdy neotvárajte nasilu. Dvierka sa otvoria okamžite po skončení cyklu prania. \*
- Postupy inštalácie a opravy musí vždy vykonávať autorizovaný servisný zástupca, aby sa predišlo možným rizikám. Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenia, ktoré vyplývajú z postupov vykonaných neoprávnenými osobami.

(\*) Parametre prístroja sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného výrobku.

## 7. ČISTENIE A ÚDRŽBA

### 7.1 Výstraha

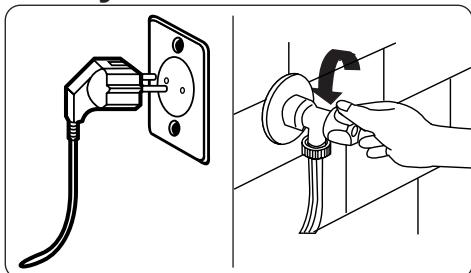


Pred vykonávaním údržby a čistenia spotrebiča vypnite sieťové napájanie a zástrčku vyberte zo zásuvky.

Pred začatím údržby a čistenia spotrebiča zavorte prívod vody.

**!POZOR:** Na čistenie práčky nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne čističe, čističe na sklo ani multifunkčné čistiace prostriedky. Mohli by poškodiť plastové povrchy a iné komponenty chemikáliami, ktoré obsahujú.

### 7.2 Filtre prívodu vody


Filtre prívodu vody zabraňujú vnikaniu špiní a cudzorodých materiálov do spotrebiča. Odporúčame vám tieto filtre vyčistiť, ak spotrebič nemôže získať dostatok vody napriek tomu, že prívod vody aj kohútik je otvorený. Filtre prívodu vody vám odporúčame čistiť každé 2 mesiace.

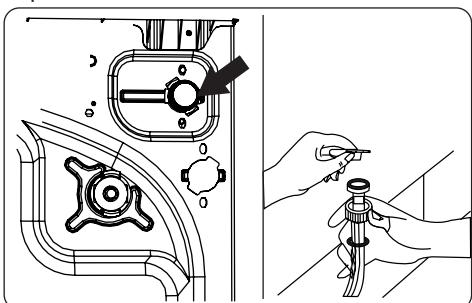

- Odskrutkujte hadice na prívod vody od práčky.
- Na odobratie filtra prívodu vody z ventilu prívodu vody použite pári klieští na vytiahnutie plastovej zábrany vo filtro.
- Druhý filter prívodu vody sa nachádza na konci hadice na prívod vody. Na odobratie druhého filtra prívodu vody použite pári klieští na vytiahnutie plastovej zábrany vo filtro.
- Filter dôkladne vyčistite pomocou jemnej kefky, umyte mydlovou vodou a dôkladne opláchnite. Filter jemne vložte späť zatlačením na jeho miesto.

**!POZOR:** Filtre na ventile prívodu vody sa môžu upchať z dôvodu kvality vody alebo nedostatku potrebnej údržby a môžu sa poškodiť. Môže to spôsobiť pretekanie vody. Na žiadne takéto poruchy sa záruka nevzťahuje.

### 7.3 Filter čerpadla

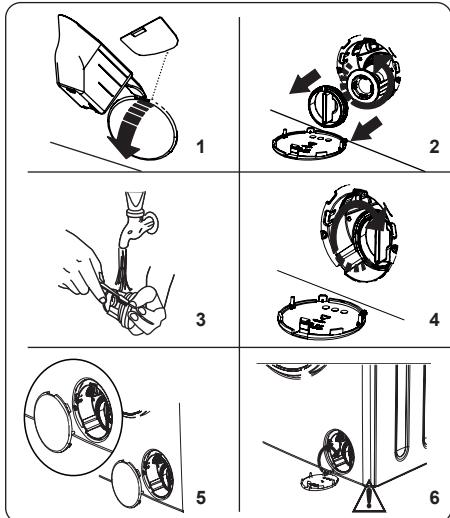

Filtráčny systém čerpadla práčky predlžuje životnosť čerpadla zabránením vnikania žmolkov do spotrebiča.  
Odporúčame filter čerpadla čistiť každé 2 mesiace.

Filter čerpadla sa nachádza za krytom v prednej časti v pravom dolnom rohu.

Vyčistenie filtra čerpadla:

1. Na otvorenie krytu čerpadla môžete použiť rýpadlo na prací prášok (\*) dodávané so spotrebičom alebo list úrovne kvapalného prostriedku.
2. Koniec rýpadla na prášok alebo list úrovne kvapalného prostriedku vtlačte do otvoru krytu a jemne zatlačte naspäť. Kryt sa otvorí.
3. Pred otvorením krytu filtra umiestnite pod kryt filtra nádobu na zber vody, ktorá v spotrebiči zostala.
4. Filter uvoľnite otočením proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho potiahnutím. Počkajte na vypustenie vody.

**Poznámka:** V závislosti od množstva vody vnútri spotrebiča môže byť potrebné vodu zozbieranú do nádoby niekoľkokrát vyliať.

3. Vyberte z filtra pomocou jemnej kefky všetky cudzorodé predmety.
4. Po čistení filter znova osadte jeho vložením a otočením v smere hodinových ručičiek.

5. Pri zatváraní krytu filtra dbajte na to, aby upevnenia vnútri krytu pasovali do otvorov na prednej strane panelu.
6. Zavorte kryt filtra.

**AVÝSTRAHA:** Voda v čerpadle môže byť horúca, pred vykonávaním čistenia alebo údržby počkajte, kým neochladne.


(\*) Špecifikácie sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

### 7.4 Zásuvka na prací prášok


Používanie pracieho prostriedku môže časom spôsobiť usádzanie zvyšku pracieho prostriedku v zásuvke. Zásuvku odporúčame vybrať každé 2 mesiace na vyčistenie nahromadených zvyškov.

Vybratie zásuvky na prací prostriedok:

- Zásuvku potiahnite smerom von, pokým sa úplne nevysunie.

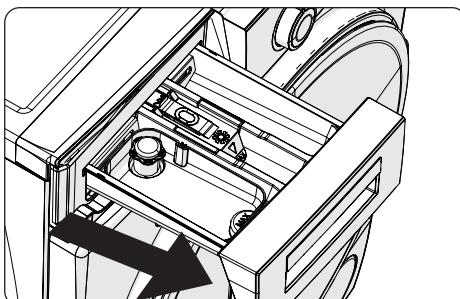


- Zatlačte na oblasť zobrazenú nižšie vnútri zásuvky na prací prostriedok, ktorú ste potiahli úplne von, ďalej tiahajte a zásuvku vyberte z jej miesta.

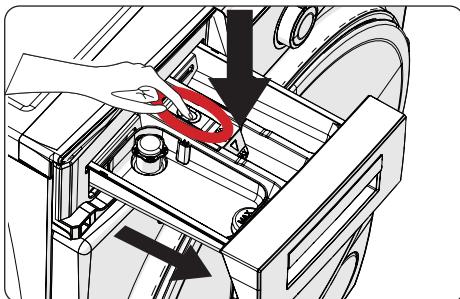

- Zásuvka na prací prostriedok vyberte a rozmontujte preplachovací uzáver. Dôkladne vyčistite s cieľom dokonale

odstrániť všetky zvyšky aviváže. Po vyčistení preplachovací uzáver opäť osadte a skontrolujte, či je riadne založený.

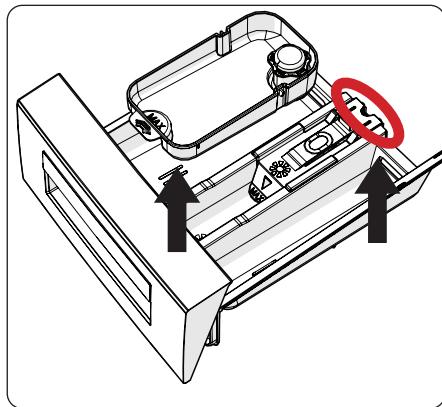

- Opláchnite pomocou kefky a dostatočným množstvom vody.
- Zozbierajte zvyšky vnútri otvoru zásuvky na prací prostriedok, aby nepadli do spotrebiča.
- Zásuvku na prací prostriedok osušte utierkou alebo suchou handričkou a vložte ju späť.


**⚠️ Zásuvku na prací prostriedok neumývajte v umývačke riadu.**

#### Zariadenie na kvapalný prací prostriedok (\*)

V záujme vyčistenia a údržby zariadenia na kvapalný prací prostriedok zariadenie vyberte z jeho miesta podľa vyobrazenia na obrázku a dôkladne vyčistite zostávajúce zvyšky pracieho prostriedku. Výmena zariadenia. Dbajte na to, aby vnútri sifónu nezostal žiadен zvyšný materiál.

(\*) Špecifikácie sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

## 8. Teleso/bubon

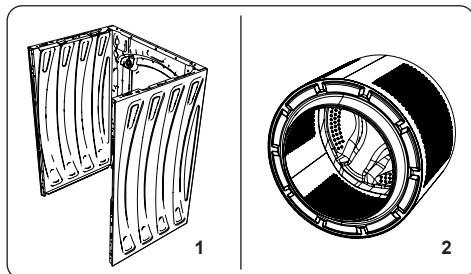

### 1. Teleso

Použrite mierny, neabrazívny čistiaci prostriedok alebo vodu s mydлом na vyčistenie vonkajšieho plášťa. Utrite dosucha jemnou handričkou.

### 2. Bubon

Kovové predmety, ako ihly, sponky, mince atď., nenechávajte v spotrebiči. Tieto predmety vedú k tvorbe škvŕn hrdze na bubne. Ak chcete tieto hrdzavé škvŕny vyčistiť, použite čistiaci prostriedok bez chlóru a postupujte podľa pokynov výrobcu čistiaceho prostriedku. Na čistenie hrdzavých škvŕn nikdy nepoužívajte drôtenku ani podobne drsné predmety.

## 9. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Opravu vášho spotrebiča musí vykonať oprávnená servisná spoločnosť. Ak spotrebič potrebuje opravu alebo ak problém nevieť vyriešiť s pomocou nižšie uvedených informácií, potom by ste mali:

- Spotrebič odpojiť od sieťového napájania.
- Zatvoriť prívod vody.

CHYBA	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Spotrebič sa nespúšta.	Spotrebič nie je zapojený do siete.	Zapojte spotrebič.
	Poistky sú chybné.	Vymeňte poistky.
	Žiadne napájanie energie.	Skontrolujte napájanie energie.
	Tlačidlo Štart/Pauza nie je stlačené.	Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
	Volič programu je v polohe „stop“.	Volič programu otočte do požadovanej polohy.
	Dvierka spotrebiča nie sú úplne zatvorené.	Zatvorte dvierka spotrebiča.
Spotrebič neprivádzia vodu.	Prívod vody je zatvorený.	Otvorte prívod.
	Hadica na prívod vody môže byť zamotaná.	Skontrolujte hadicu na prívod vody a rozmotajte ju.
	Hadica na prívod vody je upchatá.	Vyčistite filtre hadíc pre prívod vody. (*)
	Filter prívodu je upchatý.	Vyčistite filtre prívodu. (*)
	Dvierka spotrebiča nie sú úplne zatvorené.	Zatvorte dvierka spotrebiča.
Spotrebič nevypúšťa vodu.	Vypúšťacia hadica je upchatá alebo zamotaná.	Skontrolujte vypúšťaciu hadicu, potom ju vyčistite alebo rozmotajte.
	Filter čerpadla je upchatý.	Vyčistite filter čerpadla. (*)
	Bielizeň je príliš husto natlačená v bubne.	Bielizeň v bubne rozložte rovnomerne.
Spotrebič vibruje.	Nožičky neboli nastavené.	Nastavte nožičky. (**)
	Prepravné skrutky osadené na prevoz neboli odstránené.	Odstráňte prepravné skrutky zo spotrebiča. (**)
	Malé naloženie bubna.	Nebráni to prevádzke spotrebiča.
	Spotrebič je preplený bielizňou alebo bielizeň nie je rovnomerne rozložená.	Bubon neprepíňajte. Bielizeň v bubne rozložte rovnomerne.
V zásuvke na prací prostriedok sa tvorí nadmerná pena.	Použilo sa nadmerné množstvo pracího prostriedku.	Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Ak chcete zastaviť penenie, jednu čajovú lyžičku aviváže rozriedte v 1/2 litri vody a nalejte do zásuvky na prací prostriedok. Po 5 – 10 minútach stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
	Použil sa nesprávny prací prostriedok.	Používajte iba prací prostriedky vyrobené pre automatické práčky.
Nedostatočný výsledok prania.	Bielizeň je príliš špinavá pre zvolený program.	Na výber najvhodnejšieho programu využite informácie z tabuľiek programov.
	Množstvo pracího prostriedku nie je dostatočné.	Použite množstvo pracího prostriedku podľa pokynov na obale.
	V spotrebiči je priveľa bielizne.	Skontrolujte, či nebola prekročené maximálna kapacita zvoleného programu.

CHYBA	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Nedostatočný výsledok prania.	Tvrda voda.	Zvýšte množstvo pracieho prostriedku podľa pokynov výrobcu.
	Bielizeň je príliš husto natlačená v bubne.	Skontrolujte rozloženie bielizne v bubne.
Hned' po napustení vody do spotrebiča sa voda vypustí.	Koniec vypúšťacej hadice na vodu je pre spotrebič príliš nízko.	Skontrolujte, či je vypúšťacia hadica vo vhodnej výške. (**).
Počas prania sa v bubne neobjavuje žiadna voda.	Žiadna chyba. Voda sa nachádza v časti bubna, ktorá nie je viditeľná.	.....
Na bielizni zostáva prací prostriedok.	Na bielizni sa ako biele flaky môžu objaviť nerozpustné častice niektorých pracích prostriedkov.	Uskutočnite dodatočné plákanie alebo bielizeň po jej uschnutí vyčistite kefkou.
Na bielizni sa objavujú sivé flaky.	Na bielizni je neošetrený olej, krém alebo mast'.	Pri ďalšom praní použite množstvo pracieho prostriedku podľa pokynov na obale.
Cyklus žmýkania sa nevykonáva alebo sa vykonáva neskôr, ako je potrebné.	Žiadna chyba. Aktivácia systému na riadenie nerovnomerného naloženia sa bielizeň pokúsi rozložiť. Cyklus žmýkania sa spustí po rozložení bielizne. Pri ďalšom praní bubon naložte rovnomerne.	Systém riadenia nerovnomerného naloženia sa bielizeň pokúsi rozložiť. Cyklus žmýkania sa spustí po rozložení bielizne. Pri ďalšom praní bubon naložte rovnomerne.

(\*) Pozri kapitolu týkajúcu sa údržby a čistenia práčky.

(\*\*) Pozrite si kapitolu o montáži spotrebiča.

## 10. AUTOMATICKÉ UPOZORNENIE NA PROBLÉM

Práčka je vybavená zabudovaným systémom na zisťovanie porúch, ktoré sa signalizujú kombináciou blikania prevádzkových kontroliek prania. Nižšie sa uvádzajú najčastejšie kódy porúch.

KÓD CHYBY	MOŽNÁ PORUCHA	ČO ROBIŤ
E01	Dverka spotrebiča nie sú riadne zatvorené.	Dverka riadne zatvorte, kým nebudeť počuť zakliknutie. Ak spotrebič nadalej signalizuje poruchu, vypnite ho, odpojte ho a ihneď sa obráťte na najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu.
E02	Tlak vody alebo hladina vody vnútri spotrebiča môžu byť nízke.	Skontrolujte, či je prívod úplne otvorený. Prívod vody môže byť odpojený. Ak problém pretrváva, spotrebič sa po chvíli automaticky zastaví. Spotrebič odpojte, zatvorte prívod vody a obráťte sa na najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu.
E03	Čerpadlo je chybne alebo filter čerpadla je upchatý, alebo je chybne elektrické spojenie čerpadla.	Vyčistite filter čerpadla. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu. (*)
E04	V spotrebici je nadmerné množstvo vody.	Spotrebič vodu vypustí sám. Po odčerpaní vody spotrebič vypnite a odpojte ho zo siete. Zatvorte prívod vody a obráťte sa na najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu.

(\*) Pozri kapitolu týkajúcu sa údržby a čistenia práčky.

Kontakt na autorizovaný servis nájdete na [www.lord.eu](http://www.lord.eu). U uvedeného autorizovaného servisu možno objednať i náhradné diely. Náhradné diely podľa príslušného nariadenia ekodizajn obdržíte u autorizovaného servisu po dobu min. 10 rokov od uvedenia posledného kusa modelu spotrebiča na trh Európskeho hospodárskem priestore. Pred kontaktovaním autorizovaného servisu si prosím pripravte identifikačné značku modelu a sériové číslo. Identifikačné značku modelu a sériové číslo výrobku nájdete na výrobnom štítku

spotrebiča. Pre rýchle nájdenie údajov vášho spotrebiča odporúčame si údaje z výrobného štítku poznačiť do tohto návodu pred umiestnením spotrebiča na miesto prevádzky. Neodborné opravy a opravy svojpomocne sú nebezpečné zdravie, hrozí poškodenie spotrebiče a môžu viesť k ukončeniu záruky.

Informácie o modeli v databáze výrobkov definované v nariadení (EÚ) 2019/2014 nájdete prostredníctvom nasledujúceho internetového odkazu: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1372695>



**LORD Hausgeräte GmbH**  
Nymphenburger Straße 4  
80335 München  
Deutschland

[info@lord.eu](mailto:info@lord.eu)  
[www.lord.eu](http://www.lord.eu)



52438884