



Electrolux



electrolux.com/register



EW9F7417SWCC

CS Návod k použití | **Pračka**

2

SK Návod na používanie | **Práčka**

61



Vítá vás Electrolux! Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič.



Usilujeme o trvalou udržitelnost a proto omezuje papírové materiály a poskytujeme celé uživatelské příručky online. Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese **electrolux.com/manuals**



Rady ohledně používání, brožury, pokyny pro odstraňování závad a informace o servisu a opravách získáte na adrese **electrolux.com/support**



Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič na **electrolux.com/shop**

Změny vyhrazeny.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
3. POPIS VÝROBKU	6
4. TECHNICKÉ INFORMACE	8
5. INSTALACE	8
6. OVLÁDACÍ PANEL A SMARTSELECT.....	12
7. VOLIČ A TLAČÍTKA	13
8. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ.....	16
9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	17
10. ZMĚKČOVAČ VODY (COLOURCARE).....	17
11. PROGRAMY	21
12. WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ.....	30
13. FUNKCE	32
14. NASTAVENÍ	36
15. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ	38
16. ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA	42
17. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	48
18. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ.....	52
19. PRŮVODCE RYCHLÝM SPUŠTĚNÍM	54
20. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	60

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Tento návod si pečlivě přečtete ještě před zahájením instalace tohoto spotřebiče a jeho prvním použitím.

Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Děti ve věku od tří do osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte mimo dosah dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Tento spotřebič je určen pouze pro praní domácího prádla určeného k praní v pračce.
- Tento spotřebič je určen k běžnému domácímu použití ve vnitřních prostorách.
- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje (průměrnou) úroveň využití v domácnosti.
- Neměňte technické parametry spotřebiče.
- Maximální náplň spotřebiče je 10.0 kg. Nepřekračujte maximální náplň jednotlivých programů (viz kapitola „Programy“).
- Hodnota provozního tlaku vody na přívodu musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 10 bar (1,0 MPa).

- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem nebo jiné nové soupravy hadic dodané z autorizovaného servisního střediska.
- Neinstalujte znovu již jednou použitou soupravu hadic.
- Je-li napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoby s podobnou příslušnou kvalifikací. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Před prováděním jakékoli údržby spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud vody nebo páru.
- Spotřebič čistěte vlhkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace



Instalace musí odpovídat příslušným vnitrostátním předpisům a normám.

- Odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly včetně pryžové tlumicí vložky s plastovou rozpěrkou.
- Přepravní šrouby uchovejte na bezpečném místě. Bude-li se spotřebič v budoucnu přesouvat, pomocí těchto šroubů se musí zajistit buben, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je správně vyrovnan. Jestliže ne, seřídte nožičky podle potřeby.
- Spotřebič neumísťujte přímo nad odpadním otvorem v podlaze.
- Na spotřebič nestříkejte vodu a nevystavujte ho nadměrné vlhkosti.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka spotřebiče plně otevřít.

- Pod spotřebič nepokládejte uzavřené nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

2.2 Připojení k elektrické síti

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- **VAROVÁNÍ:** Tento spotřebič je určen k instalaci/připojení k zemnici přípojce v budově.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete přívodní kabel vyměnit, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokrýma rukama.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

2.3 Přívod vody

- Teplota vody nesmí překročit 25 °C.
- Dbejte na to, abyste vodní hadice nepoškodili.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používány, nebo tam, kde byly prováděny opravy či instalována nová zařízení (vodoměry apod.), nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Ujistěte se, že při prvním použití spotřebiče ani po něm nedošlo k viditelnému úniku vody.
- Pokud jsou přívodní hadice příliš krátké, nenastavujte je ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Požádejte

autorizované servisní středisko o výměnu přívodní hadice.

- Po odstranění obalu může z vypouštěcí hadice vytékat voda. Je to z důvodu testování spotřebiče pomocí vody ve výrobním závodě.
- Vypouštěcí hadici lze prodloužit maximálně o 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Po instalaci musí zůstat kohoutek nadále dostupný.

2.4 Použijte

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na obalu mycího prostředku.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumisťujte hořlavé předměty nebo předměty nasáklé hořlavinami.
- Neperte tkaniny, které jsou silně znečištěné olejem, tukem nebo jinými mastnými látkami. Může dojít k poškození pryžových částí spotřebiče. Takové tkaniny předepte v ruce, než je vložíte do spotřebiče.
- Nepoužívejte prací parfémy, abyste předešli riziku poškození plastových a pryžových částí spotřebiče.
- V průběhu programu se nedotýkejte skla dvířek. Sklo může být horké.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.

2.5 Vnitřní osvětlení

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu.

- Viditelné záření LED, nedívejte se přímo do světelného paprsku.
- Pokud je potřeba vnitřní osvětlení vyměnit, kontaktujte autorizované servisní středisko.

2.6 Servis

- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.
- Upozorňujeme, že opravy svépomocí a neprofesionální opravy mohou mít bezpečnostní následky a mohou zneplatnit záruku.
- Následující náhradní díly budou dostupné nejméně 10 let po ukončení výroby tohoto modelu: motor a kartáče motoru, převodovka mezi motorem a bubnem, čerpadla, tlumiče a pružiny, prací buben, ložisková hvězdice bubnu a příslušná kuličková ložiska, topná tělesa a topné články, včetně tepelných čerpadel, potrubí a příslušného vybavení včetně hadic, ventilů, filtrů a systémů proti únikům vody, obvodové desky, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a snímače, software a firmware včetně resetovacího softwaru, dvířka, dveřní závěs a těsnění, ostatní těsnění, sestava zámku dvířek, plastové periferie jako např. dávkovače pracích prostředků. Ve vaší zemi může být doba dostupnosti delší. Další informace naleznete na našich webových stránkách.
- Upozorňujeme, že některé z těchto náhradních dílů jsou dostupné pouze profesionálním opravářům a že ne

všechny díly jsou vhodné pro všechny modely.

- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.

2.7 Likvidace

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

3. POPIS VÝROBKU

3.1 Speciální funkce

Vaše nová pračka splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou spotřebou vody, energie a pracího prostředku a na řádnou péči o tkaniny.

- Díky **interaktivnímu dynamickému displeji** je nastavení a používání spotřebiče bezprostřednější a příjemnější.
- **Připojení Wi-Fi a Spuštění na dálku** vám umožní spuštění pracího programu, interakci s vaší pračkou a kontrolu stavu pracího programu na dálku.
- **Systém SteamCare** nabízí díky novým programům **Pára-Kašmír** a **Parní osvěžení** dokonalé řešení pro osvěžení dokonce i těch nejméně čerstvých oděvů bez nutnosti praní. Chcete-li kromě odstranění zápachu a pomačkání vašemu oblečení

dotat i svěžest, jako by bylo právě vypráno, použijte jemnou vůni exkluzivně vyvinutou společností **Electrolux**.

- **ColourCareTechnologie** funguje jako **změkčovač vody**, který odstraňuje z přiváděné vody nežádoucí minerály a dodává měkkou vodu pro praní prádla. Při každém praní se tím brání ztuhlosti či srážení tkanin a blednutí barev.
- **UltraCareTechnologie** chrání vlákna tkanin díky odlišným fázím předmíchání, v rámci kterých se ve vodě rozpustí nejdříve prací prostředek a následně aviváž a až poté vypuštěny k prádlu. Každé vlákno tak obdrží řádnou péči.
- Pára představuje rychlý a snadný způsob osvěžení prádla. Šetrné parní programy odstraňují pachy a snižují zmačkání


suchých tkanin, takže téměř nevyžadují žehlení.

Funkce Steam Anticrease ukončí každý program šetrou dávkou páry, která uvolní vlákna a sníží zmačkání tkanin. Žehlení tak bude snazší!

- **SensiCare System** detekuje množství prádla a podle toho určuje délku programu


po 30 sekundách. Prací program je přizpůsoben náplni prádla a typu tkaniny, a dochází tak k úspoře času, energie i vody.

3.2 Přehled spotřebiče

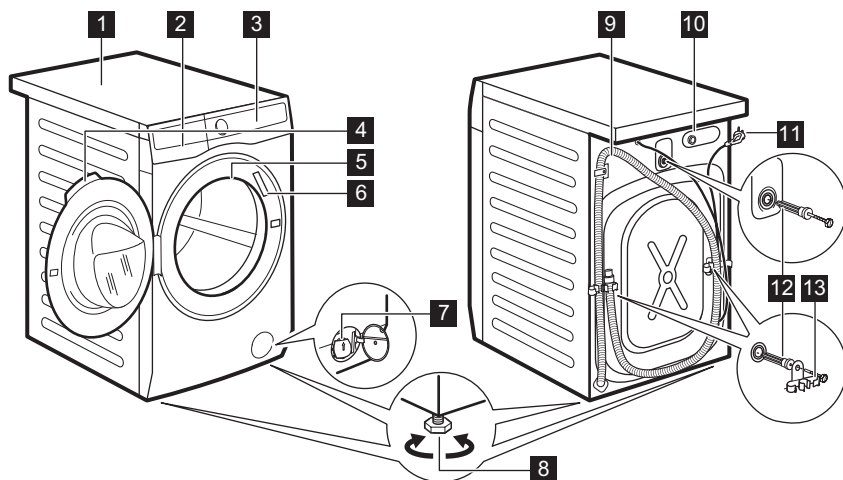

- 1 Horní deska
- 2 Dávkovač pracího prostředku
- 3 Ovládací panel
- 4 Držadlo dveří
- 5 Vnitřní osvětlení
- 6 Typový štítek
- 7 Filtr vypouštěcího čerpadla

- 8 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
- 9 Vypouštěcí hadice
- 10 Připojení přívodní hadice
- 11 Napájecí kabel
- 12 Přepravní šrouby
- 13 Držák hadice

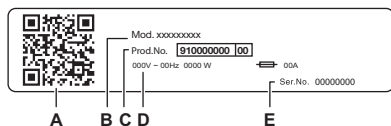

Na typovém štítku jsou uvedeny následující informace:

- A. QR kód
- B. Název modelu
- C. Číslo výrobku
- D. Elektrické parametry
- E. Sériové číslo

Naskenujte **QR kód** pomocí fotoaparátu, stáhněte si naši aplikaci z obchodu s aplikacemi do svého chytrého zařízení a postupujte podle pokynů. Zaregistrujte svůj produkt a využijte ho na maximum.

-  Získejte přístup k údajům o spotřebiči, dokumentaci a článkům o tom, jak používat ty nejlepší funkce (Uživatelská příručka je k dispozici také na electrolux.com/manuals)
-  Získejte rady ohledně používání, řešení problémů, informace o servisu a opravách (k dispozici také na electrolux.com/support)
-  Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič (k dispozici také na electrolux.com/shop)

4. TECHNICKÉ INFORMACE

Rozměry	Šířka / Výška / Celková hloubka	59.7 cm / 84.7 cm / 63.6 cm
Připojení k elektrické síti	Napětí Celkový výkon Pojistka Frekvence	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti.		IPX4
Tlak přívodu vody	Minimální Maximální	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Přívod vody ¹⁾		Studená voda
Maximální náplň	Bavlna	10.0 kg

¹⁾ Přívodní hadici připojte ke kohoutku se 3/4" závitem.


5. INSTALACE

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.


5.1 Vybalení

1. Otevřete dvířka spotřebiče. Vyměte všechny předměty z bubnu.

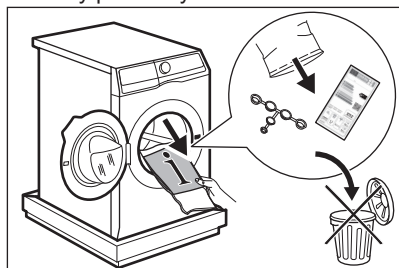

Příslušenství dodaná spolu se spotřebičem se mohou lišit podle modelu.


2. Na podlahu za spotřebič položte obalový materiál a spotřebič opatrně překlotejte na zadní stranu. Odstraňte ochranu ze spodní části spotřebiče.

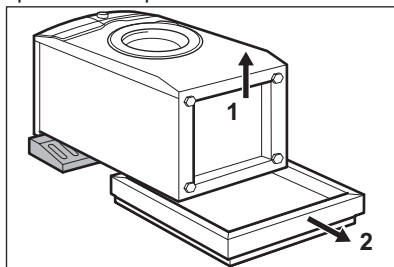

⚠ POZOR!


Pračku nepokládejte na její přední část.

3. Zvedněte spotřebič zpět do vzpřímené polohy. Vyndejte napájecí kabel a vypouštěcí hadici z držáků.

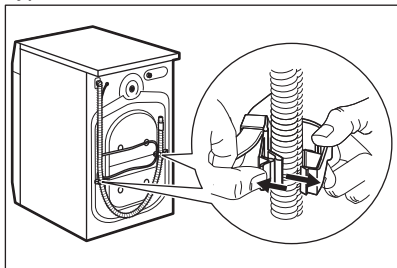


Z vypouštěcí hadice může vytékat voda. Důvodem je přezkoušení pračky ve výrobním závodě.

4. Vyšroubujte tři přepravní šrouby a vytáhněte plastové rozpěrky.

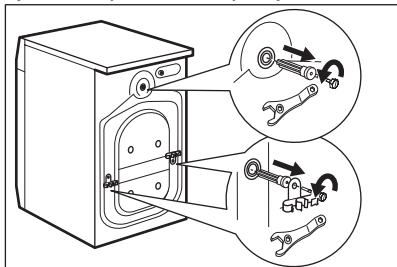

Obaly a přepravní šrouby doporučujeme uschovat pro případné další stěhování spotřebiče.

5. Do otvorů vložte plastové krytky, které naleznete v sáčku s návodem k použití.

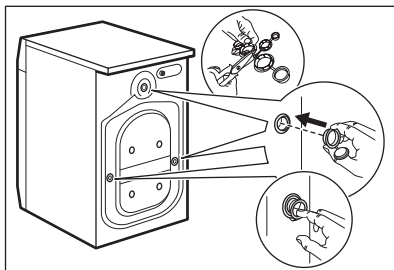

5.2 Informace k instalaci

Umístění a vyrovnaní

Správné vyrovnaní spotřebiče zabraňuje vibracím, hluku a pohybu spotřebiče během jeho provozu.

1. Spotřebič instalujte na tvrdou rovnou podlahu. Spotřebič musí být vyrovnaný a stabilní. Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká zdi ani jiných zařízení či kusů nábytku a zda pod spotřebičem cirkuluje vzduch.
2. Uvolněním nebo utažením nožiček spotřebič vyrovnejte. Všechny nožičky musí stát pevně na podlaze.

⚠ VAROVÁNÍ!

Spotřebič nevyrovnávejte vložením kartonu, dřeva nebo obdobných materiálů pod nožičky spotřebiče.


Přívodní hadice

⚠ POZOR!


Ujistěte se, že hadice nejsou poškozené a že na jejich spojích nedochází k úniku vody. Pokud jsou přívodní hadice příliš krátké, nenastavujte je ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte servisní středisko ohledně informací o výměně přívodní hadice.

1. V případě potřeby připojte přívodní hadici k zadní straně spotřebiče. Obvykle je

nainstalována již z výroby.

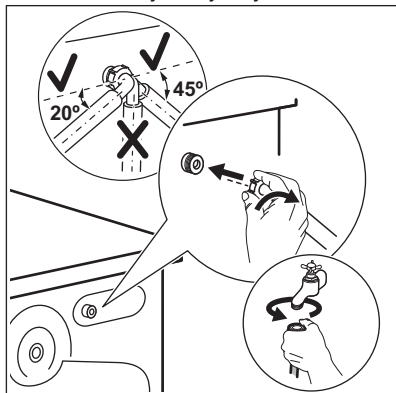

2. Nastavte ji doleva či doprava podle umístění vodovodního kohoutku. Přesvědčte se, že přívodní hadice není ve svislé poloze.
3. V případě potřeby povolte kruhovou matici a nastavte ji do správné polohy.
4. Některé modely mohou obsahovat přívodní hadici se zařízením na zastavení přívodu vody. To zabraňuje jakýmkoli únikům z hadice způsobeným jejím přirozeným stárnutím. V části okna se zobrazuje tato porucha A. Pokud k tomu dojde, zavřete vodovodní kohoutek a zkontaktujte autorizované servisní středisko, které vám poskytne informace ohledně výměny hadice.

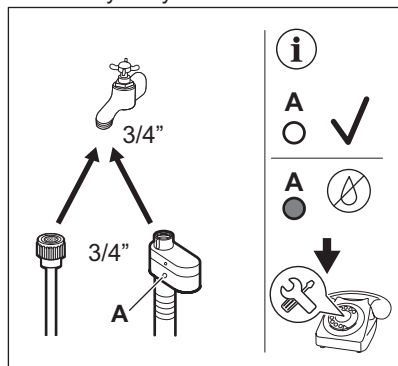

5. Druhý konec přívodní hadice STUDENÉ vody připojte ke kohoutku se studenou vodou a závitem 3/4".

VAROVÁNÍ!

Teplota vody nesmí překročit 25 °C.


Vypouštění vody

Vypouštěcí hadice by se měla nacházet ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 100 cm od podlahy.

i

Vypouštěcí hadici lze prodloužit maximálně o 400 cm. V případě zájmu o koupi prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.

Vypouštěcí hadici lze připojit několika způsoby:

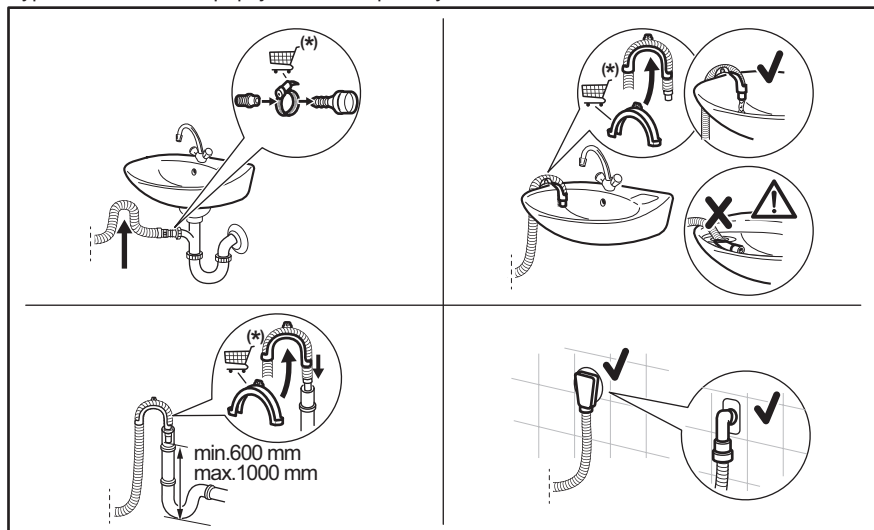

* Změna náhradních dílů vyhrazena bez předchozího upozornění.

Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte sponou. Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

Zaveďte hadici přímo do odpadního potrubí zabudovaného ve stěně místnosti se zajištěním pomocí spony.

Bez plastového kolena, k připojce sifonu - Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte ji sponou.

Na vypouštěcí hadici lze vytvořit ohyb ve tvaru U a založit ji kolem plastového kolena. Na kraji umyvadla - Upevněte koleno k vodovodnímu kohoutku nebo zdi.



Ujistěte se, že se plastové koleno nemůže během vypouštění spotřebiče pohybovat a konec vypouštěcí hadice není ponořen ve vodě. Špinavá voda by se mohla vrátit do spotřebiče. Nakupujte příslušenství od autorizovaného dodavatele.

Ke stoupacímu potrubí s průduchem – Vložte vypouštěcí hadici přímo do odpadního nebo stoupacího potrubí.



Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí (min. 38 mm - min. 1,5") musí být širší než vnější průměr vypouštěcí hadice.

5.3 Instalace na dřevěnou podlahu

Pokud spotřebič instalujete na dřevěnou podlahu, nezapomeňte použít upínací destičky k zajištění nožiček spotřebiče.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.


5.4 Připojení k elektrické síti

Na konci instalace spotřebiče můžete zapojit síťovou zástrčku do síťové zásuvky.

Typový štítek a část „Technické údaje“ stanovují potřebné elektrické parametry. Ujistěte se, že jsou kompatibilní s napájením ze sítě.

Zkontrolujte, zda vaše domácí elektroinstalace zvládne maximální požadovanou zátěž, a to i s ohledem na případné další využívané spotřebiče.

Spotřebič zapojte na zásuvku s uzemněním.

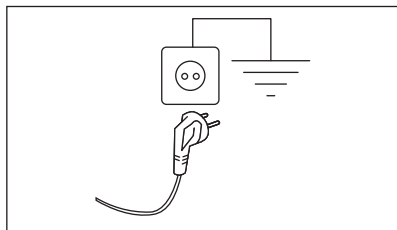


Napájecí kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.

V případě jakýchkoliv elektrikářských prací potřebných k instalaci tohoto spotřebiče se obraťte na naše autorizované servisní středisko.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné poškození zdraví nebo za škody na majetku, nedodržuje výše uvedené bezpečnostní pokyny.

6. OVLÁDACÍ PANEL A SMARTSELECT

6.1 Popis ovládacího panelu

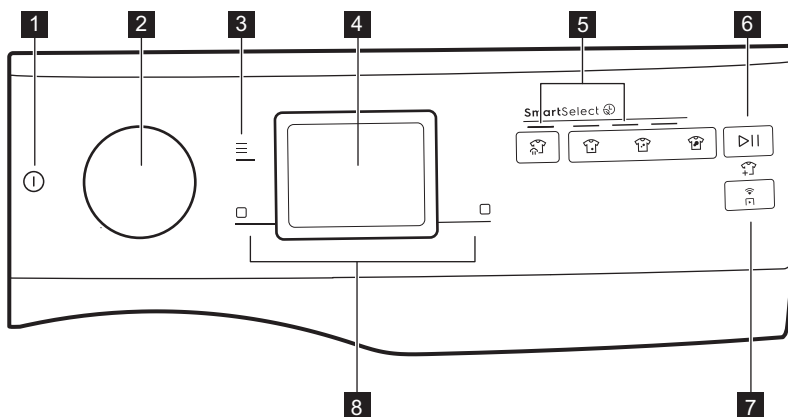

1 Dotykové tlačítko Zapnuto/vypnuto ①

2 Volič programu

3 Dotykové tlačítko Nabídka ≡

4 Displej

5 Dotykové tlačítko SmartSelect ② prání:

- Dotykové tlačítko Parní osvěžení ③

- Dotykové tlačítko Extra lehké stupně zašpinění
- Dotykové tlačítko Méně stupně zašpinění
- Dotykové tlačítko Běžný stupně zašpinění

6 Dotykové tlačítko Start/Pauza a symbol přidání oděvů

7 Dotykové tlačítko Režim spuštění na dálku

- 8**
- Pravé softwarové tlačítko
 - Levé softwarové tlačítko

6.2 SmartSelect

SmartSelect je nová a jedinečná funkce, která uživateli umožňuje zvolit správné nastavení praní na základě stupně znečištění tkanin, pečovat o oděvy a zlepšovat uživatelský zážitek.

Prací teplota se přizpůsobí každé úrovni SmartSelect podle zvoleného programu,

6.4 Legenda hlavních symbolů

Symbol	Popis	Symbol	Popis
	Ukazatel Předpírka.		Ukazatel zastavení máchání.
	Ukazatel Extra máchání.		Ukazatel oblíbených položek.
	Ukazatel Pára.		Ukazatel Steam Anticrease.
	Ukazatel Wi-Fi připojení.		Ukazatel SmartLeaf.
	Ukazatel Dokončit za.		Ukazatel Tichý.
	Ukazatel Dětská bezp. pojistka.		Ukazatel zablokování dvířek.
	Ukazatel oznámení.		Ukazatel čištění bubnu.

aby byl zajištěn nejlepší výkon bez nutnosti ruční změny teploty.



Další podrobnosti naleznete v části SmartSelect v kapitole „Otočné ovladače a tlačítka“.

6.3 SmartLeaf feedback

Zpětná vazba SmartLeaf ukazuje, jak je program energeticky úsporný na základě spotřeby energie.

Existují tři různé úrovně zpětné vazby SmartLeaf označené ikonou listu:

1. Žádný rozsvícený list označuje průměrnou úroveň spotřeby.
2. Jedna ikona listu označuje dobrou úroveň spotřeby.
3. Ikona dvou listů označuje nejlepší úroveň spotřeby.

7. VOLIČ A TLAČÍTKA

7.1 Zapnuto/vypnuto

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka na několik sekund zapnete nebo vypnete

spotřebič. Při zapínání a vypínání spotřebiče se ozve speciální znělka, zapnou se kontrolky a displej a pulzuje LED kontrolka tlačítka Start/Pauza.



Výchozí zvolený program při zapnutí spotřebiče je vždy program Eco 40-60, a to i po probuzení z pohotovostního režimu.


7.2 Volič programu

Otáčením voliče programů je možné si vybrat program.


Procházení programy

Otočením voliče se na displeji zobrazí několik teček představujících dostupné programy.


- Otočením doprava nebo doleva lze dosáhnout uložených programů nebo procházet celým seznamem.

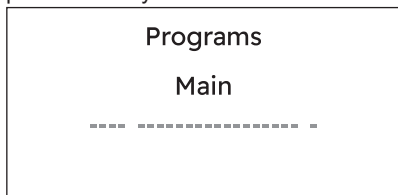

- Otáčejte voličem doleva, dokud se nezobrazí čtvrtý bod týkající se naposledy použitého programu.

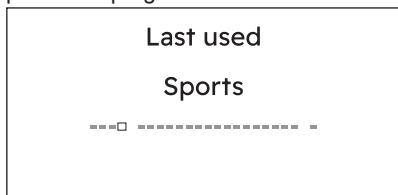


- Otočením voliče dále doleva zobrazíte od bodu 1 do bodu 3 programy Oblíbené, které mají být uloženy nebo již uloženy byly.

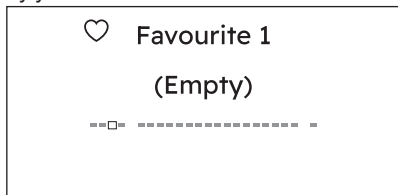

- Otočte voličem doprava a procházejte celým seznamem programů, dokud nedosáhnete posledního samostatného

bodu, který představuje přístup k seznamu dalších programů.

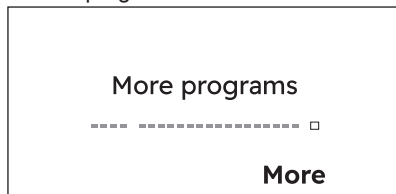

Do seznamu dodatečných programů přejdete stisknutím klepnutím na pravé

softwarové tlačítko  vedle Více.

Navigace v tomto seznamu funguje stejně jako navigace v hlavním seznamu.


- Chcete-li se vrátit na hlavní seznam, otočte voličem doleva, abyste dosáhli polohy Zpět na hlavní seznam, a stiskněte levé softwarové tlačítko  vedle indikace <Zpět.



V tomto zobrazení představuje poslední tečka pozici seznamu resetování.

7.3 Nabídka

Klepnutím na tlačítko  vstoupíte do nastavení funkce Nabídka.

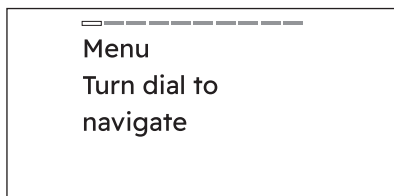

Otočením voliče se můžete pohybovat. Funkci zapnete či vypnete klepnutím na pravé tlačítko.


Odchod z Nabídka  provedete následovně:

- znovu stiskněte tlačítko nabídky;
- stiskněte tlačítko SmartSelect;
- stiskněte tlačítko dálkového ovládání;
- vyčkejte 10 sekund.


7.4 Pravá/levá tlačítka

Tato dvě tlačítka  se nachází na pravé a levé straně displeje.

Klepnutím na pravé tlačítko  vyvoláte akci, která se zobrazí v pravém dolním rohu displeje (např. úprava rychlosti odstředování, aktivace nebo deaktivace nádržky pro automatické dávkování, návrat zpět do nabídky...).

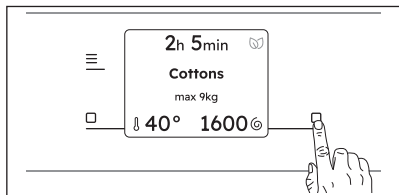

Klepnutím na levé tlačítko  vyvoláte akci, která se objeví v levé dolní části displeje (např. nastavení teploty, zapnutí nebo vypnutí funkce...)

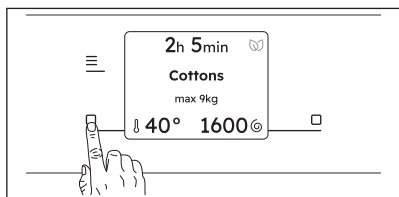

7.5 Režim spuštění na dálku

Stisknutím tohoto tlačítka  zapnete funkci Spuštění na dálku, která umožní spotřebič na dálku spustit, pozastavit a zastavit.

Zapnutím funkce Režim spuštění na dálku se dvířka zablokují a spotřebič přejde do pohotovostního režimu.

Tento stav ukončíte opětovným klepnutím na tlačítko, čímž jej vypnete.

7.6 Start/Pauza

Stisknutím tlačítka Start/Pauza  spustíte nebo pozastavíte spotřebič či přerušíte probíhající program.



Na displeji se zobrazí zpráva, že program lze pozastavit a přidat nebo odebrat prádlo. Další podrobnosti naleznete v části „Otevření dvířek – přidávání oblečení“.

7.7 SmartSelect

Praní

Tato nová funkce byla vytvořena, aby uživatele vedla k úspoře energie, času a vody a zlepšila tak péči o tkaniny a spokojenost spotřebitelů.

U každého pracího programu je možné mít různé délky a spotřebu podle stupně zašpinění prádla.



U každého programu spotřebič navrhne výchozí stupeň znečištění se specifickou teplotou. Pokud změníte teplotu ručně, stupeň znečištění se může změnit.

Existují čtyři možnosti:

1. Parní osvěžení

Na stupni SmartSelect uživatel zvolí program Parní osvěžení. Může snížit pomačkání a lehký zápach a osvěží oblečení, které nepotřebuje vyprat. Opakovaným klepnutím na ikonu lze nastavit tři různé délky cyklu.

2. Extra lehké

Tato funkce se doporučuje pro velmi lehce zašpiněné oblečení bez viditelných skvrn. Doporučená teplota je 20 °C.

3. Méně

Tato funkce je ideální pro každodenní lehce zašpiněné oblečení s malými skvrnami, například od potu. Doporučená teplota je 30 °C.

Ve výchozím nastavení se nejčastěji používá stupeň lehce zašpiněné.

4. Běžný

Tato funkce se doporučuje pro normálně/ silně zašpiněné oblečení, například znečištění jídlem nebo bahnem.

Chcete-li zapnout některou z těchto funkcí, otočte voličem a zvolte požadovaný program.

Rozsvítí se ikona výchozího stupně znečištění.

Chcete-li ho změnit, klepněte na příslušnou ikonu.



Chcete-li zapnout některou z těchto funkcí, otočte voličem a zvolte požadovaný program. Rozsvítí se ikona výchozího stupně znečištění. Chcete-li ho změnit, klepněte na příslušnou ikonu.

Každý stupeň SmartSelect[®] může upravovat teplotu, rychlost odstřeďování a délku programu zvoleného cyklu.



Pokud určitý stupeň znečištění není k dispozici, po jeho stisknutí dojde k chybě, ozve se dvojité pípnutí a symbol dvakrát blikne.

8. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Při každém zapnutí vašeho spotřebiče se na dotykové obrazovce zobrazí spouštěcí obrazovka.

Při prvním zapnutí vašeho spotřebiče budete po zobrazení spouštěcí obrazovky provedení úvodním nastavením.

8.1 Prozkoumejte svůj spotřebič

Při prvním zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí několik informací o spotřebiči.

Pokud je uživatel při prvním zapnutí přeskočil, zobrazí se po dalším zapnutí znovu. Když uživatel tyto informace přeskočí podruhé, už se nezobrazí.

8.2 Nastavení jazyka

Seznam jazyků můžete procházet otáčením knoflíku. Jazyk vyberete stisknutím pravého tlačítka.

 Language

✓ English

Deutsch

Français

Select

8.3 Tvrdost vody

Na displeji se zobrazí výzva k nastavení správného stupně tvrdosti vody pro lepší výsledky praní.

Zobrazí se toto okno:



Water hardness

✓ 04

05

06



Select

Otočením knoflíku vyberte správnou úroveň a klepnutím na pravé softwarové tlačítko  potvrďte výchozí nastavení.



Klepnutím na levé tlačítko  se vrátíte na předchozí zobrazení.

9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



Při instalaci nebo před prvním použitím můžete zaznamenat přítomnost vody ve spotřebiči. Jedná se o zbytky vody, která zůstala ve spotřebiči po zkoušce plné funkčnosti ve výrobním závodě, která se provádí proto, aby spotřebič byl dodán zákazníkům v dokonale funkčním stavu a nebyly u něj důvody k obavám.

1. Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili všechny přepravní šrouby.
2. Ujistěte se, že je k dispozici elektrické napájení a vodovodní kohoutek je otevřený.

3. Ujistěte se, že je v komoře označené  sůl, a nastavte správný stupeň tvrdosti vody. Viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“.
 4. Nalijte dva litry vody do přihrádky pro prací prostředek označené .
 5. Nalijte menší množství pracího prostředku do přihrádky označené .
 6. Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla v bubnu.
- Tím se odstraní všechny možné nečistoty z bubnu a vany.

10. ZMĚKČOVAČ VODY (COLOURCARE)

10.1 Úvod

Voda obsahuje minerály s nežádoucími účinky. Čím je obsah těchto minerálů vyšší, tím je voda tvrdší.

Tvrdá voda může snížit účinnost pracího prostředku, způsobit tuhnutí tkanin, srážení tkanin nebo blednutí barev.

Tento spotřebič je vybaven změkčovačem vody, který dokáže zajistit správný stupeň změkčení vody, aby se zachovala integrita tkaniny, jasné barvy a zajistily se dobré výsledky praní při nízké teplotě.

Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody na vašem vodovodním přívodu. Správné nastavení umožňuje dosáhnout nejlepších výsledků praní a maximální ochrany oděvů.

Pro správné nastavení změkčovače vody, viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“.



Při prvním zapnutí spotřebiče se na dotykovém displeji zobrazí různá nastavení: jedním z nich je stupeň Tvrdost vody.

10.2 Jak nastavit úroveň Tvrdost vody a aktivovat Změkčovač vody

Spotřebič umožňuje volbu ze 7 stupňů odpovídajících 7 různým rozsahům tvrdosti vody.


Tvrdost vody se vyjadřuje ve stupni odpovídající dané zemi: např. francouzské stupně (°f), německé stupně (°d), anglické stupně (°e), mmol/l a ppm.

V případě potřeby zjistíte tvrdost vody ve vaší oblasti u vašeho místního vodárenského podniku.


V tabulce „Stupně tvrdosti vody“ zkontrolujte správný stupeň.

Nastavení stupně tvrdosti vody:


1. Stisknutím tlačítka **Zapnuto/vypnuto**  po dobu několika sekund spotřebič zapnete.
2. Otočte voličem v seznamu programů až na konec a vyhledejte **Nastavení**.

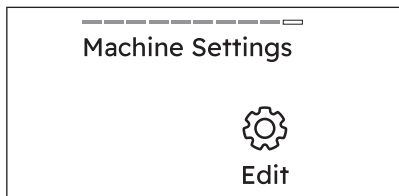


3. Přístup do nastavení získáte klepnutím na Upravit a na pravé tlačítko .
4. Projděte seznam a vyhledejte **Tvrdost vody**.

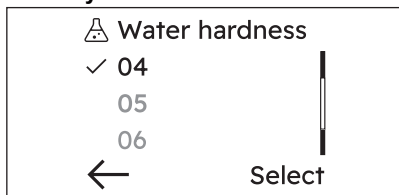

5. Přístup do nastavení získáte klepnutím na Upravit a na pravé tlačítko . Výběr požadované úrovně:
 - Tvrdost snížíte klepnutím na levé tlačítko  vedle ukazatele .
 - Tvrdost zvýšíte klepnutím na pravé tlačítko  vedle ukazatele .
6. Otočením voliče o jednu polohu vyhledejte nastavení Změkčovač vody

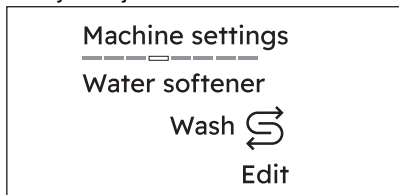

7. Přístup do nastavení získáte klepnutím na Upravit a na pravé tlačítko .
8. Funkce zobrazíte otočením ovladače:
 - **Vypnout** : vypnutí změkčovače vody.
 - **Praní** : změkčovač vody funguje pouze během fáze praní. Toto nastavení splní většinu podmínek použití.
 - **Praní + Máchání**: pokud je voda na přívodu obzvláště tvrdá (stupně **6 a 7**), doporučujeme nastavit změkčovač vody také během fáze máchání, aby se zachovala měkkost tkanin.



9. Pro potvrzení klepněte na pravé tlačítko , Vyberte.
10. Předchozí zobrazení zobrazíte klepnutím na levé tlačítko , .

Stupně tvrdosti vody

Stupně	Stupně dle vyznačení na testovacím přístroji ¹⁾	Rozsah tvrdosti vody				
		°f (francouzské stupně)	°d (německé stupně)	°e (anglické stupně)	mmol/l	ppm
1	C01	≤ 5	≤ 3	≤ 4	≤ 0,5	≤ 50

Stupně	Stupně dle vy- značení na te- stovacím při- stroji ¹⁾	Rozsah tvrdosti vody				
		°f (francouz- ské stup- ně)	°d (německé stupně)	°e (anglické stupně)	mmol/l	ppm
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 - 15	1.4 - 2.1	140 - 210
4 ²⁾	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 - 25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≥ 46	≥ 26	≥ 33	≥ 4,6	≥ 460

1) Je-li dodán společně se spotřebičem.

2) Nastavení z výroby schopné splnit většinu podmínek používání.


10.3 Doplněte sůl

Funkce změkčovače vody funguje pomocí speciálních pryskyřic přítomných ve spotřebiči.


K regeneraci pryskyřic a jejich přípravě ke změkčování vody doplňte speciální sůl do

komory .


1. Otevřete dávkovač pracího prostředku.

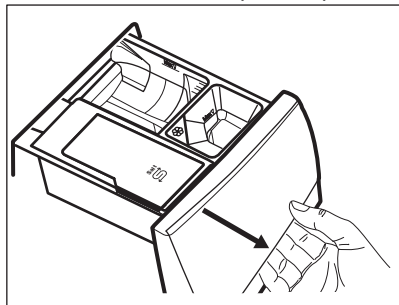

2. Otevřete komoru .

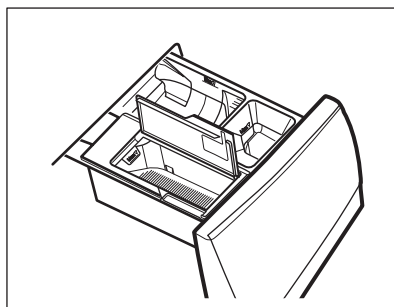

3. Doplněte speciální sůl.

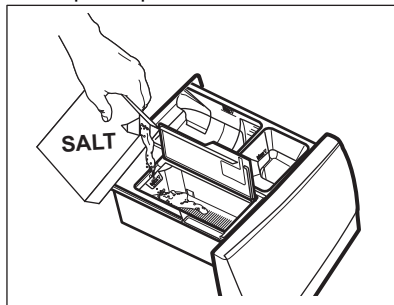

4. Zavřete přihrádku na sůl a dávkovač pracího prostředku.



Pravidelně kontrolujte, zda je v přihrádce dostatek soli.

Komora ^{Salt}  může obsahovat cca 600 g soli, která vystačí na přibližně dva měsíce, pokud je nastaven výchozí stupeň tvrdosti vody (C04) a změkčovač vody je aktivován pouze během fáze mytí. Jiný stupeň tvrdosti vody nebo jiné nastavení mohou zvýšit nebo snížit spotřebu soli. Viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“ a „Jak nastavit změkčovač vody také během fáze máchání“.

Na konci programu, když je zapotřebí do přihrádky  nutné doplnit sůl, na se displeji zobrazí zpráva **Doplňte sůl**, i když ještě trochu soli stále obsahuje.



VAROVÁNÍ!

Sůl doplňujte pouze do komory ^{Salt} .



VAROVÁNÍ!

Přihrádku ^{Salt}  neplňte ničím jiným než solí. Pokud se tato přihrádka neúmyslně naplní jakýmkoliv jiným pracím prostředkem / přísadou, viz „Odstranění pracího prostředku nebo jiných přísad z přihrádky na sůl“ v kapitole „Odstraňování závad“.



Používejte pouze speciální sůl pro myčky nádobí nebo pračky. Správnou sůl si můžete objednat prostřednictvím webové stránky!
Ostatní typy solí jsou méně účinné a po čase by mohly trvale poškodit technologii změkčovače vody.



VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte jemnou sůl!



Tento spotřebič funguje na plný potenciál se solí. Doplnění soli v případě požadavku od spotřebiče udržuje změkčovací systém efektivní. Pokud spotřebič používáte delší dobu bez soli, jakmile sůl doplníte, funkce změkčovače vody se zcela obnoví po několika delších pracích cyklech.

10.4 Regenerace změkčovače vody

Po několika cyklech může být zapotřebí provést u spotřebiče regeneraci změkčovače vody.

Regenerace je zajištěna automaticky během spouštěných programů, jako např. Bavlna a Syntetika, i když je zkrácena délka programu jedním stisknutím tlačítka Dokončit za, pokud takové tlačítko na spotřebiči je.

Ostatní programy mohou provádět regeneraci automaticky, když to umožňuje nastavení a podmínky.



Pokud obvykle spouštíte velmi krátké cykly, proces regenerace nemusí proběhnout: můžete vidět, že sůl nebyla použita, protože se spotřebovává pouze během regenerační fáze.

Aby se zajistila regenerace, spusťte program **a Bavlna nebo Syntetika** alespoň jednou za jeden či dva týdny.

11. PROGRAMY

11.1 Tabulka programů

Prací programy

Program	Popis programu
Prací programy	
Eco 40-60	Program s nízkou spotřebou energie pro bavlněné prádlo určené k praní při 40 °C nebo 60 °C. Nelze aktivovat žádnou funkci. Snižuje teplotu a prodlužuje dobu praní, aby bylo prádlo kvalitně vypráno. 1)
UltraQuick 39min	Bavlna a směsové syntetické tkaniny. Ideální pro krátké praní denní náplně prádla, lepší péči o prádlo a dobré praní již při 30 °C.  Standardní doba trvání programu byla stanovena pro prádlo o hmotnosti 5 kg. Pokud perete menší nebo větší náplň, doba praní se automaticky zkrátí nebo prodlouží.
Bavlna	Bílá a barevná bavlna. Normálně a velmi zašpiněné.
Syntetika	Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin. Normálně zašpiněné prádlo.
Jemné prádlo	Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza a směsové tkaniny vyžadující šetrnější praní. Normálně zašpiněné.
Vlna/Hedvábí 	Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlněné prádlo a ostatní prádlo označené symbolem ručního praní. 2)
Rychlý 20 min	Lehce zašpiněné nebo jednou nošené bavlněné a syntetické prádlo.
Sport	Sportovní oblečení, syntetická vlákna, jako je polyester, směs polyesteru a elastanu, polyamid. Vhodné pro odstranění potu a špíny ze sportovních oděvů.
Džíny	Normálně zašpiněné džínové oblečení. Tento program provede šetrnou fázi máchání, která je navržena pro džínovinu, u které snižuje blednutí a nezpůsobuje usazování zbytků pracího prostředků na vláknech.

Program	Popis programu
Outdoor	 Nepoužívejte aviváž a ujistěte se, že v dávkovači pracího prostředku nejsou žádné zbytky aviváže. Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, voděodolné a prodyšné bundy, šustákové bundy s odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní termoizolací. Tento program lze také použít k obnově vodoodpudivých vlastností, protože je speciálně upraven pro tkaniny s hydrofobickým povlakem. Pro obnovu vodoodpudivých vlastností postupujte následovně: - Nasypte/nalijte prací prostředek do přihrádky pro praní. - Nalijte speciální přípravek na obnovu vodoodpudivých vlastností tkanin do přihrádky pro aviváž. - Snižte náplň prádla na 1 kg. Obnovení vodoodpudivých vlastností můžete dále vylepšit sušením v sušičce, když nastavíte sušicí program pro outdoorové oblečení (je-li k dispozici a pokud je v pokynech k péči o konkrétní oděv povoleno sušení v sušičce).
Pérová bunda	Speciální program pro jednu pérovou bundu / bundu z prachového peří, a to i se syntetickou výplní. U výrobků s přírodním peřím a prachovým peřím použijte tekutý prací prostředek. Pokud to pokyny na etiketě umožňují, k zachování vzhledu a tepelné funkčnosti proveďte kompletní prací a sušicí program.
Hygiena	Certifikováno společností Swissatest, kombinuje prací cyklus a páru, která při teplotě nad 60 °C odstraní více než 99,99 % bakterií a virů*. ³⁾ Při každém praní se také sníží množství pylů a alergenů, takže oblečení bude hygienicky čisté.
Hedvábí	Hedvábí a jiné jemné tkaniny vhodné k praní v pračce i v ruce. Pohyby bubnu jsou tak šetrné, že lze ošetřit dokonce i velmi choulostivé oděvy.
Přikrývka	Speciální program pro syntetiku nebo peří a přikrývku, prošívanou přikrývku, přehoz přes postel atd. Použijte tekutý jemný prací prostředek, jako pro vlnu.
Čištění pračky	Program údržby s horkou vodou, který slouží k vyčištění a osvěžení bubnu a k odstranění nečistot, které mohou způsobovat zápach. Před spuštěním tohoto programu vyjměte z bubnu všechny předměty. V přihrádce dávkovače pracího prostředku pro fázi praní nastavte klapku do horní polohy. Do přihrádky pro fázi praní nalijte nebo nasypte chlorové bělidlo nebo čistící prostředek pro pračky. NEPOUŽÍVEJTE oba prostředky dohromady.  Po čištění bubnu spusťte další máchací program s prázdným bubnem a bez pracího prostředku, aby se odstranily veškeré zbytky bělidla.
Odstř./Vypouštění	Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Pro odstředění prádla a vypuštění vody z bubnu.

Program	Popis programu
Máchání	Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro máchání a odstředění prádla. Výchozí rychlost odstředování je ta, která se používá u programů pro bavlněné prádlo. Snižte rychlost odstředování podle typu prádla. V případě potřeby nastavením funkce Extra máchání přidejte máchání. Při nízké rychlosti odstředování spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění.

1) Na základě nařízení Komise EU 2019/2023 dokáže tento program při 40 °C vyprat běžně zašpiněné bavlněné prádlo doporučené k praní při 40 °C nebo 60 °C společně v rámci stejného programu. Informace o dosažené teplotě v prádle, délce trvání programu a dalších údajích naleznete v kapitole „Údaje o spotřebě“.

2) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben se neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.

3) Testováno na přítomnost *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* a MS2 Bacteriophage v externím testu provedeném společností Swisstatest Testmaterialien AG v roce 2021 (Testovací zpráva č. 202120117).

Teplota programu, maximální rychlost odstředování a maximální náplň

Program	Výchozí teplota Rozsah teploty	Referenční rychlost odstředování Rozsah otáček odstře- dění	Maximální množství prádla
Eco 40-60	1) 2)	1400 ot./min. 1400 ot./min. – 400 ot./min.	10.0 kg
UltraQuick 39min	30 °C 60 °C – studená	1400 ot./min. 1400 ot./min. – 400 ot./min.	8.0 kg
Bavlna	40 °C 90 °C – studená	1400 ot./min. 1400 ot./min. – 400 ot./min.	10.0 kg
Syntetika	30 °C 60 °C – studená	1200 ot./min. 1200 ot./min. – 400 ot./min.	5.0 kg
Jemné prádlo	30 °C 40 °C – studená	800 ot./min. 1200 ot./min. – 400 ot./min.	2.0 kg
Vlna/Hedvábí 	40 °C 40 °C – studená	1200 ot./min. 1200 ot./min. – 400 ot./min.	3.0 kg
Rychlý 20 min	20 °C 20 °C – studená	1200 ot./min. 1400 ot./min. – 400 ot./min.	3.0 kg
Sport	30 °C 60 °C – studená	1200 ot./min. 1200–400 ot./min.	5.0 kg
Džíny	30 °C 40 °C – studená	800 ot./min. 1200 ot./min. – 400 ot./min.	4.0 kg
Outdoor	30 °C 40 °C – studená	1200 ot./min. 1200 ot./min. – 400 ot./min.	2.0 kg ³⁾ 1.0 kg ⁴⁾
Péřová bunda	30 °C 40 °C – studená	1200 ot./min. 1200–400 ot./min.	2.0 kg
Hygiena	60 °C	1400 ot./min. 1400 ot./min. – 400 ot./min.	10.0 kg

Program	Výchozí teplota Rozsah teploty	Referenční rychlost odstředování Rozsah otáček odstře- dění	Maximální množství prádla
Hedvábí	30 °C	800 ot./min. 800 ot./min. – 400 ot./min.	0.5 kg
Příkrývka	30 °C 40 °C – studená	800 ot./min. 800–400 ot./min.	3.0 kg
Čištění pračky	60 °C	1200 ot./min. 1200 ot./min. – 400 ot./min.	-
Odstř./Vypouštění	-	1400 ot./min. 1400 ot./min. – 400 ot./min.	10.0 kg
Máchání	-	1400 ot./min. 1400 ot./min. – 400 ot./min.	10.0 kg

- 1) Teplota tohoto programu se na displeji nezobrazuje a je nastavena automaticky.
- 2) Na základě nařízení Komise EU 2019/2023 dokáže tento program při 40 °C vyprat běžně zašpiněné bavlněné prádlo doporučené k praní při 40 °C nebo 60 °C společně v rámci stejného programu.



Informace ohledně teploty dosažené v prádle, délky programu a dalších údajů se dozvíte v části „Údaje o spotřebě“.

Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně takové programy, které probíhají při nižších teplotách a trvají déle.

- 3) Prací program.
- 4) Prací program a fáze pro obnovu vodoodpudivých vlastností.

Kompatibilita funkcí programů



Funkce nejsou volitelné se všemi pracími programy a jedna funkce může vyloučit jinou. V takovém případě vám spotřebič neumožní nastavit nekompatibilní předvolby společně. Dbejte na to, aby displej a softwarová tlačítka byly vždy čisté a suché.



Když nastavíte prací program a otevřete nabídku Nabídka , na displeji se zobrazí pouze dostupné funkce.



Dětská bezp. pojistka a  **Dokončit za** lze zvolit se všemi programy.

	Eco 40-60	UltraQuick 39min	Bavlna	Syntetika	Jemné prádlo	Vlna/Hedvábí	Rychlý 20 min	Sport	Džíny	Outdoor	Péřová bunda	Hygiena	Hedvábí	Přikrývka	Čištění pračky	Odstř./Vypouštění	Máchání
 Rychlost odstředování	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Zastavení máchání	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
 Bez odstředění																■ ¹⁾	■
 Předpírka			■	■				■									
 Extra máchání		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
 Steam Antic-rease		■	■	■				■	■			■					
 Tichý			■	■	■			■	■								
 Dokončit za	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹⁾ Pokud nastavíte funkci Bez odstředění, spotřebič bude pouze vypouštět vodu.

Vhodné prací prostředky pro prací programy

Program	Univerzální práškový prací prostředek ¹⁾	Univerzální tekutý prací prostředek	Tekutý prací prostředek na barevné prádlo	Pro jemné vlněné prádlo	Speciální
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bavlna	▲	▲	▲	--	--
Syntetika	▲	▲	▲	--	--
Jemné prádlo	--	--	--	▲	▲
Vlna/Hedvábí	--	--	--	▲	▲
Rychlý 20 min	--	▲	▲	--	--

Program	Univerzální práškový prací prostředek ¹⁾	Univerzální tekutý prací prostředek	Tekutý prací prostředek na barevné prádlo	Pro jemné vlněné prádlo	Speciální
Sport	--	▲	▲	--	▲
Džíny	--	--	▲	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Péřová bunda	--	▲	▲	--	▲
Hygiena	▲	▲	--	--	▲
Hedvábí	--	--	--	▲	▲
Přikrývka	--	--	--	▲	▲
Běžecské boty	--	▲	▲	--	--
Odstr. zvíř. chlupů	▲	▲	▲	--	--
Dětské oblečení	▲	▲	▲	--	--
Běžné prádlo	--	▲	▲	--	--
Záclony	--	▲	▲	--	--
Košile	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ Při teplotě vyšší než 60 °C se doporučuje používat práškový prací prostředek.

▲ = Doporučeno

-- = Nedoporučeno

11.2 Další programy

Prací programy

Program	Popis programu
Prací programy	
Ručníky	Bavlněné ručníky a župany. Ideální pro normálně i velmi zašpiněné prádlo.
Trénink. oblečení	Navrženo pro malé množství sportovního oblečení.
Fotbal/Rugby	Oblečení pro fotbal a ragby ze směsi polyesteru, polyesteru a elastanu, polyamidu a mikrovlákn. Speciální program určený pro čerstvé skvrny se zabudovanou fází předpírky.
Lyžařské oblečení	Ideální pro těžké oblečení, jako jsou lyžařské bundy a oblečení na hory.
Běžecské boty	Určeno pro běžecské boty, program šetrného praní.
Antialergický	Bílé bavlněné prádlo. Tento vysoce výkonný prací program v kombinaci s parní párou odstraní více než 99,99 % bakterií a virů ¹⁾ udržuje teplotu nad 60 °C po celou dobu prací fáze; s dodatečným účinkem na vlákna díky parní fázi, vylepšená oplachovací fáze zajišťuje správné odstranění zbytků pracího prostředku a mikroorganismů. Tento program také zajišťuje odpovídající snížení množství pylů/alergenů.
Odstr. zvíř. chlupů	Prací program určený pro odstraňování zvířecích chlupů

Program	Popis programu
Polštáře	Určeno k sušení 2 pohovkových polštářů nebo 1 postelového polštáře. Doporučuje se prát polštáře s povlakem na polštář. Bude doplněno o některé údaje o rozměrech.
Dětské oblečení	Speciální rychlý program pro dětské prádlo – dobře pere a máchá.
Běžné prádlo	Speciální jemný cyklus pro bílé nebo barevné lněné prádlo.
Záclony	Speciální program pro záclony. Fáze předpírky se zapne automaticky. 2)
Ložní prádlo XL	Prací cyklus pro tři sady ložních prádla – jedna sada může být dvojitá.
Snadné žehlení	Bavlněné, syntetické a směsové tkaniny vyžadující šetrné praní. Normálně a lehce zašpiněné. 3)
Rychlý 0,5 kg	Lehce zašpiněné bavlněné a syntetické prádlo.
Parní osvěžení	Bavlněné, syntetické a směsové prádlo. Speciální napařovací program bez nutnosti praní, který lze použít k přípravě usušeného prádla pro žehlení nebo osvěžení jednou nošených oděvů. Tento program redukuje zmačkání, pachy a uvolňuje vlákna. Nepoužívejte žádný prací prostředek.
Pára-Kašmír	Vlna a kašmír. Krátký program k osvěžení vlněného a kašmírového oblečení, které lze prát v pračce i v ruce, bez praní. V případě menších náplní lze délku trvání programu dále zkrátit prostřednictvím funkce Dokončit za.
Košile	Bavlněné a směsové bavlněné košile, běžně zašpiněné, s parní úpravou usnadňující žehlení. Po skončení programu oděv ihned vyjměte na ramínko a nechte jej uschnout na vzduchu.

1) Testováno na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a MS2 Bacteriophage v externím testu provedeném společností Swisstatest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkušební zpráva č. 202120117).

2) K máchání ve fázi předpírky pouze vodou nepoužívejte žádný prací prostředek

3) Aby se zabránilo pomačkání prádla, teplota vody v tomto programu je regulována a fáze praní a odstředění je mírná. Spotřebič přidá několik máchání.

Teplota programu, maximální rychlost odstředování a maximální náplň

Program	Výchozí teplota Rozsah teploty	Referenční rychlost odstředování Rozsah otáček odstře- dění	Maximální množství prádla
Ručníky	40 °C 90 °C – studená	1400 ot./min. 1400 ot./min. – 400 ot./min.	4.0 kg
Trénink. oblečení	30 °C 40 °C – studená	1200 ot./min. 1200 ot./min. – 400 ot./min.	1.0 kg
Fotbal/Rugby	40 °C 60 °C – studená	1200 ot./min. 1200 ot./min. – 400 ot./min.	5.0 kg
Lyžařské oblečení	30 °C 40 °C – studená	1200 ot./min. 1200 ot./min. – 400 ot./min.	2.0 kg
Běžecské boty	30 °C 40 °C – studená	1000 ot./min. 1000 ot./min. – 400 ot./min.	1.0 kg

Program	Výchozí teplota Rozsah teploty	Referenční rychlost odstředování Rozsah otáček odstře- dění	Maximální množství prádla
Antialergický	60 °C	1400 ot./min. 1400 ot./min. – 400 ot./min.	10.0 kg
Odstr. zvíř. chlupů	30 °C 60 °C – studená	1200 ot./min. 1200 ot./min. – 400 ot./min.	2.0 kg
Polštáře	30 °C 40 °C – studená	800 ot./min. 800–400 ot./min.	3.0 kg
Dětské oblečení	30 °C 60 °C – studená	1400 ot./min. 1400 ot./min. – 400 ot./min.	4.0 kg
Běžné prádlo	30 °C 40 °C – studená	1200 ot./min. 1200 ot./min. – 400 ot./min.	2.0 kg
Záclony	30 °C 40 °C – studená	800 ot./min. 1200–400 ot./min.	2.0 kg
Ložní prádlo XL	30 °C 60 °C – studená	1200 ot./min. 1200 ot./min. – 400 ot./min.	4.5 kg
Snadné žehlení	40 °C 60 °C – studená	800 ot./min. 800 ot./min. – 400 ot./min.	4.5 kg
Rychlý 0,5 kg	20 °C 20 °C – studená	1200 ot./min. 1400–400 ot./min.	0.5 kg
Parní osvěžení	-	-	2.0 kg
Pára-Kašmír	-	-	2.0 kg
Košile	30 °C 60 °C – studená	1400 ot./min. 1400 ot./min. – 400 ot./min.	2.0 kg

Kompatibilita funkcí programů



Funkce nejsou volitelné se všemi pracími programy a jedna funkce může vyloučit jinou. V takovém případě vám spotřebič neumožní nastavit nekompatibilní předvolby společně. Dbejte na to, aby displej a softwarová tlačítka byly vždy čisté a suché.



Když nastavíte prací program a otevřete nabídku **Nabídka** , na displeji se zobrazí pouze dostupné funkce.

Dětská bezp. pojistka a **Dokončit za** lze zvolit se všemi programy.

	Ručníky	Trénink. oblečení	Fotbal/Rugby	Lyžařské oblečení	Běžecké boty	Antialergický	Odstr. zvíř. chlupů	Polštáře	Dětské oblečení	Běžné prádlo	Záclony	Ložní prádlo XL	Snadné žehlení	Rychlý 0,5 kg	Parní osvěžení	Pára-Kašmír	Košile
 Rychlost odstředování	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
 Zastavení máchání	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■				■
 Tichý	■	■			■		■			■	■						
 Bez odstředění																■	■
 Předpírka	■	■			■	■	■						■				
 Extra máchání	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■
 Steam Antic-rease	■	■				■	■		■	■		■	■		■	■	
 Dokončit za	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11.3 Programy Pára

Programy Pára lze použít ke snížení záhybů a pachů na oděvech (jako je bavlna, syntetika, směsové tkaniny, včetně jemného prádla), které je třeba jen krátce osvěžit a vyhnout se tak praní.

Vlákna tkaniny se uvolní a následné žehlení je naprosto bezproblémové. Po dokončení cyklu prádlo co nejdříve vyjměte z bubnu.

NENASTAVUJTE tento režim u následujících typů položek:

- Oděvy, které nejsou vhodné do bubnové sušičky.
- Oděvy se štítkem „Pouze chemické čištění“.



Nepoužívejte žádný prací prostředek! Programy Pára neodstraňují obzvláště intenzivní zápach a neprovádějí žádný hygienický cyklus. Po ošetření párou může být prádlo vlhké. Prádlo na několik minut pověste.

Vůně (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance umožňuje osvěžit i vaše jemné oblečení, odstranit záhyby a dodat svěžest jemnou vůni vyvinutou exkluzivně společností **Electrolux**. Osvěžením vašich oděvů párou namísto

provádění kompletních pracích cyklů prodloužíte trvanlivost vzhledu vašeho oblečení tak, aby vypadalo jako nové. Vůni můžete dokonce bezpečně používat s programy pro kašmír a parními programy – pokud jsou k dispozici – pro jemné tkaniny, jako je kašmír a vlna. Při ošetření menší náplně snižte dávkování vůně a délku cyklu: za pouhých patnáct minut bude vaše oblečení znovu vypadat jako „právě vyprané“.

Pečlivě si přečtěte návod dodaný spolu s vůní.

ČEHO SE VYVAROVAT:

- Oblečení ošetřené vůní nesaďte v bubnové sušičce. Vůně by vyprchala.
- Nepoužívejte vůni k jiným účelům, než které jsou zde popsány.
- Nepoužívejte vůni u nových oděvů. Nové oděvy mohou obsahovat zbytkové sloučeniny z konečné úpravy, které s vůní nemusí být kompatibilní.



Vůně je k dispozici v internetovém obchodě **Electrolux** nebo u autorizovaného prodejce.

11.4 Woolmark Premium Wool Care – Zelená



Prací program pro vlnu u této pračky testovala schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro „ruční praní“ za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na etiketě a podle pokynů výrobce této pračky.
M2304

12. 📶 WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ

Tato kapitola popisuje, jak připojit chytrý spotřebič k síti Wi-Fi a propojit jej s mobilními zařízeními.

Pomocí této funkce můžete získávat upozornění a ovládat a sledovat spotřebič z mobilního zařízení.

Funkce Wi-Fi je ve výchozím továrním nastavení vypnutá.

Chcete-li spotřebič připojit a užívat si plný rozsah funkcí a služeb, potřebujete:


- Domácí bezdrátovou síť s povoleným přístupem na internet.
- Mobilní zařízení připojené k bezdrátové síti.

Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maximální výkon	<20 dBm
Šifrování	WPA, WPA2, WPA3

Parametry modulu Wi-Fi

Frekvence	2,412–2,472 GHz pro evropský trh
------------------	----------------------------------

12.1 QR kód na typovém štítku

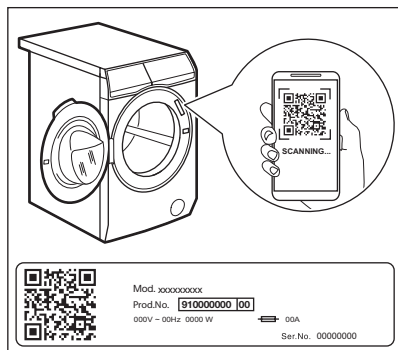

QR kód lze použít dvěma způsoby:

- Naskenujte QR kód pomocí vestavěné aplikace fotoaparátu, stáhněte si naši aplikaci z obchodu s aplikacemi do svého chytrého zařízení a postupujte podle pokynů.
- Propojení chytrého zařízení se spotřebičem zjednodušuje proces. Naskenujte QR kód pomocí skeneru QR kódů integrovaného v naší aplikaci.

12.2 Instalace a konfigurace aplikace Aplikace



Aplikace Aplikace vám umožňuje ovládat své prádlo prostřednictvím mobilního zařízení.

Obsahuje celou řadu programů, užitečných funkcí a informací o výrobku, které jsou dokonale přizpůsobeny vašemu spotřebiči.

Pomocí aplikace můžete zvolit programy, které jsou již k dispozici na ovládacím panelu spotřebiče, ale k tomu můžete také odemknout další programy, které jsou dostupné pouze z mobilního zařízení.

Další programy se mohou v průběhu času měnit zároveň s novými verzemi aplikace.

Je to personalizovaná péče o prádlo přímo z vašeho mobilního zařízení.

Při připojování spotřebiče k aplikaci stůjte s mobilním zařízením poblíž.

Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno k bezdrátové síti.

1. Ve vašem chytrém zařízení přejděte do obchodu App Store nebo naskenujte QR kód (viz odstavec „QR kód na typovém štítku“).
2. Stáhněte si a nainstalujte naši aplikaci.
3. Spustěte aplikaci. Zvolte zemi a jazyk a přihlaste se pomocí svého e-mailu a hesla. Pokud nemáte účet, vytvořte si nový podle pokynů uvedených v aplikaci Aplikace.
4. Řiďte se pokyny v aplikaci ohledně registrace a konfigurace spotřebiče.

12.3 Připojení spotřebiče k síti Wi-Fi

Zapnutí Wi-Fi



Ve výchozím nastavení je funkce Wi-Fi vypnutá.

Stisknutím tlačítka Zapnuto/vypnuto^① po dobu několika sekund spotřebič zapnete.

Chcete-li spotřebič připojit k síti Wi-Fi, podržte stisknuté tlačítko Režim spuštění na dálku^② po dobu 5 sekund. Wi-Fi je také možné zapnout z nabídky nastavení.

Během této fáze se na displeji zobrazí ikona Wi-Fi a zpráva „Spouštění...“. Po chvíli se zobrazí zpráva „Připraveno k připojení“ a ikona .

Připojení spotřebiče



Než budete pokračovat dalšími kroky, ujistěte se, že jste si stáhli Aplikace a nakonfigurovali aplikaci a že jste chytrým zařízením připojeni k domácí síti. Viz odstavec „Instalace a konfigurace aplikace“.

Otevřete Aplikace z chytrého zařízení a podle zobrazených pokynů přidejte spotřebič.

Během fáze přidružení může aplikace Aplikace přesměrovat na nastavení sítě Wi-Fi chytrého zařízení a vybrat domácí síť. Pro

připojení spotřebiče je nutné zadat heslo sítě Wi-Fi.

Po úspěšném dokončení fáze **Připojování...** se zobrazí zpráva „**Úspěšně navázáno**“. Jinak se zobrazí zpráva „**Nelze se připojit**“.

Po připojení mohou uživatelé klepnutím na tlačítko Režim spuštění na dálku  zapnout spouštění programů na dálku v Aplikace.

Automatické připojení k registrované síti

Po úspěšném nastavení a registraci spotřebiče do domácí sítě se spotřebič při každém zapnutí pokusí o automatické připojení k síti. Po úspěšném připojení k Wi-Fi nebude přehrán žádný zvuk.

Připojení k jiné síti (nové otevření přístupového bodu)

Pokaždé, když uživatel klepne na tlačítko

Režim spuštění na dálku  a podrží je stisknuté po dobu 5 sekund, přístupový bod se otevře a začne vysílat. Nové přístupové údaje k síti přijaté v tomto okamžiku přepíše dříve uložené přístupové údaje a spotřebič se připojí k nové síti Wi-Fi.

Pro provedení připojení viz část „Připojení vašeho spotřebiče“.

Vypnutí Wi-Fi

Pokud se uživatel rozhodne, že už spotřebič nebude připojovat k síti Wi-Fi, může klepnout na tlačítko Režim spuštění na dálku  a podržet je stisknuté po dobu 10 sekund a spotřebič se resetuje a vypne. Wi-Fi je také možné vypnout z nabídky nastavení.

Po potvrzení resetování se na displeji zobrazí zpráva „**Sít' je resetována**“ a Wi-Fi je vypnutá.

12.4 Aktualizace „vzduchem“

Aplikace může navrhnout aktualizaci pro váš spotřebič.

Probíhá-li program, aplikace oznámí, že se aktualizace spustí na konci programu.

V průběhu aktualizace spotřebič zobrazuje na displeji zprávu.

V průběhu aktualizace spotřebič nevypínajte ani neodpojujte.

Spotřebič bude možné znovu používat po skončení aktualizace. Nezobrazí se žádné oznámení o úspěšném dokončení aktualizace.

Dojde-li k chybě, spotřebič zobrazí na displeji zprávu: k návratu do normálního provozu stačí stisknout libovolné tlačítko nebo otočit voličem.

12.5 Wi-Fi stále zapnutá

Funkce „Wi-Fi stále zapnutá“ je k dispozici v aplikaci.

Tato funkce udržuje spotřebič připojený k síti, i když je vypnutý.

Ukazatel  se přerušovaně rozsvěcuje a vypíná.

Spotřebič je možné zapnout stisknutím tlačítka Zapnuto/vypnuto  nebo pomocí aplikace.



Funkce „Wi-Fi stále zapnutá“ může ovlivnit spotřebu energie.

13. FUNKCE

13.1 Další možnosti

Pro každý program je k dispozici několik dalších funkcí. V části s tabulkou programů zkontrolujte kompatibilitu.

Poklepáním na tlačítko Zapnuto/vypnuto  zapnete spotřebič a otočením voliče programů nastavte požadovaný program.

Klepnutím na funkční tlačítko **Nabídka**  získáte přístup k možnostem.



Po 10 sekundách nečinnosti se na displeji zobrazí domovská obrazovka se zvoleným programem.

13.2 Funkce tlačítka

Po volbě programu je možné změnit výchozí nastavení Teplota  a nastavit Odstředění .

Chcete-li upravit **Teplota** , klepněte na levé tlačítko .

- Zobrazená výchozí teplota se sníží na minimum očekávané pro zvolený cyklus.
- Pokračujte stisknutím a sekvence bude pokračovat od maximální očekávané teploty.



Pokud nastavení Teplota  není k dispozici, kontrolka levého tlačítka zhasne.

Chcete-li upravit **Odstředění** , klepněte na pravé tlačítko .

- Zobrazené výchozí otáčky se sníží na minimum očekávané pro zvolený program.
- Pokračujte stisknutím a sekvence bude pokračovat od maximálních očekávaných otáček.



Pokud je k dispozici pouze jedna funkce, kontrolka pravého tlačítka zhasne.

13.3 Stálé Předpírka

Pomocí této funkce přidáte před fází praní fázi předpírky při 30 °C.

Tato funkce se doporučuje u silně zašpiněného prádla, zejména pokud obsahuje písek, prach, bahno nebo jiné pevné částice.

Klepněte na tlačítko **Nabídka**  a otáčejte voličem, dokud se na displeji nezobrazí možnost Předpírka.

Chcete-li **zapnout/vypnout** tuto funkci:

- Klepněte na pravé tlačítko  a příslušný ukazatel se zapne/vypne.



Předpírka zůstane aktivní i po vypnutí a zapnutí spotřebiče a je-li k dispozici, je v programu nastavena i ve výchozím nastavení. Tato funkce může prodloužit délku programu.

13.4 Stálé Extra máchání

Pomocí této funkce můžete k vybraným pracím programům přidat pár máchání, optimalizovat distribuci aviváže a zlepšit měkkost prádla. Doporučuje se zapnout, když používáte aviváž.

Tato funkce je užitečná pro osoby alergické na prací prostředky a v oblastech s měkkou vodou.

Klepněte na tlačítko **Nabídka**  a otáčejte voličem, dokud se na displeji nezobrazí možnost Extra máchání.

Chcete-li **zapnout/vypnout** tuto funkci:

- Klepněte na pravé tlačítko  a příslušný ukazatel se zapne/vypne.



Extra máchání zůstane aktivní i po vypnutí a zapnutí spotřebiče a je-li k dispozici, je v programu nastavena i ve výchozím nastavení. Tato funkce může prodloužit délku programu.

13.5 Steam Anticrease

Tato funkce přidává parní fázi následovanou fází proti zmačkání anti-crease na konci pracího programu. Pára snižuje zmačkání tkaniny a usnadňuje žehlení.

Klepněte na tlačítko **Nabídka**  a otáčejte voličem, dokud se na displeji nezobrazí možnost Steam Anticrease.

Chcete-li **zapnout/vypnout** tuto funkci:

- Klepněte na pravé softwarové tlačítko  a příslušný ukazatel se zapne/vypne Zapnuto/vypnuto.



Tato funkce může prodloužit délku programu.

Abyste fázi Steam Anticrease **přerušili**:

- Stisknutím tlačítka Zapnuto/vypnuto po dobu několika sekund spotřebič zapnete.
- Otočte volič programů do jiné polohy.

13.6 Tichý

V případě této funkce dojde k potlačení průběžné a konečné fáze odstředování a program končí s vodou v bubnu. To pomáhá snížit zmačkání prádla.

Dvířka zůstanou zablokovaná a buben se pravidelně otáčí, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.

Jelikož se jedná o velmi tichý program, je vhodný k použití v nočních hodinách, když jsou k dispozici levnější tarify elektřiny. U některých programů se máchání provádějí s použitím většího množství vody.

Klepněte na tlačítko **Nabídka** a otáčejte voličem, dokud se na displeji nezobrazí možnost Tichý.

Chcete-li **zapnout/vypnout** tuto funkci:

- Klepněte na pravé tlačítko a příslušný ukazatel se zapne/vypne.

Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza, spotřebič provede pouze vypouštěcí fázi.



Spotřebič automaticky vypustí vodu přibližně po 18 hodinách.

13.7 Dokončit za

Tato funkce umožňuje nastavit čas do konce zvoleného cyklu.




Navrhovaný čas dokončení je vždy delší než délka programu.

Chcete-li **zapnout** tuto funkci:


- Klepněte na tlačítko **Nabídka** a otáčejte voličem, dokud se na displeji nezobrazí možnost Dokončit za.




- Tuto funkci můžete zapnout stisknutím pravého tlačítka . Na displeji se zobrazí čas do konce odpočítávaný od 3 hodin.

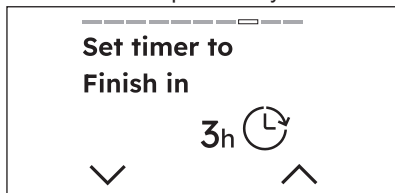

- Stisknutím pravého tlačítka vedle je možné každým klepnutím prodloužit čas o jednu hodinu, celkem o 24 hodin.

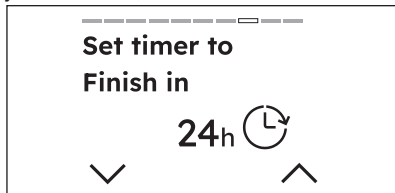

- Pokud chcete zkrátit čas, klepněte na levé měkké tlačítko vedle , délka se každým klepnutím zkrátí o jednu hodinu.
- Po výběru požadovaného časovače počkejte 3 sekundy a budete přesměrováni na domovskou obrazovku, kde v horní části displeje uvidíte odpočítávání.

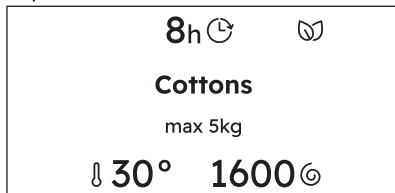



Spotřebič si pamatuje volbu této funkce i po vypnutí.

Postup **odebrání** funkce Dokončit za:

- Přejděte přes Nabídka na funkci Dokončit za.
- Zkraťte čas stisknutím levého tlačítka, dokud se na displeji nezobrazí Vypnout.

13.8 Dětská bezp. pojistka

Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby náhodně uvedly spotřebič do provozu.


Chcete-li **zapnout** tuto funkci:

- Klepněte na tlačítko Nabídka a otáčejte voličem, dokud se na displeji nezobrazí možnost Dětská bezp. pojistka.



- Tuto funkci můžete aktivovat klepnutím na pravé tlačítko .
- Po aktivaci se tlačítka funkcí a dotyková obrazovka vypnou. Spotřebič lze vypnout pomocí tlačítka Zapnuto/vypnuto.
- Před stisknutím tlačítka Start/Pauza spotřebič nelze spustit.


Na displeji se uprostřed displeje zobrazí ikona Dětská bezp. pojistka.

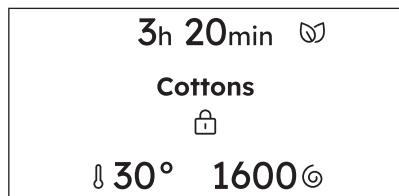


Spotřebič si pamatuje volbu této funkce i po vypnutí.

Chcete-li **vypnout** tuto funkci:

- Podržte pravé tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund. Přehraje se odpočítávání.

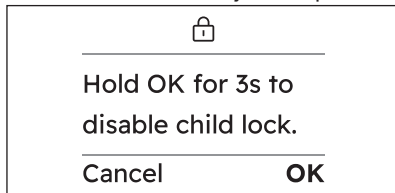

Jakmile je funkce vypnutá, na displeji se zobrazí informace jako před aktivací,

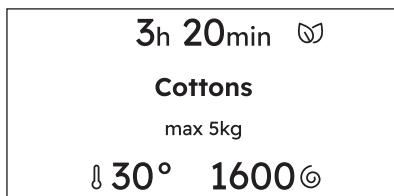

13.9 Oblíbené

Jak nastavit oblíbený program

Můžete si uložit až tři oblíbené programy.



Ve výchozím nastavení nejsou uloženy žádné oblíbené programy.

Klepněte na tlačítko Nabídka a otáčejte voličem, dokud se na displeji nezobrazí možnost Oblíbené.

Uložení oblíbeného programu:

- Klepnutím na pravé tlačítko vyberte jedno ze tří prázdných polí.
- Po dvou sekundách se na displeji zobrazí zvolený program jako oblíbený. Poznáte ho podle srdíčka v horní části obrazovky.



Když chcete uložit další oblíbený program, automaticky se zobrazí první prázdný slot.

Jak vyměnit oblíbený program

Oblíbené položky je možné **vyměnit**:

- Otočením voliče vyberte jedno ze tří polí, které chcete přepsat.

- Klepnutím na pravé tlačítko potvrďte svou volbu.
- Po dvou sekundách se na displeji zobrazí zvolený program jako oblíbený. Poznáte ho podle srdíčka v horní části obrazovky. Oblíbený program ve spotřebiči není možné odstranit.



Chcete-li odstranit oblíbené položky, je nutné provést obnovení továrního nastavení spotřebiče nebo to provést prostřednictvím aplikace.

Jak získat přístup k oblíbeným programům

Abyste získali přístup k seznamu oblíbených programů, otočte voličem doleva.



Pokud jsou pole obsazená, zobrazí se první oblíbený program, poté druhý a nakonec třetí.




Pokud jsou pole prázdná, zobrazí se návrh, jak provést uložení nových oblíbených položek.

14. NASTAVENÍ

14.1 Nastavení

V tomto odstavci jsou vysvětlena hlavní nastavení spotřebiče.

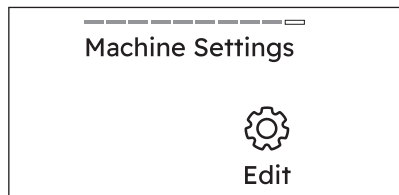

Přístup k nastavení získáte klepnutím na pravé tlačítko Upravit.



Po 10 sekundách nečinnosti se na displeji zobrazí domovská obrazovka se zvoleným programem.

14.2 Nastavení Jazyk

Zobrazený jazyk lze změnit otáčením knoflíku, čímž procházíte seznam, abyste našli požadovaný jazyk.

- Vyberete je klepnutím na pravé tlačítko ☐
- Klepnutím na levé funkční tlačítko se vraťte zpět ☐ do předchozího pohledu.

Klepnutím na softwarové tlačítko Nabídka přejděte do zobrazení hlavní nabídky.



Otočením knoflíku se vybraný jazyk na displeji zvýrazní.

14.3 Wi-Fi

Pomocí této možnosti můžete upravovat nastavení Wi-Fi.

Přístup k nastavení získáte klepnutím na pravé tlačítko ☐. Můžete:

- Zapnout Wi-Fi.
- Připojit se k jiné Wi-Fi
- Vypnout Wi-Fi.



Další podrobnosti viz kapitola „Wi-Fi – nastavení připojení“.

14.4 AutoDose

Pomocí této možnosti je možné upravit nastavení AutoDose.

Přístup k nastavení získáte klepnutím na pravé funkční tlačítko ☐.



Další podrobnosti naleznete v kapitole „Technologie AutoDose (automatické dávkování)“.

14.5 Tvrdost vody

Pomocí tohoto nastavení můžete změnit úroveň Tvrdost vody.

Úprava úrovně:

- Tvrdost snížíte klepnutím na levé tlačítko ☐ vedle ukazatele .
- Tvrdost zvýšíte klepnutím na pravé tlačítko ☐ vedle ukazatele .

Otáčením voliče se přesunete na další nastavení.



K dispozici je sedm úrovní tvrdosti.

14.6 Změkčovač vody

Pomocí tohoto nastavení můžete změnit Funkci Změkčovač vody.

- Abyste provedli úpravu dané funkce, klepněte na pravé tlačítko ☐.
- Funkce zobrazíte otočením ovladače:
 - a. Vypnout
 - b. Praní
 - c. Praní + Máchání
- Požadovanou úroveň vyberete klepnutím na pravé tlačítko ☐.



Klepnutím na levé funkční tlačítko se vraťte zpět ☐ do předchozího pohledu. Klepnutím na softwarové tlačítko Nabídka přejděte do zobrazení hlavní nabídky.

14.7 Zvuk tlačítek

Pomocí tohoto nastavení můžete vypnout zvuk tlačítek.

Zapnutí/vypnutí zvuků:

- Klepněte na pravé tlačítko ☐ a příslušný ukazatel se zapne / vypne .

Otáčením voliče se přesunete na další nastavení.



Zvuk tlačítka Zapnuto/vypnuto nelze vypnout.

14.8 Upozornění po skončení

Pomocí tohoto nastavení můžete změnit Upozornění po skončení.

Aktivace/deaktivace nebo úprava zvuku:

- Abyste provedli úpravu dané funkce, klepněte na pravé tlačítko ☐.
- Úrovně zobrazíte otočením ovladače:
 - a. Dlouhý
 - b. Středně velký
 - c. Krátký
 - d. Vyp
- Klepnutím na pravé tlačítko vyberete požadovaný zvuk.



Klepnutím na levé funkční tlačítko se vraťte zpět ☐ do předchozího pohledu. Klepnutím na softwarové tlačítko Nabídka přejděte do zobrazení hlavní nabídky.

14.9 Displej jas

Pomocí tohoto nastavení můžete změnit Displej jas.

Úprava úrovně:

- Jas snížíte klepnutím na levé tlačítko ☐ vedle ukazatele .
- Jas zvýšíte klepnutím na pravé tlačítko ☐ vedle ukazatele .

Otáčením voliče se přesunete na další nastavení.



Vybírat můžete z pěti úrovní jasu.

14.10 Průvodce

Pomocí této možnosti můžete zobrazit stručné vysvětlení některých funkcí.

Otočte voličem programů a zvolte klepnutím na pravé tlačítko  jednu z následujících možností:

- **Úvod** : informace o ovládacím panelu, SmartSelect , parní programy, Nabídka a tlačítka, Režim spuštění na dálku.
- **WiFi** : informace o zapojení.



Klepnutím na levé tlačítko  se vrátíte zpět  na předchozí zobrazení.

14.11 Hodiny v provozu

Pomocí tohoto nastavení můžete zobrazit Hodiny v provozu svého spotřebiče.



Nastavení se resetuje na výchozí tovární nastavení neodstraní počítané hodiny

14.12 Nastavení se resetuje na výchozí tovární nastavení

Pomocí tohoto nastavení můžete spotřebič resetovat do továrního nastavení.

1. Abyste vstoupili do dané funkce, klepněte na pravé tlačítko .
2. Abyste vrátili poslední úkon, klepněte na levé tlačítko .
3. Abyste potvrdili resetování, klepněte na pravé tlačítko . Provedení resetu bude trvat několik sekund



Nastavení se resetuje na výchozí tovární nastavení odstraní uložené trvalé funkce a oblíbené položky.

15. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

15.1 Zapnutí spotřebiče

1. Zapojte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Stisknutím tlačítka Zapnuto/vypnuto  po dobu několika sekund spotřebič zapnete. Zazní krátký zvukový signál.

15.2 Před zapnutím spotřebiče

1. Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
2. Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.

15.3 Zapnutí spotřebiče

Stisknutím tlačítka Zapnuto/vypnuto  spotřebič zapnete. Zazní krátký zvukový signál.

Výchozí zvolený program při zapnutí spotřebiče je vždy program Eco 40-60, a to i po probuzení z pohotovostního režimu.


Na displeji se zobrazí informace o zvoleném programu.

LED kontrolka tlačítka Start/Pauza  bliká.

15.4 Nastavení programu

Výchozí program navržený při zapnutí spotřebiče je Eco 40-60. K tomuto programu se vztahují údaje na energetickém štítku.

1. Pootočte voličem programů na volbu požadovaného programu. Po několika sekundách se na displeji zobrazí souhrnné zobrazení programu s následujícími informacemi:

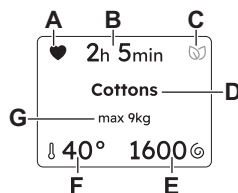

- A. Oblíbené, pokud již bylo uloženo.
- B. Délka programu
- C. SmartLeaf

- D. Vybraný program
- E. Rychlost Odstředění
- F. Teplota
- G. Maximální náplň programu.



Na displeji se zobrazí také další funkce, pokud jsou aktivovány.

Na pravé straně ovládacího panelu můžete klepnout na různě stupně znečištění

SmartSelect

Program Parní osvěžení lze zvolit v části SmartSelect.



Pokaždé, když zvolíte jinou úroveň SmartSelect , bude viditelná po dobu 2 sekund na pozici 7.

Můžete také:

1. Klepnutím na levé tlačítko provést změnu **Teplota** .
2. Klepnutím na pravé tlačítko provést změnu rychlosti **Odstředění** .
3. Klepnutím na tlačítko **Nabídka** můžete otevřít nabídku dalších dostupných funkcí a nastavit jednu či více z nich.

15.5 Vkládání prádla

- Otevřete dvířka spotřebiče.
 - Prádlo před vložením do spotřebiče protřepte.
 - Vložte prádlo do bubnu kus po kuse.
- Nevkládáte do bubnu příliš mnoho prádla.
- Dvířka pevně zavřete.

POZOR!


- Mezi těsněním a dvířky nesmí zůstat žádné prádlo. Hrozí nebezpečí úniku vody nebo poškození prádla.
- Praním tkanin, které jsou silně znečištěné olejem nebo tukem nebo používání parfémů by mohlo poškodit pryžové součásti spotřebiče.

15.6 Plnění pracího prostředku a přísad




Doporučujeme však nepřekračovat maximální vyznačené množství (**MAX**).


1. Otevřete dávkovač pracího prostředku.

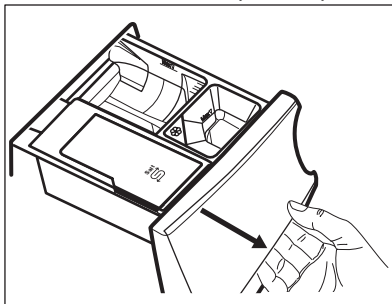


2. Práškový prací prostředek naplňte do komory . Pokud používáte tekutý prací prostředek, viz „Plnění tekutého pracího prostředku“.

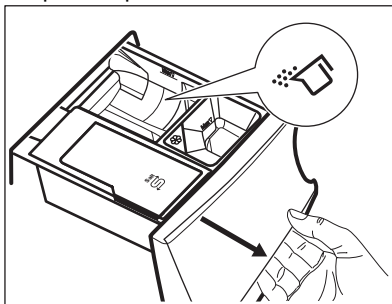

3. V případě potřeby nalijte aviváž do komory .

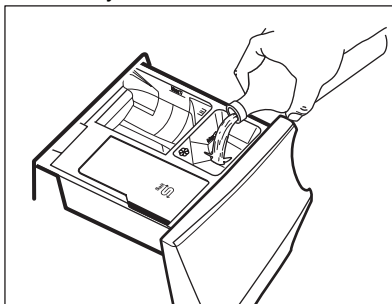


4. Zavřete dávkovač pracího prostředku.

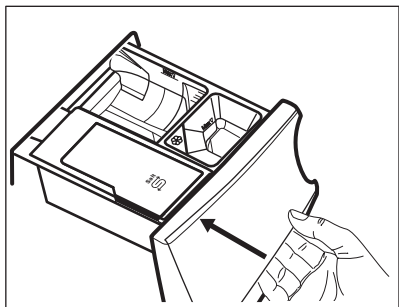


Plnění tekutého pracího prostředku

1. Vložte správnou nádobu na tekutý prací prostředek.

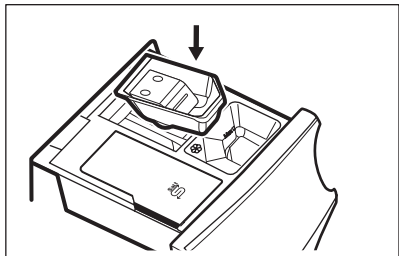

2. Nalijte tekutý prací prostředek do komory .

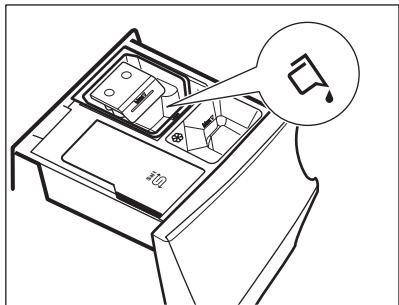

3. Zavřete dávkovač pracího prostředku.

15.7 Spuštění programu

Stisknutím tlačítka Start/Pauza  program spustíte.

Príslušný ukazatel přestane blikat a trvale se zobrazuje.

Program se spustí a dvířka se zablokuji. Na displeji se zobrazí ukazatel .



Před naplněním spotřebiče vodou může krátce pracovat vypouštěcí čerpadlo.

15.8 Detekce náplně SensiCare System



Délka programu na displeji poukazuje na **střední/velkou náplň**.

Po stisknutí tlačítka Start/Pauza  se přestane zobrazovat ukazatel maximální deklarované náplně a systém SensiCare System začne s detekcí náplně prádla:

1. Spotřebič detekuje náplň během prvních 30 sekund.
2. Pokud je zjištěno přetížení, upozornění se zobrazí po dobu 30 sekund, než se displej vrátí do předchozího zobrazení.
3. Během této fáze se bublen krátce otáčí.
4. Délka programu se následně může upravit a může se při tom zvýšit či snížit. Po dalších 30 sekundách se začne napouštět voda.

Na konci detekce náplně je **v případě přetížení bubnu** možné pozastavit chod spotřebiče a odebrat přebytečné prádlo.

Po odebrání nadbytečného prádla stisknutím tlačítka Start/Pauza  program opět spustíte. Fáze SensiCare se může opakovat až třikrát (viz bod 1).

Důležité! Pokud nesnížíte množství prádla, prací program se stále spustí, bez ohledu na přeplnění. V takovém případě nebude možné zaručit nejlepší výsledky praní.



Přibližně 20 minut po spuštění programu může znovu dojít k úpravě délky programu v závislosti na nasákavosti vody tkaninami.



SensiCare System není k dispozici u všech programů, např.: Vlna/Hedvábí, Máčání a u programů s krátkou délkou.

15.9 Přerušení programu a změna funkce

Při spuštění programu můžete změnit **pouze určité** funkce:

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza▷||. Příslušný ukazatel začne blikat.
2. Změňte funkce. Údaje poskytované na displeji se změní odpovídajícím způsobem.
3. Znovu stiskněte tlačítko Start/Pauza▷||. Prací program bude pokračovat.

15.10 Zrušení probíhajícího programu

1. Stisknutím tlačítka Zapnuto/vypnuto① zrušíte program a vypnete spotřebič.
 2. Dalším stisknutím tlačítka Zapnuto/vypnuto① znovu zapnete spotřebič.
- Nyní můžete nastavit nový mycí program.



Pokud již byla provedena fáze SensiCare a již započalo napouštění vody, nový program se spustí **bez zopakování fáze SensiCare**. Voda a prací prostředek nebudou vypuštěny, aby se zabránilo plýtvání. Na displeji se zobrazí maximální délka programu, která se zaktualizuje cca 20 minut po spuštění nového programu.

15.11 Otevření dvírek – přidávání oblečení

Pokud se na displeji zobrazí zpráva, že můžete přidat nebo odebrat prádlo, můžete dvířka otevřít.

Zatímco probíhá program nebo odpočet odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou zablokovaná. Na displeji se zobrazí ukazatel ∞.



Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká anebo se buben stále otáčí, neměli byste dvířka otvírat.

Přidání nebo odebrání oděvů:

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza▷||.

Na displeji se přestane zobrazovat příslušný ukazatel zablokování dvířek ∞.

2. Otevřete dvířka spotřebiče. V případě potřeby vložte nebo vyjměte prádlo. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pauza▷||.

Program nebo odpočet odloženého startu bude pokračovat.

15.12 Konec programu

Po dokončení programu se spotřebič automaticky zastaví. Zazní zvuková signalizace (pokud je zapnutá). Na displeji se zobrazí Hotovo, dokončená čára průběhu a zpráva Odebrat oděvy.

Ukazatel tlačítka Start/Pauza▷|| se vypne.

Dvířka se odblokují a ukazatel ∞ zhasne.

1. Stisknutím tlačítka Zapnuto/vypnuto① vypnete spotřebič.

Pět minut po skončení programu funkce úspory energie spotřebič automaticky vypne.



Když spotřebič opět zapnete, navrhne jako výchozí program Eco 40-60. Otočením voliče programů nastavte nový cyklus.

2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
3. Ujistěte se, že je buben prázdný.
4. Nechte dvířka a dávkovač pracího prostředku lehce otevřené, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.

15.13 Vypouštění vody po dokončení cyklu

Pokud jste zvolili program nebo funkci, která nevypustí vodu z posledního máchání, program se dokončí, ale:

- Na displeji se zobrazí fáze vypouštění a dvířka jsou zablokována ∞.
- Ukazatel tlačítka Start/Pauza▷|| začne blikat.
- Buben se stále pravidelně otáčí, aby se zabránilo zmačkání prádla.
- Dvířka zůstanou zablokována.
- Před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu.

15.14 Funkce pohotovostního režimu

Funkce pohotovostního režimu spotřebič automaticky vypne za účelem snížení spotřeby energie, když:

- Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut, když není spuštěn žádný program.

Stisknutím tlačítka Zapnuto/vypnuto  spotřebič opět zapnete.

- Po pěti minutách po dokončení pracího programu.

Stisknutím tlačítka Zapnuto/vypnuto  opětovně zapnete spotřebič.

Výchozí zvolený program po opětovném zapnutí spotřebiče z funkce pohotovostního režimu je vždy Eco 40-60.

Otočením voliče programů nastavte nový cyklus.



Pokud jste nastavili program nebo možnost, která končí s vodou v bubnu, funkce pohotovostního režimu **nevypne** spotřebič a nepřipomene vám, abyste vypustili vodu.



Je-li aktivní funkce „Wi-Fi stále zapnutá“, přerušované se rozsvítí a zhasne pouze ukazatel .

16. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

16.1 Rozvrh pravidelného čištění

Pravidelné čištění pomáhá prodloužit životnost vašeho spotřebiče.

Po každém programu nechte dvířka a dávkovač pracího prostředku lehce pootevřené, abyste zajistili oběh vzduchu a vysušili vlhkost uvnitř spotřebiče.

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, zavřete vodovodní kohoutek a vypojte spotřebič ze zásuvky.

Orientační plán pravidelného čištění:

Odstraňování vod. kame- ne	Dvakrát ročně
Údržbové praní	Jednou měsíčně
Vyčištění dveřního těsně- ní	Každé dva měsíce
Vyčištění bubnu	Každé dva měsíce
Vyčištění dávkovače pra- cího prostředku a komory pro sůl	Dvakrát ročně
Vyčištění filtru vypouště- cího čerpadla	Dvakrát ročně

Vyčištění přívodní hadice Dvakrát ročně
a filtru ventilu

16.2 Odstraňování cizích předmětů



Než spustíte prací cyklus, ujistěte se, že jsou všechny kapsy prádla prázdné a všechny volné prvky jsou upevněny.

Odstraňte veškeré cizí předměty (jako např. kovové spony, knoflíky, mince, apod.), které naleznete ve dveřním těsnění, filtrech a bubnu. Viz odstavce „Dveřní těsnění s lapačem s dvojitým záhybem“, „Čištění bubnu“, „Čištění vypouštěcího čerpadla“ a „Čištění filtru v přívodní hadici a filtru ventilu“. U záclon postupujte opatrně. Odstraňte háčky a záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář. Případně se obraťte na autorizované servisní středisko.

16.3 Čištění vnějších ploch

Spotřebič čistěte pouze pomocí jemného mycího prostředku a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte.

Nepoužívejte drátěnky nebo jakékoliv drsné prostředky.

POZOR!

Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.

POZOR!

Kovové plochy nečistěte pomocí prostředků na bázi chlóru.

16.4 Odstraňování vod. kamene



Používáte-li sůl pravidelně ke spuštění technologie SoftWater, postup odstraňování vodního kamene popsany v tomto odstavci není nutné provádět.



Pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá nebo středně tvrdá, doporučujeme pro pračky použít změkčovač vody (a občas je odvápnit).

Pravidelně kontrolujte usazování vodního kamene v bubnu.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

16.5 Údržbové praní


Opakované a dlouhodobé používání nízkoteplotních a krátkých programů může způsobit usazování pracího prostředku, zbytků vláken, bakteriální růst a tvorbu biologického povlaku uvnitř bubnu a vany. To může vést ke vzniku nepříjemných zápachů a plísní.

K odstranění těchto nánosů a hygienickému vyčištění vnitřních částí spotřebiče provádějte údržbové praní alespoň jednou měsíčně:

1. Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
2. Spustěte program pro bavlnu s nejvyšší teplotou a malým množstvím pracího prostředku nebo spustěte program Čištění pračky, je-li k dispozici.

16.6 Těsnění dvířek

Tento spotřebič je vybaven **samočisticím vypouštěcím systémem**, který zajišťuje, že jemná vlákna, která se uvolní z prádla, se odplaví společně s vodou. Pravidelně kontrolujte těsnění a v případě potřeby je vyčistěte, jak je popsáno na následujícím obrázku. Mince, knoflíky a další malé předměty lze vyjmout na konci programu.

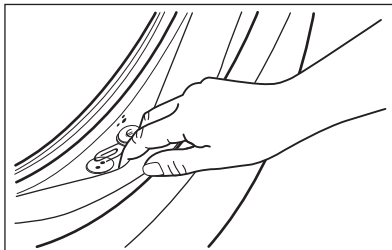

V případě potřeby těsnění očistěte pomocí čistícího prostředku na bázi čpavku tak, abyste nepoškrábali jeho povrch.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na obalu tohoto výrobku.

16.7 Čištění bubnu

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nežádoucí usazeniny.

V bubnu se může usazovat rez z rezavých částic v prací vodě nebo z vodovodního kohoutku obsahujících železo.

Vyčistěte buben pomocí speciálních přípravků na nerezovou ocel.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků. Při čištění bubnu nepoužívejte odstraňovače vodního kamene na bázi kyseliny, drsné čistící prostředky obsahující chlor nebo železné či ocelové drátěnky.

Pro důkladné vyčištění:

1. Vyčistěte buben pomocí speciálních přípravků na nerezovou ocel.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

2. Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
3. Ručně přidejte do prázdného bubnu malé množství práškového pracího prostředku nebo specifického produktu, aby se vypláchly veškeré zbytky.



Občas se může na konci programu na displeji zobrazit ikona : jedná se o doporučení provést „čištění bubnu“. Jakmile je čištění bubnu dokončeno, zpráva se přestane zobrazovat.


16.8 Čištění dávkovače pracího prostředku a komory pro sůl





Před čištěním se ujistěte, že jsou všechny komory prázdné.

Abyste zabránili možnému usazování zaschlého pracího prostředku, sraženého změkčovadla, tvorbě plísní v zásuvce dávkovače a/nebo zanesení soli v přihrádce na sůl, provádějte každé dva měsíce následující postup čištění, jak je vysvětleno na následujících obrázcích:


1. Otevřete zásuvku. Zatlačte západku podle vyobrazení a zásuvku vytáhněte.

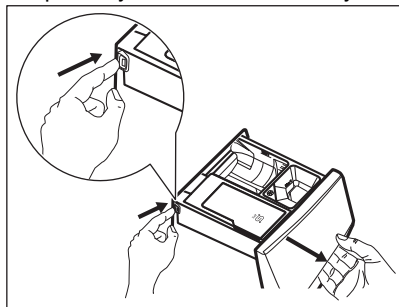


2. Vyjměte vložku pro aviváž a, je-li vložena, nádobu na tekutý prací prostředek.

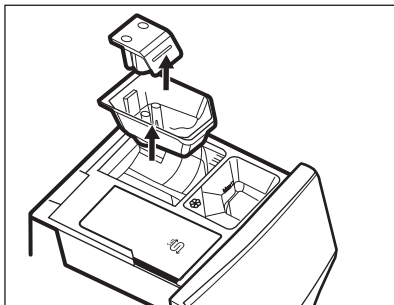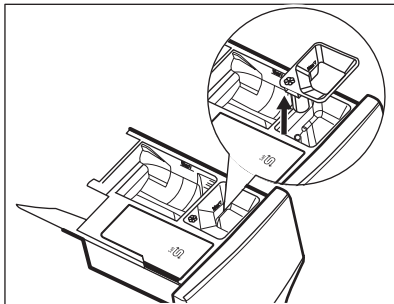


3. Omyjte zásuvku a všechny vložky pod tekoucí vodou.

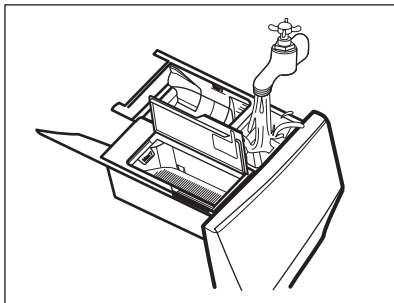


4. Ujistěte se, že jste odstranili veškeré zbytky pracího prostředku z dávkovače pracího prostředku. Použijte utěrku.

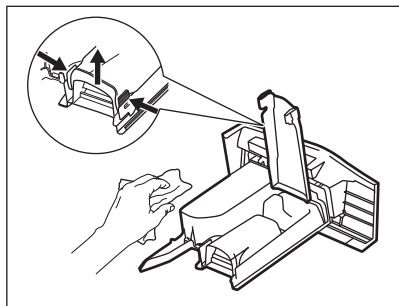

5. Ujistěte se, že jste z horní a dolní části výklenku odstranili veškeré zbytky pracího prostředku. K vyčištění výklenku použijte malý kartáč.

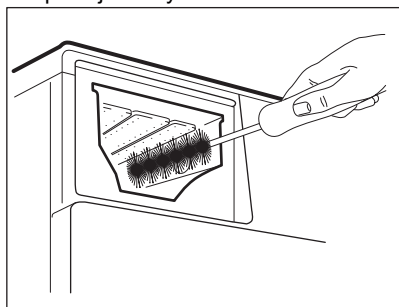

6. Zasuňte zásuvku na prací prostředky do vodicích kolejnic a zavřete ji. Spusťte program máchání bez prádla v bubnu.

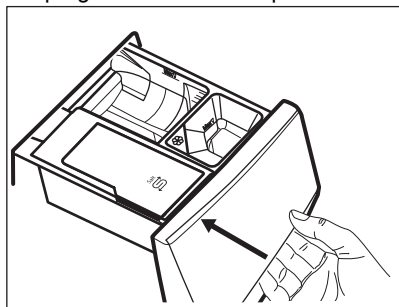

16.9 Čištění filtru vypouštěcího čerpadla

⚠ VAROVÁNÍ!

Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.



Filtr vypouštěcího čerpadla pravidelně kontrolujte a čistěte.

Filtr vypouštěcího čerpadla vyčistěte, pokud:


- Spotřebič nevypouští vodu.
- Buben se neotáčí.
- Spotřebič vydává nezvyklý hluk z důvodu ucpaného vypouštěcího čerpadla.
- Zobrazí se zpráva Zkontrolujte, zda není zanesený vypouštěcí filtr.

⚠ VAROVÁNÍ!


- Nevýjímajte filtr za provozu spotřebiče.
- Čerpadlo nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká. Vyčkejte, dokud voda nevychladne.

Při čištění filtru čerpadla postupujte podle následujících obrázků:


1. Otevřete kryt čerpadla.

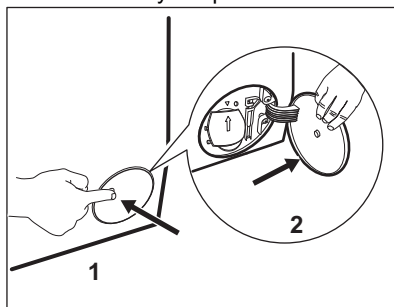


2. Položte vhodnou nádobu pod přístup k vypouštěcímu čerpadlu, abyste zachytili vytékající vodu.
3. Otevřete žlábek směrem dolů. Připravte si hadr na utírání vody, která by mohla při odmontování filtru vytéct.

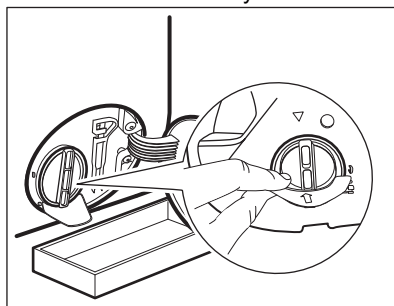


4. Otevřete filtr otočením o 180 stupňů proti směru hodinových ručiček, ale nevyjímajte ho. Nechte vodu vytéct.

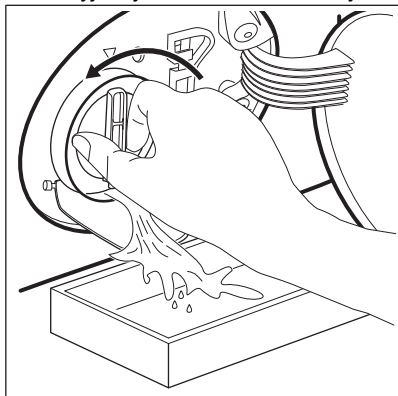


5. Jakmile je nádoba plná vody, namontujte filtr otočením zpět a nádobu vylijte.
6. Opakujte kroky 4 a 5, dokud nepřestane vytékat voda.
7. Vyjměte filtr otočením proti směru hodinových ručiček.

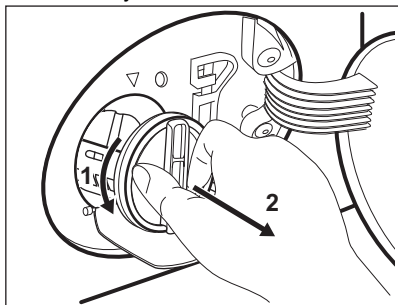


8. V případě potřeby odstraňte vlákna a předměty z výklenku filtru.
9. Ujistěte se, že se oběžné kolo čerpadla může otáčet. Pokud se neotáčí, obraťte se na autorizované servisní středisko.

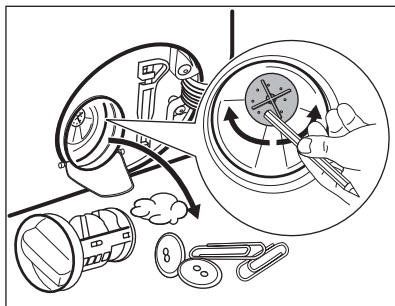


10. Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou.

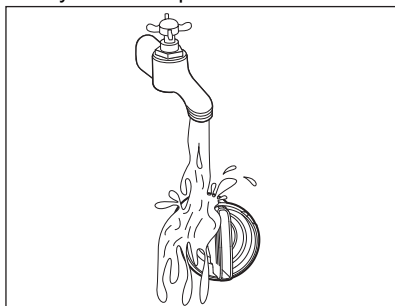

11. Vraťte filtr zpět do speciálních vodicích drážek jeho otočením po směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jste filtr správně utáhli, abyste zabránili únikům vody.

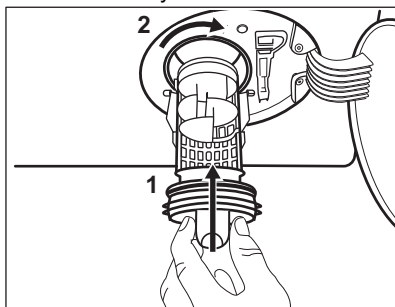

12. Zavřete kryt čerpadla.

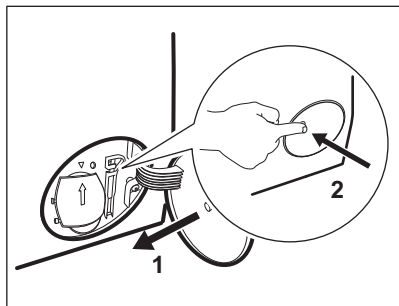


Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

- a. Do komory pro hlavní praní v dávkovači pracího prostředku nalijte dva litry vody.
- b. Spustíte program k vypuštění vody.


16.10 Čištění přívodní hadice a filtru ventilu

Doporučujeme dvakrát ročně čistit filtry přívodní hadice a ventilu, aby se odstranil časem usazený nános. Při čištění filtrů postupujte podle následujících obrázků:


1. Odstraňte přívodní hadici z kohoutku a vyčistěte filtr.

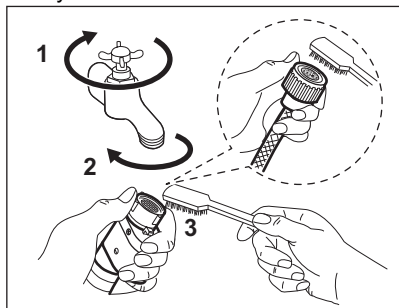


2. Odstraňte přívodní hadici ze spotřebiče povolením kruhové matice.

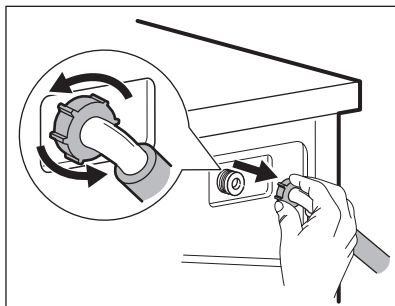

3. Vyčistěte filtr ventilu na zadní straně spotřebiče zubním kartáčkem.

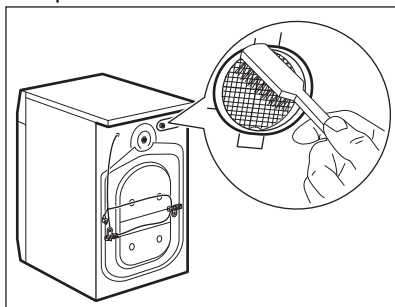

4. Když zapojujete hadici k zadní straně spotřebiče, otočte ji doleva nebo doprava (nikoliv do svislé polohy) dle umístění vašeho vodovodního kohoutku.

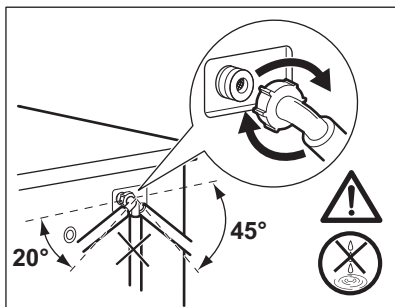

16.11 Nouzové vypouštění

Pokud spotřebič nemůže vypustit vodu, proveďte postup popsany v odstavci „Čištění vypouštěcího čerpadla“. Je-li to nutné, čerpadlo vyčistěte.

Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spustíte program na vypouštění vody.

16.12 Opatření proti vlivu mrazu

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout na hodnoty kolem 0 °C, vypustíte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vodu.

4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přívodní hadici zpět.

VAROVÁNÍ!

Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C.

Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

17. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

17.1 Výstražné kódy a možné závady

Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje. Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulky).

VAROVÁNÍ!

Před každou kontrolou spotřebič vypněte.

U některých problémů se na displeji zobrazí výstražné hlášení a tlačítko Start/Pauza  může začít nepřetržitě blikat:

Problém	Možné řešení
Zkontrolujte, zda je kohoutek přívodu vody otevřený: Spotřebič se neplní správně vodou.	• Ujistěte se, že je vodovodní kohoutek otevřený. • Ujistěte se, že tlak vody není příliš nízký. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenskou společnost. • Ujistěte se, že vodovodní kohoutek není zanesený. • Ujistěte se, že přívodní hadice není zauzlená, poškozená či zohýbaná. • Ujistěte se, že je přívodní hadice správně připojená. • Ujistěte se, že filtr přívodní hadice a filtr ventilu nejsou zanesené. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.

Zkontrolujte, zda není zanesený vypouštěcí filtr:
Spotřebič nevypouští vodu.

- Ujistěte se, že není zanesený sifon dřezu.
- Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zauzlená či zohýbaná.
- Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
- Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně připojená.
- Pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze, nastavte vypouštěcí program. Pokud není vypouštěcí program dostupný v rámci voliče programů, lze jej nastavit přes aplikaci.
- Pokud jste zvolili funkci, která končí vodou ve vaně, nastavte vypouštěcí program.

Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená:
Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená.

- Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená.

Program bude pokračovat, až bude napájení v síti stabilní:
Napájení ze sítě je nestabilní.

- Vyčkejte, dokud nebude napájení v síti stabilní.

Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy, spotřebič vypněte a zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

V případě jiného problému se spotřebičem vyhledejte možná řešení v níže uvedené tabulce.

Problém	Možné řešení
Nespouští se program.	• Ujistěte se, že je síťová zástrčka připojená do síťové zásuvky. • Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená. • Ujistěte se, že žádná pojistka v pojistkové skřínce není poškozená. • Ujistěte se, že jste stiskli Start/Pauza . • Pokud je nastaven odložený start, zrušte nastavení nebo vyčkejte do konce odpočítávání. • Vypněte funkci dětské bezp. pojistky, pokud je zapnutá. • Zkontrolujte polohu voliče u zvoleného programu.
Spotřebič se naplní vodou a okamžitě se vypustí.	• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice může být umístěna příliš nízkou. Viz „Pokyny k instalaci“.
Odstředovací fáze neprobíhá nebo prací cyklus trvá déle než obvykle.	• Nastavte program odstředování. Pokud není vypouštěcí program dostupný v rámci voliče programů, lze jej nastavit přes aplikaci. • Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“. • Ručně rozložte prádlo ve vaně a spusťte odstředovací fázi znovu. Tento problém může být způsoben problémy s vyvážením.
Na podlaze je voda.	• Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuniká z nich žádná voda. • Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice nejsou poškozené. • Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek a jeho správné množství.

Problém	Možné řešení
Nelze otevřít dvířka spotřebiče.	- Ujistěte se, že nebyl zvolen prací program, který končí vodou ve vaně. - Ujistěte se, že je prací program dokončen. - Pokud je v bubnu voda, nastavte vypouštěcí či odstředovací program. Pokud není odstředovací a vypouštěcí program dostupný v rámci voliče programů, lze je nastavit přes aplikaci. - Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě. - Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče. Obrat'te se na autorizované servisní středisko. - Pokud potřebujete otevřít dvířka, pozorně si přečtete část „Nouzové otevření dvířek“. - Funcke Režim spuštění na dálku nesmí být zapnutá. Vypněte ji.
Na displeji se zobrazí zpráva „Připojení k vaší síti Wi-Fi se nezdařilo“.	- Zkontrolujte bezdrátový signál. - Zkontrolujte svou domácí síť a router. - Restartujte router. - Jsou-li s bezdrátovou sítí stále problémy, obra'tte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb.
Aplikace se nemůže připojit ke spotřebiči.	- Zkontrolujte bezdrátový signál. - Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k bezdrátové síti. - Zkontrolujte svou domácí síť a router. - Restartujte router. - Jsou-li s bezdrátovou sítí problémy, obra'tte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb. - Je třeba znovu nakonfigurovat spotřebič, chytré zařízení nebo oba z nich, protože byl nainstalován nový router nebo došlo ke změně konfigurace routeru.
Aplikace se často nemůže připojit ke spotřebiči.	- Ujistěte se, bezdrátový signál dosáhne ke spotřebiči. Zkuste přesunout router co nejbližší ke spotřebiči nebo zvažte nákup rozšiřovače bezdrátového signálu. - Ujistěte se, že bezdrátový signál není přerušen mikrovlnnou troubou. Vypněte mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu a dálkové ovládání současně.
Na displeji se zobrazí  . Není aktivní žádné tlačítko kromě Zapnuto/vypnuto  .	Spotřebič stahuje dostupné aktualizace. Vyčkejte, dokud se aktualizace nedokončí. Pokud spotřebič vypnete v průběhu aktualizace, ta bude pokračovat po opětovném zapnutí spotřebiče.
Spotřebič vydává nezvyklý hluk a vibruje.	- Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnaný. Viz „Pokyny k instalaci“. - Ujistěte se, že jste odstranili obaly a/nebo přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“. - Přidejte do bubnu více prádla. Náplň může být příliš malá.
Délka trvání programu se během provádění programu zvyšuje či snižuje.	SensiCare System dokáže upravit délku trvání programu na základě typu a množství prádla. Viz „Detekce náplně SensiCare System“ v kapitole „Denní používání“.

Problém	Možné řešení
Výsledky mytí nejsou uspokojivé.	• Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný prací prostředek. • Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku. • Přesvědčte se, že jste nastavili správnou teplotu. • Snižte množství prádla. • Dbejte na to, aby do přihrádky nebyl přidán žádný jiný druh pracího prostředku  V takovém případě viz „Odstranění pracího prostředku nebo jiných přísad z přihrádky pro sůl“. • Ujistěte se, že v přihrádce není nasypaná sůl . Pokud ano, spusťte cyklus máchání nebo opět spusťte prací program.
Příliš mnoho pěny v bubnu během pracího cyklu.	• Snižte množství pracího prostředku nebo počet tablet nebo pracích prostředků v jedné dávce.
Nadměrná spotřeba soli.	• Zkontrolujte, zda byl změkčovač vody nastaven, aby fungoval i během fáze máchání. Viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“ v kapitole „Změkčovač vody (ColourCare)“.
Sůl se nepotřebává.	• Může být zapotřebí u spotřebiče provést regeneraci změkčovače vody: spusťte program Bavlna nebo program Syntetika. Viz „Regenerace změkčovače vody“ v kapitole „Změkčovač vody (ColourCare)“.
Osvětlení bubnu se nerozsvítilo.	• Ujistěte se, že není spálená LED dioda. Pro její výměnu kontaktujte autorizované servisní středisko.

Po kontrole spotřebič zapněte. Program pokračuje od okamžiku přerušení.

Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku.

17.2 Nouzové otevření dvířek

V případě výpadku napájení nebo funkční poruchy zůstanou dvířka spotřebiče zablokovaná. Prací program bude pokračovat, jakmile bude napájení obnoveno. Pokud zůstanou dvířka zablokovaná z důvodu poruchy, lze je otevřít pomocí funkce nouzového odblokování.

Před otevřením dvířek:



POZOR!

Nebezpečí popálení! Ujistěte se, že teplota vody není příliš vysoká a prádlo není horké. V případě potřeby vyčkejte, až vychladnou.



POZOR!

Hrozí nebezpečí úrazu! Ujistěte se, že se buben neotáčí. V případě potřeby vyčkejte, dokud se buben nepřestane otáčet.




Ujistěte se, že hladina vody uvnitř bubnu není příliš vysoká. V případě potřeby pokračujte nouzovým vypouštěním (viz „Nouzové vypouštění“ v kapitole „Čištění a údržba“).

Dvířka otevřete následujícím způsobem:

1. Stisknutím tlačítka Zapnuto/vypnuto  vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
3. Otevřete klapku filtru.

4. Zatahněte jednou za spoušť nouzového odblokování dolů. Zatahněte za ni dolů znovu, držte ji v této poloze a zároveň otevřete dvířka spotřebiče.

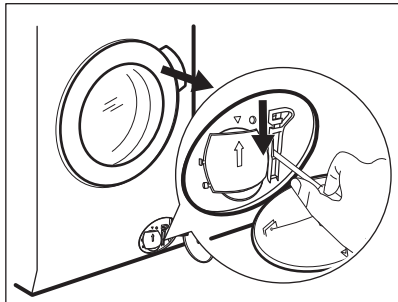

5. Vyndejte prádlo a poté zavřete dvířka spotřebiče.
6. Zavřete klapku filtru.

17.3 Odstranění pracího prostředku nebo jiných přísad z komory pro sůl




Jakýkoliv typ pracího prostředku nebo přísady, která se náhodně dostala do komory



, je nutné zcela odstranit.

Pokud se tak stane, postupujte následovně:

1. Vytáhněte zásuvku ven.

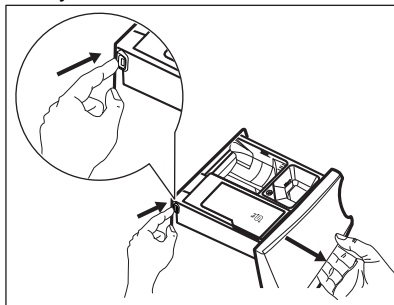

2. Odstraňte jakékoliv stopy pracího prostředku nebo přísady a komoru důkladně vyčistěte.
3. Zasuňte zásuvku zpět a nasypete sůl do komory .
4. Zásuvku zavřete.
5. K obnovení funkce změkčovače vody spusťte program pro bavlněné nebo syntetické prádlo bez zkrácení času.

18. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

18.1 Poznámka



QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem nabízí internetový odkaz na informace týkající se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL. Uchovejte si energetický štítek pro referenční potřeby s návodem k použití a všemi ostatními dokumenty dodanými s tímto spotřebičem.

Tyto informace lze rovněž nalézt v databázi EPREL prostřednictvím odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a pomocí názvu modelu a výrobního čísla, které naleznete na typovém štítku spotřebiče.



Hodnoty a délka programu se mohou lišit v závislosti na různých podmínkách (např. na teplotě místnosti, teplotě a tlaku vody, velikosti náplně a typu prádla, napájecím napětí), a také pokud změníte výchozí nastavení programu.

18.2 Podle nařízení Komise EU č. 2019/2023

Program Eco 40-60 1)	kg	kWh	Litry	hh:mm	% 2)	°C	ot./ min. 3)
Plná náplň	10.0	0.265	71.0	03:55	53.00	25.0	1351
Poloviční náplň	5.0	0.210	53.0	02:50	53.00	25.0	1351
Čtvrtinová náplň	2.5	0.160	35.0	02:00	54.00	25.0	1351

1) Výsledky praní a nízkou spotřebu energie zaručuje použití změkčené vody. Pro dlouhodobé zachování těchto výsledků je důležité nastavit správnou tvrdost vody v souladu s návodem k použití a pravidelně používat sůl k regeneraci pryskyřic.

2) Zbytková vlhkost na konci odstředovací fáze. Čím vyšší je odstředovací rychlost, tím vyšší je hlučnost a nižší zbytková vlhkost.

3) Maximální rychlost odstředování.

Spotřeba energie v různých režimech

Vypnuto (W)	Pohotovostní režim (W)	Odložený start (W)	Pohotovostní režim v síti (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Doba do režimu Vypnuto/Pohotovost je max. 15 minut.

1) Spotřeba energie připojené funkce je přibližně 17,5 kWh za rok. Chcete-li tuto funkci odpojit, postupujte podle pokynů v kapitole „WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ“.

18.3 Běžné programy



Tyto hodnoty jsou pouze informační.

Program	kg	kWh	Litry	hh:mm	% 1)	°C	ot./ min. 2)
Bavlna ³⁾ 90 °C	10.0	3.300	95.0	03:35	52.00	85.0	1400
Bavlna 60 °C	10.0	2.200	95.0	03:30	52.00	55.0	1400
Bavlna ⁴⁾ 20 °C	10.0	0.350	95.0	03:10	52.00	20.0	1400
Syntetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Jemné prádlo ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200

Program	kg	kWh	Litry	hh:mm	% 1)	°C	ot./ min. ²⁾
Vlna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

- 1) Zbytková vlhkost na konci odstředovací fáze. Čím vyšší je odstředovací rychlost, tím vyšší je hlučnost a nižší zbytková vlhkost.
- 2) Referenční ukazatel rychlosti odstředování.
- 3) Vhodné k praní velmi zašpiněných textilií.
- 4) Vhodné pro praní lehce zašpiněných bavlněných, syntetických a směsových tkanin.
- 5) Také funguje jako rychlý prací program pro lehce zašpiněné prádlo.


19. PRŮVODCE RYCHLÝM SPUŠTĚNÍM

19.1 SmartSelect



SmartSelect  vás povede k úspoře energie, času a vody.
Naskenujte QR kód a dozvíte se více.

Denní používání

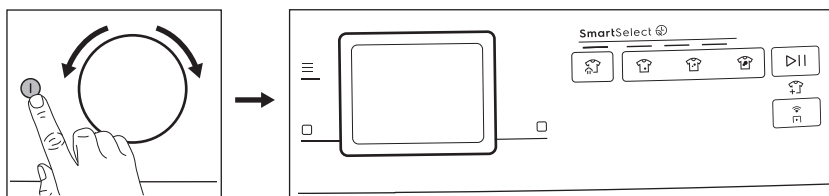

- Zapojte zástrčku do zásuvky.
- Otevřete vodovodní kohoutek.
- Stisknutím tlačítka **Zapnuto/vypnuto**  zapnete spotřebič.
- Pootočte voličem programů na volbu požadovaného programu.
- Klepnutím na příslušná tlačítka nastavte požadované funkce.



Nechte se vést funkcí SmartSelect , která vám pomůže ušetřit energii a vodu. Funkce Extra lehké  a Méně  lze používat většinu času.


Použitím funkce Parní osvěžení  se vyhnete praní a osvěžíte své oblečení pouze párou.

- Vložte prádlo do bubnu kus po kuse a nepřekročte maximální doporučenou náplň. Zavřete dvířka a ujistěte se, že

- mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo.
- Nasypte nebo nalijte prací prostředek a další prostředky do příslušné komory v dávkovači.
- Chcete-li spustit program, stiskněte tlačítko **Start/Pauza** .

- Spotřebič se spustí.
- Na konci programu vyjměte prádlo.
- Stisknutím tlačítka **Zapnuto/vypnuto**  vypnete spotřebič.

19.2 Čištění filtru vypouštěcího čerpadla

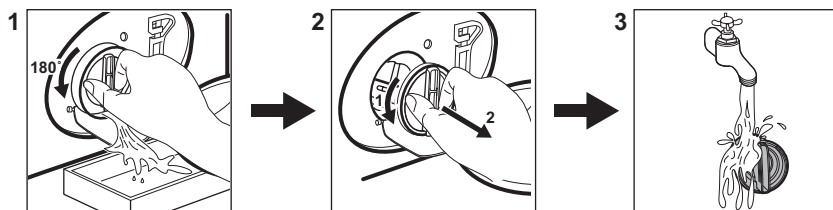

Filtr čistěte pravidelně a zejména pak tehdy, když se na displeji zobrazí výstražný kód **E20**.

19.3 Programy

Programy	Náplň	Popis výrobku
Eco 40-60	10.0 kg	Program s nízkou spotřebou energie pro bavlnu. Snižuje teplotu a prodlužuje dobu praní, aby bylo prádlo kvalitně vypráno.
UltraQuick 39min	8.0 kg	Bavlněné a syntetické prádlo. Tento program zajistí dobrý výsledek praní za krátkou dobu.  Standardní doba trvání programu byla stanovena pro náplň prádla o hmotnosti 5 kg. Pokud perete menší nebo větší náplň, doba praní se automaticky zkrátí nebo prodlouží a zajistí tak dokonalé výsledky.
Bavlna	10.0 kg	Bílé a barevné bavlněné tkaniny. Ideální pro normálně i velmi zašpiněné prádlo.
Syntetika	5.0 kg	Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.
Jemné prádlo	2.0 kg	Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza či polyester.
Vlna/Hedvábí 	3.0 kg	Vlna vhodná ke praní v pračce, ručně praná vlna a jemné kusy prádla.
Rychlý 20 min	3.0 kg	Lehce zašpiněné nebo jednou nošené bavlněné a syntetické prádlo.

Programy	Náplň	Popis výrobku
Sport	5.0 kg	Sportovní oblečení, syntetická vlákna , jako je polyester, směs polyesteru a elastanu, polyamid. Vhodné pro odstranění potu a špíny ze sportovních oděvů.
Džíny	4.0 kg	Džínové oblečení a žerzeje.
Outdoor	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾	Moderní venkovní sportovní oblečení.
Péřová bunda	2.0 kg	Jedna syntetická deka, oděvy s vycpávkami, lůžkoviny, bundy z prachového peří.
Hygiena	10.0 kg	Bílé bavlněné prádlo. Tento program odstraňuje více než 99,99 % bakterií a virů ³⁾ Zajišťuje také odpovídající snížení počtu alergenů.
Hedvábí	0.5 kg	Speciální program pro hedvábí a smíšené syntetické prádlo.
Přikrývka	3.0 kg	syntetiku nebo peří a přikrývku, prosívané oblečení, prošívané přikrývky.
Čištění pračky	-	Program údržby pro čištění bubnu.
Odstř./Vypouštění	10.0 kg	Pro odstředění prádla a vypouštění vody z bubnu. Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a jemných tkanin.
Máchání	10.0 kg	Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro máchání a odstředění.

1) Prací program.

2) Prací program a fáze pro obnovu vodoodpudivých vlastností.

3) Testovaných na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a MS2 Bacteriophage v externím testu prováděném společností Swissatest Testmaterialien AG v roce 2021 (Testovací zpráva č. 202120117).

19.4 Další programy

Programy	Náplň	Popis výrobku
Ručníky	4.0 kg	
Trénink. oblečení	1.0 kg	Navrženo pro malé množství sportovního oblečení.
Fotbal/Rugby	5.0 kg	Oblečení pro fotbal a ragby ze směsi polyesteru, polyesteru a elastanu, polyamidu a mikrovlákn. Speciální program určený pro čerstvé skvrny se zabudovanou fází předpírky.
Lyžařské oblečení	2.0 kg	Ideální pro těžké oblečení, jako jsou lyžařské bundy a oblečení na hory.
Běžecské boty	1.0 kg	Určeno pro běžecské boty, program šetrného praní.
Antialergický	10.0 kg	Bílé bavlněné prádlo. Tento program s parní fází pomáhá odstraňovat mikroby a bakterie.
Odstř. zvíř. chlupů	2.0 kg	Prací program určený pro odstraňování zvířecích chlupů

Programy	Náplň	Popis výrobku
Polštáře	3.0 kg	Určeno k sušení 2 pohovkových polštářů nebo 1 postelového polštáře. Doporučuje se prát polštáře s povlakem na polštář. Bude doplněno o některé údaje o rozměrech.
Dětské oblečení	4.0 kg	Šetrný program vhodný pro dětské prádlo.
Běžné prádlo	2.0 kg	Speciální jemný cyklus pro bílé nebo barevné lněné prádlo.
Záclony	2.0 kg	Speciální program pro záclony.
Ložní prádlo XL	4.5 kg	Prací cyklus pro tři sady ložních prádla – jedna sada může být dvojitá.
Snadné žehlení	4.5 kg	Syntetické prádlo vyžadující šetrné praní.
Rychlý 0,5 kg	0.5 kg	Lehce zašpiněné bavlněné a syntetické prádlo.
Parní osvěžení	2.0 kg	Parní program pro bavlněné a syntetické a jemné prádlo.
Pára-Kašmír	2.0 kg	Parní program pro vlnu a kašmír.
Košile	2.0 kg	Bavlněné a směsové bavlněné košile, běžně zašpiněné, s parní úpravou usnadňující žehlení. Po skončení programu oděv ihned vyjměte na ramínko a nechte jej uschnout na vzduchu.

Plnění spotřebiče na **maximální kapacitu** uvedenou u každého programu pomáhá **snížovat spotřebu energie a vody.**

Vhodné prací prostředky pro prací programy

Program	Univerzální práškový prací prostředek ¹⁾	Univerzální tekutý prací prostředek	Tekutý prací prostředek na barevné prádlo	Pro jemné vlněné prádlo	Speciální
Ručníky	▲	▲	▲	--	--
Trénink. oblečení	--	▲	▲	--	▲
Fotbal/Rugby	--	▲	▲	--	▲
Lyžařské oblečení	--	▲	▲	--	▲
Běžecské boty	--	--	--	▲	▲
Antialergický	▲	▲	--	--	▲
Odstr. zvíř. chlupů	▲	▲	▲	--	
Polštáře	--	--	--	▲	▲
Dětské oblečení	--	--	--	▲	▲
Běžné prádlo	--	--	--	▲	▲
Záclony	--	▲	▲	--	--
Ložní prádlo XL	--	▲	▲	--	--

Program	Univerzální práškový pra- cí prostředek ¹⁾	Univerzální tekutý prací prostředek	Tekutý prací prostředek na barevné prá- dlo	Pro jemné vlněné prádlo	Speciální
Snadné žehlení	--	--	--	▲	▲
Rychlý 0,5 kg	--	▲	▲	--	▲
Košile	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ Při teplotě vyšší než 60 °C se doporučuje používat práškový prací prostředek.

▲ = Doporučeno

-- = Nedoporučeno

19.5 Typ a množství pracího prostředku.

- Používejte výhradně prací prostředky a ostatní přípravky určené speciálně pro pračky. Nejprve se řiďte těmito obecnými pravidly:
 - práškové prací prostředky (také tablety a jednorázové prací prostředky) pro všechny druhy tkanin, s výjimkou jemných. Pro bílé prádlo a dezinfekci prádla použijte nejlépe práškové prací prostředky obsahující bělidlo,
 - tekuté prací prostředky (také prací prostředky pro jedno použití), přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prací prostředky pouze pro vlnu.
- Nemíchejte různé druhy pracích prostředků.
- Použijte méně pracího prostředku, pokud:
 - perete malou náplň prádla,
 - prádlo je lehce zašpiněné,
 - při praní se tvoří velké množství pěny.
- Když používáte prací tablety nebo kapsle, vždy je vložte do bubnu, ne do dávkovače pracího prostředku a dodržujte doporučení výrobce.

Nedostatečné množství pracího prostředku může způsobit:

- neuspokojivé výsledky praní,
- zsednutí náplně prádla,
- masné oblečení,
- plíseň ve spotřebiči.

Nadměrné množství pracího prostředku může způsobit:

- pěnivost,
- nížší prací účinek,
- nedostatečné máchání,
- větší dopad na životní prostředí.

19.6 Rozvrh pravidelného čištění

Pravidelné čištění pomáhá prodloužit životnost vašeho spotřebiče.

Po každém programu nechte dvířka a dávkovač pracího prostředku lehce pootožené, abyste zajistili oběh vzduchu a vysušili vlhkost uvnitř spotřebiče.

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, zavřete vodovodní kohoutek a vypojte spotřebič ze zásuvky.

Orientační plán pravidelného čištění:

Odstraňování vod. kame- ne	Dvakrát ročně
Údržbové praní	Jednou měsíčně
Vyčištění dveřního těsně- ní	Každé dva měsíce
Vyčištění bubnu	Každé dva měsíce
Vyčištění dávkovače pra- cího prostředku a komory pro sůl	Dvakrát ročně
Vyčištění filtru vypouště- cího čerpadla	Dvakrát ročně
Vyčištění přívodní hadice a filtru ventilu	Dvakrát ročně

Pravidelně kontrolujte usazování vodního kamene v bubnu. Doporučujeme čas od času spustit program s prázdným bubnem a

prostředkem pro odvádění vodního kamene.

Odstraňování cizích předmětů




Než spustíte práci cyklus, ujistěte se, že jsou všechny kapsy prádla prázdné a všechny volné prvky jsou upevněny.

Odstraňte veškeré cizí předměty (jako např. kovové spony, knoflíky, mince, apod.), které naleznete ve dveřním těsnění, filtrech a bubnu. Případně se obraťte na autorizované servisní středisko.

Těsnění dvířek

Tento spotřebič je vybaven **samočisticím vypouštěcím systémem**, který zajišťuje, že jemná vlákna, která se uvolní z prádla, se odplaví společně s vodou. Pravidelně kontrolujte těsnění a v případě potřeby je vyčistěte, jak je popsáno na následujícím obrázku. Mince, knoflíky a další malé předměty lze vyjmout na konci programu.

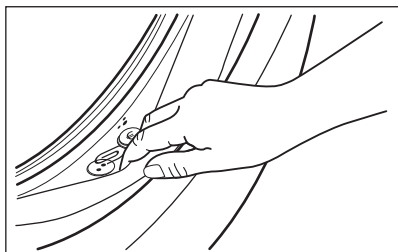

V případě potřeby těsnění očistěte pomocí čistícího prostředku na bázi čpavku tak, abyste nepoškrábali jeho povrch.

V případě potřeby odstraňte vlákna a předměty z výklenku filtru.

19.7 Připojení spotřebiče k síti Wi-Fi

Zapnutí Wi-Fi



Ve výchozím nastavení je funkce Wi-Fi vypnutá.

Stisknutím tlačítka Zapnuto/vypnuto^① po dobu několika sekund spotřebič zapnete.

Chcete-li spotřebič připojit k síti Wi-Fi, podržte stisknuté tlačítko Režim spuštění na dálku[ⓘ] po dobu 5 sekund. Wi-Fi je také možné zapnout z nabídky nastavení.

Během této fáze se na displeji zobrazí ikona Wi-Fi[ⓘ] a zpráva „**Spouštění...**“. Po chvíli se zobrazí zpráva „**Připraveno k připojení**“ a ikona[ⓘ].

Připojení spotřebiče



Než budete pokračovat dalšími kroky, ujistěte se, že jste si stáhli Aplikace a nakonfigurovali aplikaci a že jste chytrým zařízením připojeni k domácí síti. Viz odstavec „Instalace a konfigurace aplikace“.

Otevřete Aplikace z chytrého zařízení a podle zobrazených pokynů přidejte spotřebič.

Během fáze přidružení může aplikace Aplikace přesměrovat na nastavení sítě Wi-Fi chytrého zařízení a vybrat domácí síť. Pro připojení spotřebiče je nutné zadat heslo sítě Wi-Fi.

Po úspěšném dokončení fáze **Připojování...** se zobrazí zpráva „**Úspěšně navázáno**“. Jinak se zobrazí zpráva „**Nelze se připojit**“.

Po připojení mohou uživatelé klepnutím na tlačítko Režim spuštění na dálku[ⓘ] zapnout spouštění programů na dálku v Aplikace.

Automatické připojení k registrované síti

Po úspěšném nastavení a registraci spotřebiče do domácí sítě se spotřebič při každém zapnutí pokusí o automatické připojení k síti. Po úspěšném připojení k Wi-Fi nebude přehrán žádný zvuk.

Připojení k jiné síti (nové otevření přístupového bodu)

Pokaždé, když uživatel klepne na tlačítko

Režim spuštění na dálku[ⓘ] a podrží je stisknuté po dobu 5 sekund, přístupový bod se otevře a začne vysílat. Nové přístupové údaje k síti přijaté v tomto okamžiku přepíše dříve uložené přístupové údaje a spotřebič se připojí k nové síti Wi-Fi.

Pro provedení připojení viz část „Připojení vašeho spotřebiče“.

Vypnutí Wi-Fi

Pokud se uživatel rozhodne, že už spotřebič nebude připojovat k síti Wi-Fi, může klepnout na tlačítko Režim spuštění na dálku  a

podržet je stisknuté po dobu 10 sekund a spotřebič se resetuje a vypne. Wi-Fi je také možné vypnout z nabídky nastavení.

Po potvrzení resetování se na displeji zobrazí zpráva „**Síť je resetována**“ a Wi-Fi je vypnutá.

20. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k

likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

Vitajte vo svete Electrolux! Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš spotrebič.



V našej snahe o trvalú udržateľnosť znižujeme spotrebu papiera, a preto poskytujeme celé návody na obsluhu online. Získajte prístup k vášmu celému návodu na obsluhu na stránke **electrolux.com/manuals**



Získajte rady ohľadom používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o údržbe a opravách na stránke **electrolux.com/support**



Príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič si môžete zakúpiť na stránke **electrolux.com/shop**

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	61
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	63
3. OPIS VÝROBKU	65
4. TECHNICKÉ INFORMÁCIE	67
5. INŠTALÁCIA	67
6. OVLÁDACÍ PANEL A SMARTSELECT.....	71
7. VOLIČ A TLAČIDLÁ	72
8. PRVÉ SPUSTENIE	75
9. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	76
10. ZMÄKČOVAČ VODY (COLOURCARE).....	76
11. PROGRAMY	80
12.  NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA.....	89
13. VOLITEĽNÉ FUNKCIE	91
14. NASTAVENIA	95
15. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE	97
16. OŠETROVANIE A ČISTENIE	101
17. RIEŠENIE PROBLÉMOV	107
18. HODNOTY SPOTREBY.....	112
19. STRUČNÝ NÁVOD	114
20. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	120

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



Pred začiatkom inštalácie a používaním tohto spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Tieto pokyny

uchovávajú na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovávajú mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený iba na pranie bielizne určenej na pranie v domácnosti.
- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interiéri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriách, hotelových hosťovských izbách, izbách s posteľou a raňajkami, v penziónoch na farme a iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne (priemerné) úrovne používania v domácnosti.

- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Maximálna náplň spotrebiča je 10.0 kg. Neprekračujte maximálnu náplň každého programu (pozrite si kapitolu s názvom Programy).
- Prevádzkový tlak vody v mieste vstupu vody z prípojky musí byť v rozmedzí od 0,5 bar (0,05 MPa) do 10 bar (1,0 MPa).
- Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou podlahy.
- Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou novej dodanej súpravy hadíc alebo iných nových súprav hadíc dodaných autorizovaným servisným strediskom.
- Staré súpravy hadíc sa nesmú znovu použiť.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod vysokým tlakom a/alebo paru.
- Vyčistite spotrebič vlhkou handričkou. Používajte iba neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne výrobky, čistiace špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia



Inštalácia musí byť v súlade s príslušnými nariadeniami v danej krajine.

- Odstráňte všetky časti obalu a prepravné skrutky vrátane gumeného puzdra s plastovou rozpernou vložkou.
- Prepravné skrutky uschovajte na bezpečnom mieste. V prípade budúceho presunu spotrebiča ich budete musieť

opäť naskrutkovať, aby ste zablokovaním bubna zabránili vnútornému poškodeniu.

- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavreté obuv.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde môže byť teplota nižšia ako 0 °C alebo kde je spotrebič vystavený poveternostným vplyvom.

- Podlaha, kde má byť spotrebič umiestnený, musí byť rovná, stabilná, čistá a odolná voči vyššej teplote.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Po umiestnení spotrebiča do konečnej trvalej polohy skontrolujte pomocou vodováhy, či je vo vodorovnej polohe. Ak nie je vo vodorovnej polohe, zvýšte alebo znížte nožičky podľa potreby.
- Spotrebič neinštalujte priamo nad odtok v podlahe.
- Spotrebič nepostrekujte vodou a nevystavujte ho nadmernej vlhkosti.
- Spotrebič neinštalujte tam, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Pod spotrebič nedávajte zatvorenú nádobu na zachytávanie eventuálne unikajúcej vody. Informácie o povolenom príslušenstve vám poskytne autorizované servisné stredisko.

2.2 Elektrické zapojenie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- **UPOZORNENIE:** Tento spotrebič je určený na inštaláciu/pripojenie k uzemňovaciemu pripojeniu v budove.
- Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.
- Uistite sa, že zástrčka a prírodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak prírodný elektrický kábel spotrebiča treba vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba pracovník autorizovaného servisného strediska.
- Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k sieťovej zástrčke.
- Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani jeho zástrčky mokrymi rukami.
- Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.

2.3 Prívod vody

- Prívodná voda nesmie prekročiť 25 °C.
- Vodné hadice nesmiete poškodiť.
- Pred pripojením k novým potrubiam alebo potrubiam, ktoré sa dlho nepoužívali alebo boli opravené alebo vybavené novými zariadeniami (vodomery atď.), nechajte vodu stiecť, kým nebude čistá a číra.
- Uistite sa, že prvého použitia spotrebiča alebo po ňom viditeľne neuniká voda.
- Ak je prírodná hadica príliš krátka, nepoužívajte predlžovaciu hadicu. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko a požiadajte o výmenu prírodnej hadice.
- Pri rozbalovaní spotrebiča môže dôjsť k vytečeniu vody z odtokovej hadice. Je to spôsobené použitím vody pri testovaní spotrebičov v továrni.
- Odtokovú hadicu môžete predĺžiť do dĺžky najviac 400 cm. Ak potrebujete inú odtokovú hadicu, prípadne ju chcete predĺžiť, obráťte na autorizované servisné stredisko.
- Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k vodovodnému kohútiku.

2.4 Použitie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.

- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale umývacích/pracích prostriedkov.
- Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, nekladte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
- Neperte tkaniny silne znečistené olejom, masťou alebo inými masťnými látkami. Môže poškodiť gumené časti spotrebiča. Pred vložením bielizne do spotrebiča ju ručne predperte.
- Nepoužívajte vône do bielizne, aby ste predišli riziku poškodenia plastových a gumených častí spotrebiča.
- Nedotýkajte sa sklenených dvierok, pokiaľ je zapnutý program. Sklo sa môže stať horúce.
- Uistite sa, že ste z bielizne odstránili všetky kovové predmety.

2.5 Vnútorné osvetlenie

VAROVANIE!

Riziko poranenia.

- Viditeľné žiarenie diódy LED – nepozerajte sa priamo do lúča.
- Ak treba vymeniť vnútorné osvetlenie, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

2.6 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.
- Nezabudnite, že vlastnoručná alebo neprofesionálna oprava môže mať bezpečnostné následky a mohla by spôsobiť zánik záruky.
- Nasledovné náhradné diely sú dostupné do dobu najmenej 10 rokov od ukončenia predaja modelu: motor a kefký motora, prevodovka medzi motorom a bubnom, čerpadlá, tlmiče a pružiny, prací bubon, bubnová trojnožka a súvisiace guľčkové ložiská, ohrievače a ohrevné prvky vrátane tepelných čerpadiel, potrubí a súvisiacej výbavy vrátane hadíc, ventilov, filtrov a systémov aquastop, dosky plošných spojov, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a senzory, softvér a firmvér vrátane resetovacieho softvéru, dvere, závesy dverí a tesnenia, iné tesnenia, súprava zamykania dverí, plastové periférie ako dávkovače pracieho prostriedku. Vo vašej krajine môže byť

obdobie dlhšie. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej lokalite.

- Upozorňujeme, že niektoré z týchto dielov môžu byť dostupné iba pre profesionálnych opravárov, a že nie všetky náhradné diely sú vhodné pre všetky modely.
- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácych spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.

2.7 Likvidácia

VAROVANIE!

Riziko zranenia alebo udusenia.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete a prívodu vody.
- Sieťový elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácych zvierat v bubne.
- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

3. OPIS VÝROBKU

3.1 Špeciálne funkcie

Vaša nová práčka spĺňa všetky moderné požiadavky na účinné ošetrovanie bielizne pri nízkej spotrebe vody, energie a pracieho prostriedku a na správnu starostlivosť o bielizeň.

- **Interaktívny dynamický displej** uľahčuje a spríjemňuje nastavovanie a používanie spotrebiča.
- Možnosť **Pripojenia na Wi-Fi** a **Spustenia na diaľku** vám umožnia

spustiť cyklus, interagovať s vašou práčkou a kontrolovať stav pracieho cyklu na diaľku.

- **Systém SteamCare** vďaka programom **Para - Kašmír** a **Parné osvieženie** ponúka perfektné riešenie na osvieženie dokonca aj tých najjemnejších odevov bez prania. Jemnú arómu vyvinutú spoločnosťou **Electrolux** môžete použiť na to, aby ste popri odstránení pachov a vyhladení záhybov dodali oblečeniu príjemný pocit práve vypranej bielizne.

- **ColourCareTechnológia** zabezpečuje **zmäkčovanie vody**, z pritekajúcej vody odstraňuje agresívne minerály a umožňuje pranie bielizne v mäkkej vode. Zabráňuje tak tuhosti vlákien, zrazeniu bielizne a vyblednutiu farieb po každom cykle.
- **UltraCareTechnológia** bola navrhnutá tak, aby zabezpečovala ochranu textilných vlákien, a obsahuje fázy predbežného zmiešania, pri ktorých sa prací prostriedok a neskôr aj aviváž najprv rozpustia vo vode, až potom sa dostanú do bielizne. Aktivovaný prací prostriedok alebo aviváž prenikne do každého jedného vlákna a ošetrí ho.
- Para predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob osvieženia oblečenia. Jemné


parné programy odstraňujú pach zo suchého oblečenia a redukujú jeho pokrčenie, takže tkaniny je potrebné žehliť len minimálne.

Voliteľná funkcia Steam Anticrease

ukončí každý cyklus jemnou parou, ktorá uvoľní vlákna a zmierni pokrčenie bielizne. Žehlenie bude jednoduchšie!


- Technológia **SensiCare System** rozpozná množstvo bielizne a do 30 sekúnd nastaví trvanie programu. Prací program sa prispôbi podľa množstva a typu bielizne a spotrebuje iba toľko času, energie a vody, koľko je potrebné.

3.2 Prehľad o spotrebiči

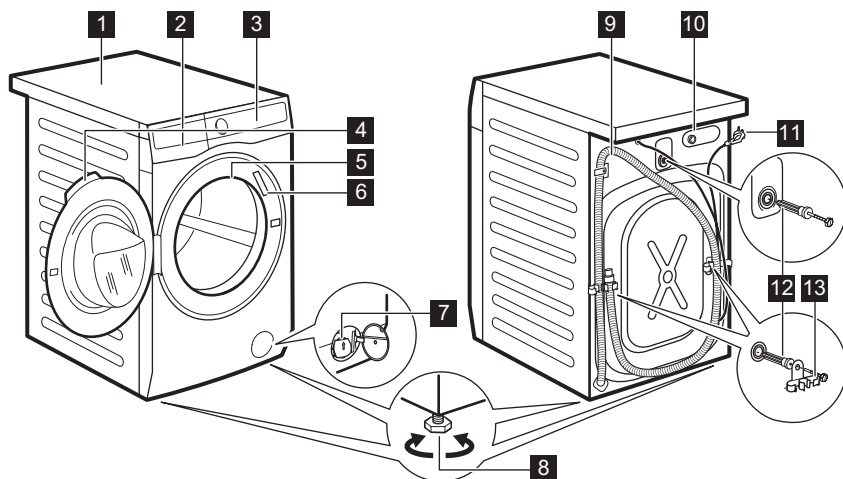

- 1** Pracovná plocha
- 2** Dávkovač pracieho prostriedku
- 3** Ovládací panel
- 4** Rukoväť dvierok
- 5** Vnútoré svetlo
- 6** Typový štítok
- 7** Filter vypúšťacieho čerpadla

- 8** Nôžky na vyrovnanie spotrebiča
- 9** Odtoková hadica
- 10** Prípojka prítokovej hadice
- 11** Napájací kábel
- 12** Prepravné skrutky
- 13** Podpora hadice

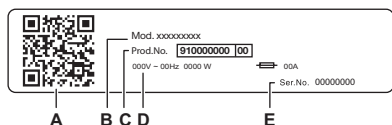

Na typovom štítku sa uvádza:

- A. QR kód,
- B. Názov modelu
- C. Číslo výroby
- D. Elektrické parametre
- E. Sériové číslo

Naskenujte **QR kód** pomocou kamery a stiahnite si našu aplikáciu z obchodu s aplikáciami vo svojom inteligentnom zariadení, a postupujte podľa požadovaných krokov. Zaregistrujte svoj výrobok a získajte z neho maximum.

- Získajte prístup k údajom o spotrebiči, dokumentácii a článkom o používaní najlepších funkcií (návod na používanie je k dispozícii aj na stránke **electrolux.com/manuals**)
- Získajte informácie o používaní, riešení problémov, servise a opravách (dostupné aj na stránke **electrolux.com/support**)
- Kúpte si príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely (dostupné aj na stránke **electrolux.com/shop**)

4. TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Rozmer	Šírka/výška/celková hĺbka	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Elektrické zapojenie	Napätie	230 V
	Celkový výkon	2100 W
	Poistka	10 A
	Frekvencia	50 Hz
Úroveň ochrany pred vstupom pevných častíc a vlhkosti zabezpečená ochranným krytom, okrem nízkonapäťových zariadení bez ochrany pred vlhkosťou		IPX4
Tlak prívodu vody	Minimálny	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximálny	10 bar (1,0 MPa)
Prívod vody ¹⁾	Studená voda	
Maximálna hmotnosť náplne	Bavlna	10.0 kg

¹⁾ Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku so 3/4" závitom.

5. INŠTALÁCIA




VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

5.1 Vybalenie


1. Otvorte dverka. Z bubna vyberte všetky predmety.

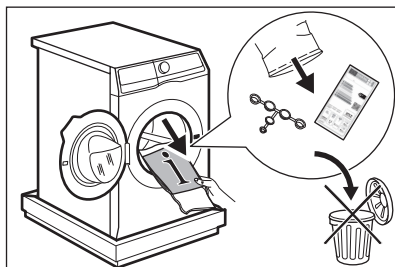



Príslušenstvo dodané so spotrebičom sa môže líšiť v závislosti od modelu.


2. Baliaci prvok položte na podlahu za spotrebič a opatrne spotrebič položte na jeho zadnú stranu. Zo dna odstráňte ochranu.

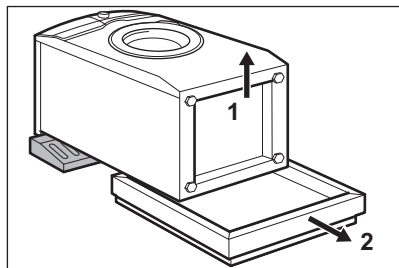

UPOZORNENIE!


Práčku nekladte na jej prednú stranu.

3. Spotrebič vráťte späť do vzpriamenej polohy. Vyberte napájací kábel a odtokovú hadicu z držiakov na hadice.

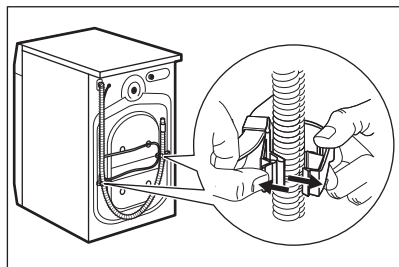


Môže dôjsť k vytečeniu vody z odtokovej hadice. Je to spôsobené testovaním práčky v továrni.

4. Odstráňte tri prepravné skrutky/prvky a vytiahnite plastové rozpery.

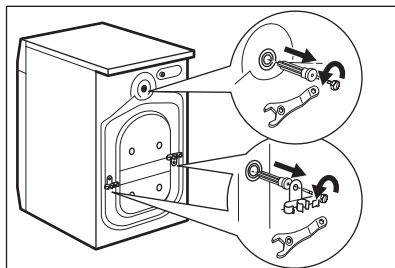

Odporúčame, aby ste si obaly a prepravné skrutky odložili pre prípad, keď budete spotrebič premiestňovať.

5. Do otvorov založte plastové kryty, ktoré nájdete v sáčku s návodom na použitie.

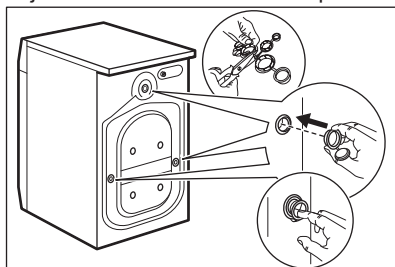

5.2 Informácie ohľadom inštalácie

Umiestnenie a vyrovnanie do vodorovnej polohy

Správne nastavte spotrebič, aby ste predišli vibráciám, hluku a pohybu spotrebiča počas prevádzky.

1. Spotrebič nainštalujte na rovnú a tvrdú podlahu. Spotrebič musí byť vo vodorovnej polohe a stabilný. Uistite sa, že sa spotrebič nedotýka steny ani iných jednotiek a že je dostatočná cirkulácia vzduchu pod spotrebičom.

2. Vodorovnú polohu nastavíte uvoľnením alebo utiahnutím nožičiek. Všetky nožičky musia stáť pevne na podlahe.



VAROVANIE!


Spotrebič nevyrovňavajte do vodorovnej polohy podložením nožičiek kartónom, drevom a pod.

Prívodná hadica

⚠ UPOZORNENIE!


Uistite sa, že nie sú poškodené hadice a že nedochádza k únikom zo spojok. Ak je prívodná hadica príliš krátka, nepoužívajte predlžovaciu hadicu. Obráťte sa na servisné stredisko a požiadajte o informácie o výmene prívodnej hadice.

1. V prípade potreby pripojte prívodnú hadicu na vodu na zadnú stranu spotrebiča. Zvyčajne je už nainštalovaná vo výrobe.

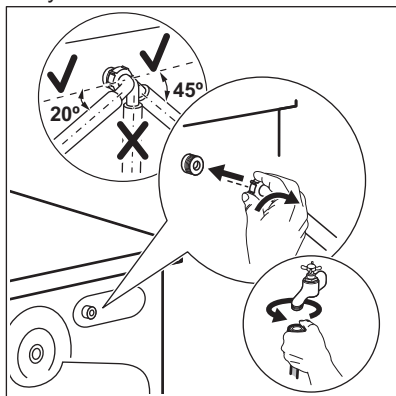

2. Umiestnite ju doľava alebo doprava, v závislosti od polohy vodovodného kohútika. Uistite sa, že prívodná hadica nie je vo vertikálnej polohe.
3. V prípade potreby uvoľnite kruhovú maticu a nastavte správnu polohu.
4. Niektoré modely môžu obsahovať prívodnú hadicu so zariadením na zastavenie vody. Zabraňuje prípadným

únikom z hadice v dôsledku jej prirodzeného starnutia. Sektor v okienku zobrazuje túto poruchu A. Ak k tomu dôjde, zatvorte vodovodný kohútik a požiadajte autorizované servisné stredisko o informácie o výmene hadice.

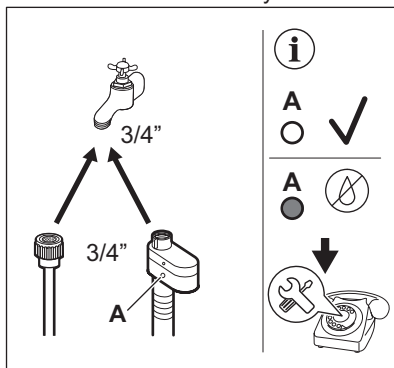

5. Koniec prívodnej hadice na STUDENÚ vodu pripojte k vodovodnému kohútiku so studenou vodou a 3/4" závitom.

⚠ VAROVANIE!

Prívodná voda nesmie prekročiť 25 °C.


Vypúšťanie vody

Odtoková hadica by mala viesť vo výške aspoň 60 cm a najviac 100 cm.

i

Odtokovú hadicu môžete predĺžiť do dĺžky najviac 400 cm. Ak potrebujete kúpiť inú odtokovú hadicu, prípadne ju chcete predĺžiť, obráťte na autorizované servisné stredisko.

Odtokovú hadicu je možné pripojiť viacerými spôsobmi:

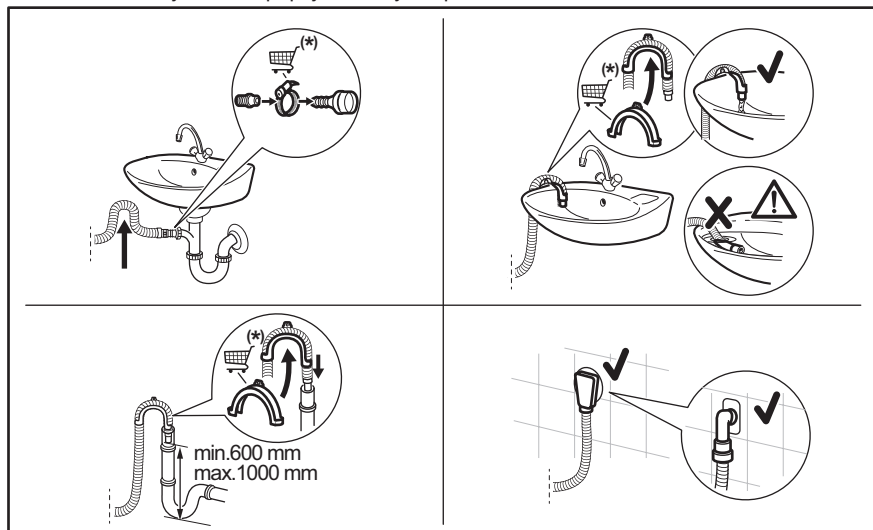

* V prípade potreby výmeny náhradných dielov bez predchádzajúceho upozornenia.

Uistite sa, že odtoková hadica vytvára slučku, aby sa nečistoty z umývadla nedostali do spotrebiča.

Odtokovú hadicu pripojte k prípojke sifónu a utiahnite svorkou. Uistite sa, že odtoková hadica vytvára slučku, aby sa nečistoty z umývadla nedostali do spotrebiča.

Hadicu umiestnite priamo do zabudovanej odtokovej rúrky v stene miestnosti a prichyťte ju svorkou.

Bez plastového držiaka hadice, do sifónu umývadla – odtokovú hadicu pripojte k prípojke sifónu a utiahnite svorkou.

Odtoková hadica sa môže ohnúť v tvare U a položiť okolo plastového držiaka. Na hrane umývadla – upevnite držiak o vodovodný kohútik alebo na stenu.



Uistite sa, že plastový držiak sa počas vypúšťania spotrebiča nehýbe a že koniec odtokovej hadice nie je ponorený vo vode. Môže dôjsť k návratu špinavej vody do spotrebiča. Kúpte si príslušenstvo od autorizovaného dodávateľa.

Na stúpacie potrubie s vetracím otvorom – vložte odtokovú hadicu priamo do odtokovej rúrky.



Koniec odtokovej hadice musí byť vždy odvetraný, t. j. vnútorný priemer odtokovej rúrky (min. 38 mm – min. 1,5") musí byť väčší ako vonkajší priemer odtokovej hadice.

5.3 Inštalácia na drevenú podlahu

Ak spotrebič inštalujete na drevenú podlahu, na upevnenie nožičiek spotrebiča použite upevňovacie doštičky.

Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s príslušenstvom.


5.4 Zapojenie do elektrickej siete

Na konci inštalácie môžete pripojiť sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.

Parametre napájania a elektrickej siete sú uvedené na typovom štítku a v kapitole „Technické údaje“. Ubezpečte sa, že požadované parametre zodpovedajú parametrom domácej elektrickej siete.

Uistite sa, že elektrická sieť v domácnosti vydrží maximálne požadované zaťaženie, pričom berte do úvahy aj iné spotrebiče, ktoré sa môžu používať.

Spotrebič zapojte do uzemnenej zásuvky.

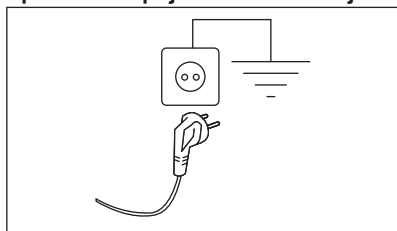


Prívodný elektrický kábel musí byť ľahko prístupný aj po inštalácii spotrebiča.

Ak máte nejaké otázky ohľadne elektrického zapojenia a inštalácie spotrebiča, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Výrobca neprijíma žiadnu zodpovednosť za škody alebo zranenia spôsobené nedodržaním hore uvedených bezpečnostných opatrení.

6. OVLÁDACÍ PANEL A SMARTSELECT

6.1 Popis ovládacieho panela

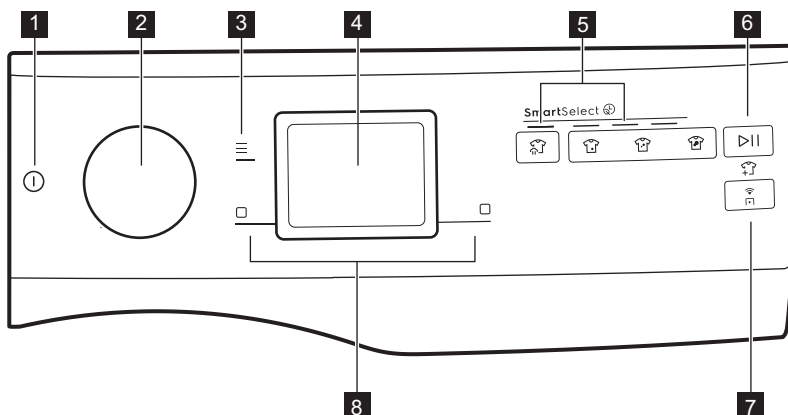

1 Dotykové tlačidlo Zap./Vyp. ①

2 Volič programu

3 Dotykové tlačidlo Ponuka

4 Displej

5 Dotykové tlačidlo prania SmartSelect

- Dotykové tlačidlo Parné osvieženie
- Dotykové tlačidlo Extra ľahké úrovne znečistenia
- Dotykové tlačidlo Menej úrovne znečistenia

- Dotykové tlačidlo Normálny úroveň znečistenia

6 Dotykové tlačidlo Štart/Prestávka a symbol pridania oblečenia

7 Dotykové tlačidlo Režim spustenia na diaľku

- 8**
- Právě softvérové tlačidlo
 - Ľavé softvérové tlačidlo

6.2 SmartSelect

SmartSelect je jedinečná nová funkcia, ktorá používateľovi umožňuje vybrať správne nastavenia prania na základe úrovne znečistenia tkanín, čím zabezpečuje starostlivosť o odevy a zlepšuje používanie.

Teplota prania sa prispôsobí každej úrovni SmartSelect podľa vybraného cyklu, aby sa zabezpečil optimálny výkon bez potreby manuálnej zmeny teploty.



Ďalšie podrobnosti nájdete v časti SmartSelect v kapitole Volič a tlačidlá.

6.4 Legenda hlavných symbolov

Symbol	Popis	Symbol	Popis
	Indikátor Predpranie.		Ukazovateľ funkcie Plákanie stop.
	Indikátor Extra plákanie.		Ukazovateľ Obľúbené.
	Indikátor Para.		Indikátor Steam Anticrease.
	Ukazovateľ pripojenia Wi-Fi.		Indikátor SmartLeaf.
	Indikátor Skončiť o.		Indikátor Tichý.
	Indikátor Detská poistka.		Ukazovateľ zablokovaných dvierok.
	Ukazovateľ oznámenia.		Ukazovateľ čistenia bubna.

7. VOLIČ A TLAČIDLÁ

7.1 Zap./Vyp.

Stlačením a podržaním tohto tlačidla na niekoľko sekúnd zapnete alebo vypnete spotrebič. Pri zapínaní alebo vypínaní spotrebiča zaznie špecifická zvuka, rozsvietia sa kontrolky a displej a LED kontrolka tlačidla Štart/Prestávka bude pulzovať.



Predvolený program pri zapnutí práčky je vždy Eco 40-60, a to aj po prebudení z pohotovostného režimu.

6.3 SmartLeaf feedback

Spätná väzba SmartLeaf uvádza energetickú úspornosť programu na základe spotreby energie.

Existujú tri rôzne úrovne spätnej väzby SmartLeaf, ktoré indikuje ikona listu:

1. Žiadny rozsvietený list indikuje priemernú úroveň spotreby.
2. Ikona jedného listu  indikuje dobrú úroveň spotreby.
3. Ikona dvoch listov  indikuje optimálnu úroveň spotreby.


7.2 Volič programu

Otočením ovládača programov môžete nastaviť požadovaný program.


Navigácia v programoch

Po otočení voliča sa na displeji zobrazí niekoľko bodiek, ktoré predstavujú dostupné programy.


- Otočením doprava alebo doľava je možné dosiahnuť uložené programy alebo prechádzať celý zoznam.

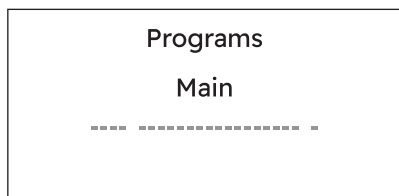


- Otáčajte volič doľava, kým sa nezobrazí štvrtý bod týkajúci sa naposledy použitého programu.

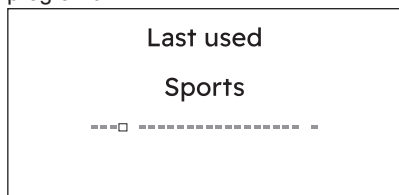

- Otáčaním voliča ďalej doľava zobrazíte od bodu jeden po bod tri Oblíbené položky programy na uloženie alebo už uložené.

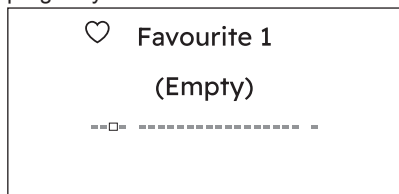


- Otáčaním voliča doprava môžete prechádzať celý zoznam programov, kým nedosiahnete posledný samostatný bod, ktorý predstavuje prístup k ďalšiemu zoznamu programov.

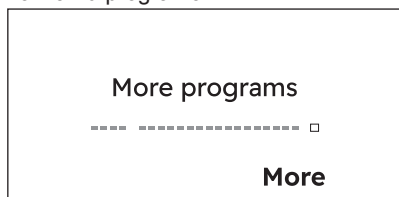

Ťuknutím na pravé softvérové tlačidlo ☐ vedľa indikácie Viac prejdete do zoznamu dodatočných programov. Navigácia v tomto zozname funguje rovnako ako navigácia v hlavnom zozname.


- Ak sa chcete vrátiť do hlavného zoznamu, otáčaním voliča doľava dosiahnete polohu Späť na hlavný zoznam a potom stlačte ľavé softvérové tlačidlo ☐ vedľa indikácie <Späť.

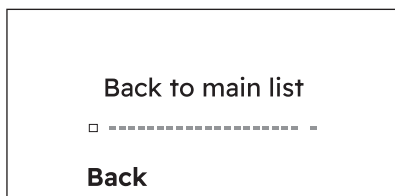

V tomto zobrazení posledná bodka predstavuje polohu resetovania zoznamu.

7.3 Ponuka ☐

Ťuknutím na tlačidlo ☐ vstúpite do vnútra voliteľnej funkcie Ponuka.

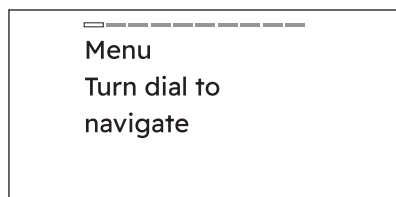

Prechádzate otáčaním ovládača. Ak chcete zapnúť/vypnúť voliteľnú funkciu, ťuknite na pravé softvérové tlačidlo.


Ak chcete opustiť Ponuka ☐ zariadenie, používateľ musí:

- znova stlačiť tlačidlo ponuky,
- stlačiť tlačidlo SmartSelect,
- stlačiť tlačidlá diaľkového ovládania,
- počkať, kým uplynie 10 sekúnd.


7.4 Programovateľné tlačidlá doprava/doľava ☐

Dve softvérové ☐ tlačidlá sa nachádzajú na pravej a ľavej strane displeja.

Ťuknutím na pravé softvérové tlačidlo ☐ vyzvete na úkon, ktorý sa zobrazí v pravej dolnej časti displeja (napr. upravíte rýchlosť odstreďovania, aktivujete alebo deaktivujete nádrž automatického dávkovania, vrátite sa späť v ponuke...).

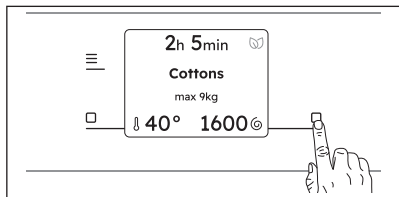

Ťuknutím na ľavé softvérové tlačidlo  vyzvete na úkon, ktorý sa zobrazí v ľavej dolnej časti displeja (napr. upravíte teplotu, zapnete alebo vypnete voliteľnú funkciu...)

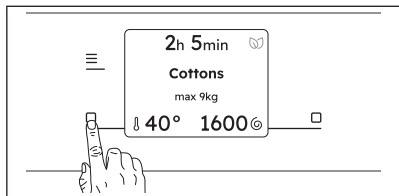

7.5 Režim spustenia na diaľku

Krátkym stlačením tohto tlačidla  aktivujete funkciu spustenia na diaľku, ktorá vám umožní spustiť, pozastaviť a zastaviť spotrebič na diaľku.

Po aktivovaní funkcie Režim spustenia na diaľku sa dvierka zablokujú a spotrebič prejde do pohotovostného režimu.

Ak chcete tento režim ukončiť, znovu ťuknite na tlačidlo a vypnite ho.

7.6 Štart/Prestávka

Ťuknutím na tlačidlo Štart/Prestávka  spustíte, pozastavíte spotrebič alebo prerušíte spustený program.



Správa na displeji vás informuje, že cyklus možno pozastaviť a pridať alebo odstrániť odevy. Bližšie informácie nájdete v časti „Otvorenie dvierok – pridávanie odevov“.

7.7 SmartSelect

Umývanie

Táto nová funkcia bola vytvorená s cieľom uľahčiť používateľovi úsporu energie, času

a vody, pričom zlepšuje starostlivosť o tkaniny a používanie.

Každý cyklus prania môže mať na základe úrovne znečistenia bielizne rôznu dĺžku trvania a spotrebu.



Pri každom programe spotrebič navrhne predvolenú úroveň znečistenia s konkrétnou teplotou. Ak teplotu zmeníte manuálne, môže dôjsť k zmene úrovne znečistenia.

K dispozícii sú štyri možnosti:

1. Parné osvieženie

Pri tejto úrovni SmartSelect si používateľ zvolí program Parné osvieženie. Môže znížiť pokrčenie a mierny zápach a osvieži oblečenie, ktoré si nevyžaduje pranie. Viacnásobné ťuknutie na ikonu umožňuje spravovať tri rôzne trvania cyklu.

2. Extra ľahké

Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre veľmi slabo znečistené oblečenie bez viditeľných škvŕn. Odporúčaná teplota je 20 °C.

3. Menej

Táto voliteľná funkcia je ideálna na každodenne mierne znečistené odevy s malými škvŕnami, napríklad potu. Odporúčaná teplota je 30 °C. Mierna úroveň znečistenia je úroveň, ktorá sa najviac používa pri predvolených nastaveniach.

4. Normálny

Táto voliteľná funkcia sa odporúča na normálne/veľmi znečistené oblečenie, napríklad od potravín alebo bahna.

Ak chcete zapnúť jednu z týchto voliteľných funkcií, otočte ovládač do polohy požadovaného programu. Rozsvieti sa ikona predvolenej úrovne znečistenia.

Ak ju chcete zmeniť, ťuknite na príslušnú ikonu.



Ak chcete zapnúť jednu z týchto voliteľných funkcií, otočte ovládač do polohy požadovaného programu. Rozsvieti sa ikona predvolenej úrovne znečistenia.

Ak ju chcete zmeniť, ťuknite na príslušnú ikonu.

Jednotlivé úrovne SmartSelect[®] môžu zmeniť teplotu, rýchlosť odstreďovania a trvanie zvoleného cyklu.



Ak určitá úroveň znečistenia nie je k dispozícii, po stlačení tlačidla sa vyskytne chyba, zaznie dvojité pípnutie a dvakrát zabliká symbol.

8. PRVÉ SPUSTENIE

Pri každom zapnutí spotrebiča sa na dotykovej obrazovke zobrazí úvodná obrazovka.

Pri prvom zapnutí spotrebiča budete po zobrazení úvodnej obrazovky navigovaní postupom počiatočného nastavenia.

8.1 Objavte svoj spotrebič

Pri prvom zapnutí spotrebiča sa na displeji zobrazujú niektoré informácie týkajúce sa spotrebiča.

Ak ju používateľ preskočil počas prvého zapnutia, po spustení sa znovu zobrazí pri ďalšom zapnutí. Ak používateľ druhýkrát stlačil tlačidlo preskočenia, už sa nezobrazuje.

8.2 Nastavenie jazyka

Prelistujte si zoznam jazykov otočením ovládača, aby ste našli požadovaný jazyk, a vyberte ho stlačením pravého softvérového tlačidla.



Language

✓ English

Deutsch

Français

Select

8.3 Tvrdosť vody

Displej navrhne nastaviť správnu úroveň tvrdosti vody pre zlepšenie výsledkov prania.

Zobrazí sa nasledovné okno:



Water hardness

✓ 04

05

06



Select

Otočením ovládača vyberte správnu úroveň a ťuknutím na pravé softvérové tlačidlo ☐ potvrdte predvolené nastavenie.



Ťuknutím na ľavé softvérové tlačidlo ☐ sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

9. PRED PRVÝM POUŽITÍM



Počas inštalácie alebo pred prvým použitím môžete spozorovať malé množstvo vody v spotrebiči. Ide o zvyškovú vodu, ktorá zostala v spotrebiči po úplnej funkčnej skúške v továrni, aby sa zabezpečilo, že bude spotrebič dodaný zákazníkovi v perfektnom stave a bez dôvodov k obavám.

1. Uistite sa, že všetky prepravné skrutky/prvky boli zo spotrebiča odstránené.
2. Uistite sa, že je dostupná elektrická energia a vodovodný kohútik je otvorený.
3. Uistite sa, že v priehradke označenej

symbolom  je soľ a nastavte vhodnú

úroveň tvrdosti vody. Pozrite si časť „Nastavenie úrovne tvrdosti vody”.

4. Nalejte 2 litre vody do priehradky pracieho prostriedku označenej . Tento postup aktivuje odtokový systém.
5. Do priehradky označenej  pridajte malé množstvo pracieho prostriedku.
6. Nastavte a spustíte program pre bavlnu s najvyššou teplotou bez bielizne v bubne. Tým sa z bubna a nádrže odstránia všetky možné nečistoty.

10. ZMÄKČOVAČ VODY (COLOURCARE)

10.1 Úvod

Voda obsahuje tvrdé minerály. Čím vyšší je obsah týchto minerálov, tým tvrdšia je voda.

Horúca voda môže znížiť účinnosť pracieho prostriedku, znížiť mäkkosť tkanín a prispieť k zrazeniu bielizne a vyblednutiu farieb.

Tento spotrebič je vybavený zmäkčovačom vody, ktorý dokáže poskytnúť správny stupeň zmäkčenia vody, aby sa zachovala integrita tkanín, jas farieb a aby boli zaručené dobré výsledky prania pri nízkej teplote.

Zmäkčovač vody sa musí nastaviť v závislosti od tvrdosti vody z prírodnej hadice. Správne nastavenie umožňuje dosiahnutie najlepších výsledkov prania a maximálnu ochranu odevov.

Pre správne nastavenie zmäkčovača vody si pozrite časť „Nastavenie úrovne tvrdosti vody”.



Pri prvom spustení spotrebiča navrhne dotyková obrazovka rôzne nastavenia: jedným z nich je úroveň Tvrdosť vody.

10.2 Nastavenie úrovne Tvrdosť vody a aktivácia funkcie Zmäkčovač vody

Spotrebič vám umožňuje vybrať si medzi 7 úrovňami, ktoré zodpovedajú 7 rôznym rozpätiam tvrdosti vody.


V závislosti od krajiny sa tvrdosť vody vyjadruje v ekvivalentných stupniciach: napr. francúzske stupne (°f), nemecké stupne (°d), anglické stupne (°e), mmol/l a ppm.

V prípade potreby informácie o tvrdosti vody vo vašej oblasti skontrolujete v miestnej vodárenskej spoločnosti.


V tabuľke „Úroveň tvrdosti vody” skontrolujte správnu úroveň.

Nastavovanie úrovne tvrdosti vody:


1. Na zapnutie spotrebiča podržte stlačené tlačidlo **Zap./Vyp.**  na niekoľko sekúnd.
2. Otáčajte ovládačom cez zoznam programov až do konca, aby ste našli **Nastavenia**.

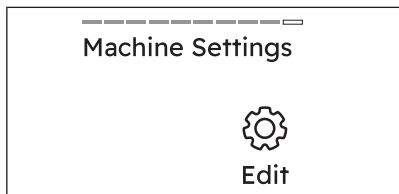

3. Ťuknite na Upraviť, pravé softvérové tlačidlo , aby ste vstúpili do zoznamu nastavení.
4. Rolovaním v zozname nájdite **Tvrdosť vody**.

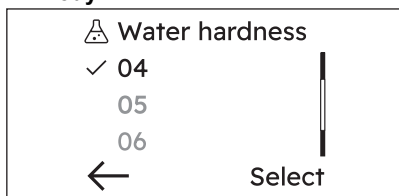



5. Ťuknite na Upraviť, pravé softvérové tlačidlo , aby ste vstúpili do zoznamu nastavení. Výber požadovanej úrovne:
 - Ťuknutím na ľavé softvérové tlačidlo  vedľa indikátora  znížte tvrdosť.
 - Ťuknutím na pravé softvérové tlačidlo  vedľa indikátora  zvýšite tvrdosť.
6. Otočením voliča o jednu polohu nájdete nastavenie Zmäkčovač vody.

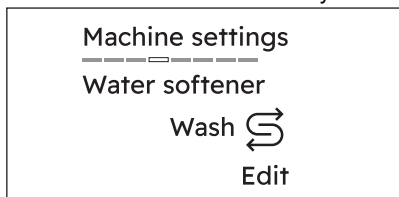

7. Ťuknite na Upraviť, pravé softvérové tlačidlo , aby ste vstúpili do zoznamu nastavení.

8. Otočením ovládača zobrazíte voliteľné funkcie:

- **VYP.** : vypnutie zmäkčovača vody.
- **Pranie** : zmäkčovač vody pôsobí iba počas fázy prania. Toto nastavenie pokryje väčšinu podmienok použitia.
- **Pranie + Plákanie**: ak je však prívádzaná voda obzvlášť tvrdá (úrovne **6 a 7**), odporúčame nastaviť zmäkčovač vody aj počas fázy plákania, aby sa zachovala mäkkosť tkanín.

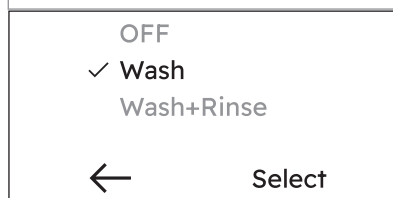

9. Ťuknite na pravé softvérové tlačidlo , Zvoľte funkciu, aby ste voľbu potvrdili.
10. Ťuknite na ľavé softvérové tlačidlo , aby ste zobrazili predchádzajúce zobrazenie.

Úrovně tvrdosti vody

Úrovně	Úrovně podľa značenia na testeri ¹⁾	Rozsah tvrdosti vody				
		°f (Francúzske stupne)	°d (Nemecké stupne)	°e (Anglické stupne)	mmol/l	ppm
1	C01	≤ 5	≤ 3	≤ 4	≤ 0,5	≤ 50

Úrovne	Úrovne podľa značenia na testeri ¹⁾	Rozsah tvrdosti vody				
		°f (Francúzske stupne)	°d (Nemecké stupne)	°e (Anglické stupne)	mmol/l	ppm
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 - 15	1.4 - 2.1	140 - 210
4 ²⁾	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 - 25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≥ 46	≥ 26	≥ 33	≥ 4,6	≥ 460

1) Ak je dodaný so spotrebičom.

2) Nastavenie z výroby, dokáže vyhovieť väčšine podmienok používania.


10.3 Doplniť soľ

Funkcia zmäkčovania vody využíva špeciálnu živicu, ktorá sa nachádza v spotrebiči.


Regenerácia živice a jej príprava na zmäkčovanie vody si vyžaduje špeciálnu soľ.

Nasypte ju do priehradky :


1. Otvorte dávkovač pracieho prostriedku.

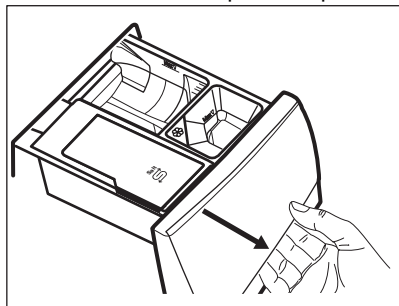

2. Otvorte priehradku .

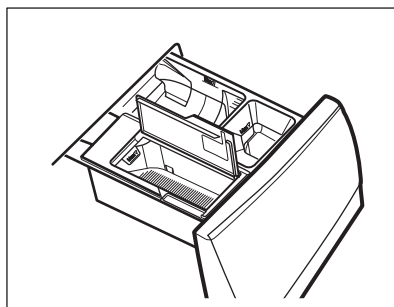

3. Nasypte špeciálnu soľ.

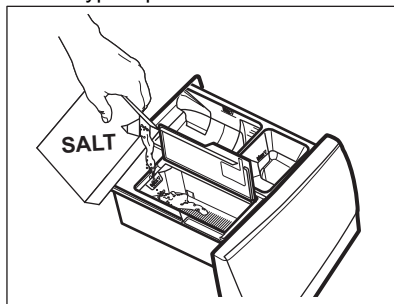

4. Zatvorte priehradku na soľ a dávkovač pracieho prostriedku.



Stav soli pravidelne kontrolujte.

Priehradka ^{Salt} S môže obsahovať približne 600 gr soli, ktoré stačia na približne dva mesiace ak je nastavená predvolená úroveň tvrdosti vody (**C04**) a zmäkčovač vody je aktivovaný iba počas fázy prania. Iná úroveň tvrdosti vody alebo iné nastavenie môže zvýšiť alebo znížiť spotrebu soli. Pozrite si odsek „Nastavenie úrovne tvrdosti vody“ a „Nastavenie zmäkčovača vody aj počas fázy plákania“.

Na displeji sa zobrazí hlásenie **Doplniť soľ** na konci cyklu, keď je potrebné doplniť do priehradky ^{Salt} S soľ, dokonca aj keď je v nej ešte malé množstvo soli.

 VAROVANIE!

Do priehradky ^{Salt} S pridávajúte iba soľ.

 VAROVANIE!

Do priehradky ^{Salt} S nesypte/nelejte nič iné. Ak nechtiac nalejete do tejto priehradky iný prací/prídavný prostriedok, pozrite si časť „Odstránenie pracieho prostriedku a iných prídavných prostriedkov z priehradky na soľ“ v kapitole „Riešenie problémov“.



Používajte iba špeciálnu soľ pre umývačky riadu a/alebo práčky. Správnu soľ si môžete objednať na webovej stránke. Iné typy soli sú menej účinné a pri dlhodobom používaní by mohli trvalo poškodiť technológiu zmäkčovača vody.

 VAROVANIE!

Nepoužívajte jemnú soľ!



Spotrebič funguje normálne dokonca aj bez soli, avšak nedokáže dosiahnuť svoj plný potenciál. Doplnenie soli, keď to vyžaduje spotrebič, zachová účinnosť systému zmäkčovania. Ak používate spotrebič dlhodobo bez soli, funkcia zmäkčovača vody sa úplne obnoví až po niekoľkých dlhých prácich cykloch po doplnení soli.

10.4 Regenerácia zmäkčovača vody

Po niekoľkých cykloch môže spotrebič potrebovať regenerovať zmäkčovač vody.

Proces regenerácie je automaticky zabezpečený pri rutinnom používaní programov ako Bavlna a Syntetika, ak keď skrátime trvanie programu jedným klepnutím na tlačidlo Skončiť o, ak je táto funkcia v spotrebiči dostupná.

Iné programy môžu automaticky vykonať proces regenerácie, keď to umožnia nastavenia a podmienky.



Ak zvyčajne používate veľmi krátke cykly, nemusí dôjsť k procesu regenerácie: môžete vidieť, že sa nepoužila soľ, keďže k jej použitiu dochádza iba počas fázy regenerácie.

Aby ste zabezpečili proces regenerácie, **spustíte raz za týždeň alebo minimálne každé dva týždne program Bavlna alebo Syntetika.**

11. PROGRAMY

11.1 Tabuľka programov

Pracie programy

Program	Popis programu
Pracie programy	
Eco 40-60	Cyklus s nízkou spotrebou energiou na bavlnu vhodnú na pranie pri 40 alebo 60 °C. Nie je možné aktivovať žiadnu voliteľnú funkciu. Zníži teplotu a predĺži čas na dosiahnutie dobrých výsledkov prania. ¹⁾
UltraQuick 39min	Bavlna a zmesové syntetické tkaniny. Ideálny na pranie vašej dennej náplne v krátkom čase, pre lepšiu starostlivosť o bielizeň a dobré čistenie už pri 30 °C.  Štandardné trvanie programu bolo vyvinuté na základe náplne 5 kg. Ak periete menšiu alebo väčšiu náplň, čas prania sa automaticky skráti alebo predĺži.
Bavlna	Biela a farebná bavlna. Bežné a silné znečistenie.
Syntetika	Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežne zašpinená bielizeň.
Jemná bielizeň	Jemné tkaniny ako akryl, viskóza a zmesové tkaniny, ktoré si vyžadujú šetrné pranie. Bežné znečistenie.
Vlna/Hodváb 	Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pranie a iné tkaniny s visačkou «hand washing». ²⁾
Rýchly 20 min	Jemne znečistená alebo raz nosená bavlnená a syntetická bielizeň.
Šport	Športové oblečenie, syntetické vlákna ako polyester, zmesi polyesteru a elastanu, polyamid. Vhodný na odstránenie potu a telesných nečistôt z technických športových odevov.
Džínsy	Bežne znečistená džínsovina. Tento program vykonáva fázu jemného plákania, určenú pre džínsové odevy, ktorá zníži riziko vyblednutia farieb a nezanecháva zvyšky pracieho prostriedku na vláknach.

Program	Popis programu
Outdoor	 Nepoužívajte aviváž a uistite sa, že v dávkovači pracieho prostriedku nie sú žiadne jej zvyšky. Outdoorové oblečenie, technické, športové látky, nepremokavé a priedušné bundy, odolné bundy s odnímateľnou flisovou alebo vnútornou izolačnou vrstvou. Tento program sa môže použiť aj ako cyklus na obnovenie vodovzdornosti tkanín, je špeciálne prispôsobený na ošetrovanie oblečenia s hydrofóbnou vrstvou. Ak chcete spustiť cyklus na obnovenie vodovzdornosti tkanín, postupujte nasledovne: – Do priehradky na prací prostriedok nalejte prací prostriedok. – Do priehradky zásuvky pre aviváž nalejte špeciálny vodoodpudivý prípravok. – Množstvo bielizne znížte na 1 kg. Aby ste ešte viac zlepšili účinok obnovenia vodovzdornosti tkanín, vysušte oblečenie v sušičke s programom Sušenie outdoorových športových odevov (ak je k dispozícii a štítok so symbolom starostlivosti povoľuje sušenie v sušičke).
Páperové bundy	Špeciálny program pre jednu páperovú vetrovku/perinu, ale taktiež so syntetickou výplňou. Na oblečenie s prírodným perím a páperím použite tekutý prací prostriedok na vlnu. Ak to štítok so symbolom starostlivosti povoľuje, spustíte celý cyklus prania a sušenia, aby ste zachovali vzhľad a tepelnú funkčnosť.
Hygiena	Certifikované organizáciou Swisstatest. Tento program kombinuje prací a parný cyklus s cieľom odstrániť viac ako 99,99 % baktérií a vírusov* pri teplote nad 60 °C. 3) Znižuje tiež množstvo peľu a alergénov na dosiahnutie hygienicky čistého oblečenia po každom praní.
Hodváb	Hodváb určený na pranie v pračke a rukách a iné jemné tkaniny. Pohyby bubna sú také mierne, že môžete prať dokonca aj veľmi jemnú bielizeň.
Prikrývka	Špeciálny program pre syntetické prikrývky, prikrývky s perím alebo páperím, periny, pokrývky a pod. Použite tekutý jemný prací prostriedok, ako napr. prací prostriedok na vlnu.
Čistenie práčky	Cyklus údržby s horúcou vodou na vyčistenie a osvieženie bubna a na odstránenie zvyškov, ktoré môžu spôsobiť zápach. Pred spustením tohto cyklu odstráňte z bubna všetky predmety. V priehradke na prací prostriedok dávkovača pre fázu prania dajte klapku do hornej polohy. Do priehradky na prací prostriedok pre fázu prania pridajte odmerku chlórového bielidla alebo prostriedku na čistenie práčok. NEPOUŽÍVAJTE oba naraz.  Po vyčistení bubna spustíte ďalší cyklus plákania s prázdny bubnom a bez pracieho prostriedku, aby ste odstránili prípadné zvyšky bielidla.
Odstred./Vypust.	Všetky tkaniny okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne. Odstredovanie bielizne a vypustenie vody z bubna.

Program	Popis programu
Plákánie	Všetky tkaniny okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne. Program na plákánie a odstredovanie bielizne. Prednastavená rýchlosť odstredovania sa vzťahuje na programy pre bavlnenú bielizeň. Rýchlosť odstredovania znížte podľa druhu bielizne. V prípade potreby pridajte plákánie nastavením voliteľnej funkcie Extra plákánie. Pri odstredovaní s nízkymi otáčkami vykoná spotrebič jemné plákánie a krátke odstredenie.

- 1) Podľa nariadenia EÚ 2019/2023 tento program pri 40 °C vyperie bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň, ktorá sa má prať pri 40 °C alebo 60 °C, spolu v jednom cykle. Bližšie informácie o dosiahnutej teplote bielizne, trvaní programu a ďalšie údaje nájdete v kapitole „Hodnoty spotreby“.
- 2) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, aby sa zabezpečilo jemné pranie. Môže sa zdať, že sa bubon neotáča alebo že sa neotáča správne, ale pre tento program to je normálne.
- 3) Testované na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a MS2 Bacteriophage v externom teste, ktorý vykonala spoločnosť Swisstat Testmaterialien AG v roku 2021 (správa o teste č. 202120117).

Teplota programu, maximálna rýchlosť odstredovania a maximálna náplň

Program	Predvolená teplota Teplotný rozsah	Referenčná rýchlosť odstredovania Rozsah rýchlosti odstredovania	Maximálna hmotnosť náplne
Eco 40-60	1) 2)	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	10.0 kg
UltraQuick 39min	30 °C 60 °C – studená voda	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	8.0 kg
Bavlna	40 °C 90 °C – studená voda	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	10.0 kg
Syntetika	30 °C 60 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	5.0 kg
Jemná bielizeň	30 °C 40 °C – studená voda	800 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	2.0 kg
Vlna/Hodváb 	40 °C 40 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	3.0 kg
Rýchly 20 min	20 °C 20 °C – studená voda	1200 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	3.0 kg
Šport	30 °C 60 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 – 400 ot./min	5.0 kg
Džínsy	30 °C 40 °C – studená voda	800 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	4.0 kg
Outdoor	30 °C 40 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	2.0 kg ³⁾ 1.0 kg ⁴⁾
Páperové bundy	30 °C 40 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 – 400 ot./min	2.0 kg
Hygiena	60 °C	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	10.0 kg

Program	Predvolená teplota Teplotný rozsah	Referenčná rýchlosť odstreďovania Rozsah rýchlosti od- streďovania	Maximálna hmot- nosť náplne
Hodváb	30 °C	800 ot./min 800 ot./min – 400 ot./min	0.5 kg
Prikrývka	30 °C 40 °C – studená voda	800 ot./min 800 – 400 ot./min	3.0 kg
Čistenie práčky	60 °C	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	-
Odstred./Vypust.	-	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	10.0 kg
Plákanie	-	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	10.0 kg

- 1) Teplota tohto programu nie je na displeji viditeľná a automaticky sa nastaví.
2) Podľa nariadenia Európskej komisie 2019/2023 tento program pri 40 °C vyperie bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň, ktorá sa zvyčajne perie pri 40 °C alebo 60 °C, spolu v jednom cykle.



Bližšie informácie o dosiahnutej teplote bielizne, trvaní programu a ďalšie údaje nájdete v kapitole „Hodnoty spotreby“.
Najúčinnnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú zvyčajne dlhšie cykly pri nižších teplotách.

- 3) Prací program.
4) Prací program a fáza obnovenia odolnosti voči vode.

Kompatibilita voliteľných funkcií programu



Voliteľné funkcie nemožno zvoliť pri všetkých prácach programoch, niektoré voliteľné funkcie sa môžu vylučovať s inými. V takom prípade vám spotrebič neumožní nastaviť nekompatibilné preferencie súčasne.
Dbajte na to, aby boli obrazovka a dotykové tlačidlá vždy čisté a suché.



Keď nastavíte prací program a vstúpite do ponuky Ponuka , na displeji sa zobrazia dostupné voliteľné funkcie.

 **Detská poistka** a  **Skončiť** o možno zvoliť pri všetkých programoch.

	Eco 40-60	UltraQuick 39min	Bavlna	Syntetika	Jemná bielizeň	Vlna/Hodváb	Rýchly 20 min	Šport	Džínsy	Outdoor	Páperové bundy	Hygiena	Hodváb	Prikrývka	Čistenie práčky	Odstred'./Vypust.	Plákanie
 Rýchlosť odstredovania	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Zastavenie plákania	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
 Bez odstredovania																■ ¹⁾	■
 Predpranie			■	■				■									
 Extra plákanie		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
 Steam Anti-crease		■	■	■				■	■			■					
 Tichý			■	■	■			■	■								
 Skončiť o	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Ak nastavíte voľiteľnú funkciu Bez odstredovania, spotrebič len vypustí vodu.

Vhodné pracie prostriedky pre pracie programy

Program	Univerzálny prášok ¹⁾	Tekutý univerzálny	Tekutý na farebnú bielizeň	Jemná bielizeň, vlna	Špeciálny
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bavlna	▲	▲	▲	--	--
Syntetika	▲	▲	▲	--	--
Jemná bielizeň	--	--	--	▲	▲
Vlna/Hodváb	--	--	--	▲	▲
Rýchly 20 min	--	▲	▲	--	--

Program	Univerzálny prášok ¹⁾	Tekutý univerzálny	Tekutý na farebnú bielizeň	Jemná bielizeň, vlna	Špeciálny
Šport	--	▲	▲	--	▲
Džínsy	--	--	▲	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Páperové bundy	--	▲	▲	--	▲
Hygiena	▲	▲	--	--	▲
Hodváb	--	--	--	▲	▲
Prikrývka	--	--	--	▲	▲
Bežecké topánky	--	▲	▲	--	--
Zvieracie chlpy	▲	▲	▲	--	--
Detské oblečenie	▲	▲	▲	--	--
Bežná bielizeň	--	▲	▲	--	--
Záclony	--	▲	▲	--	--
Košele	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ Pri teplote nad 60 °C sa odporúča používanie práškového pracieho prostriedku.

▲ = Odporúčané

-- = Neodporúčané

11.2 Ďalšie programy

Pracie programy

Program	Popis programu
Pracie programy	
Uteráky	Bavlnené uteráky a župany. Ideálny pre bežné a silné znečistenie.
Tréningové	Odporúča sa pre malé množstvo športového a fitness oblečenia.
Futbal/Rugby	Futbalové a ragby oblečenie z polyesteru, zmesi polyesteru a elastánu, polyamidu a s obsahom mikrovĺkien. Špeciálny cyklus navrhnutý pre čerstvé škvrny s integrovanou fázou predpierania.
Lyžiarske	Ideálny cyklus pre ťažké oblečenie, ako sú lyžiarske vetrovky a horské oblečenie.
Bežecké topánky	Jemný prací program navrhnutý pre bežecké topánky.
Antialergic. s parou	Biela bavlnená bielizeň. Tento vysoko výkonný prací program v kombinácii s parou odstraňuje viac ako 99,99 % baktérií a vírusov ¹⁾ udržiava teplotu nad 60 °C počas fázy prania; s dodatočným pôsobením na vlákna vďaka parnej fáze, vylepšená fáza oplachovania zaisťuje správne odstránenie pracieho prostriedku a zvyškov mikroorganizmov. Tento program zaisťuje aj správne zníženie množstva peľov/alergénov.
Zvieracie chlpy	Prací program určený na odstránenie zvieracích chlpov z bielizne

Program	Popis programu
Vankúše	Navrhnutý na sušenie 2 dekoračných vankúšov alebo 1 posteľného vankúša. Odporúča sa prať posteľné vankúše s vlastným obliečkou na vankúše. Údaje o rozmeroch budeme aktualizovať.
Detské oblečenie	Špeciálny rýchly cyklus pre detskú bielizeň s dobrým výkonom prania a oplachovania.
Bežná bielizeň	Špeciálny jemný cyklus prispôbený pre bielu alebo farebnú ľanovú bielizeň.
Záclony	Špeciálny program pre záclony. Fáza predpierania sa aktivuje automaticky ²⁾
Posteľ. bielizeň XL	Cyklus prania pre tri sady posteľnej bielizne, z ktorých jedna môže mať dvojitú veľkosť.
Ľahké žehlenie	Bavlnené, syntetické a zmesové tkaniny, ktoré si vyžadujú jemné pranie. Bežne a mierne znečistená bielizeň ³⁾
Rýchly 0,5 kg	Mierne zašpinená bavlnená a syntetická bielizeň.
Parné osvieženie	Bavlnené, syntetické a zmesové materiály. Špeciálny parný cyklus bez prania, ktorý môžete použiť na prípravu oblečenia na žehlenie alebo ako osvieženie raz noseného oblečenia. Tento program zmierňuje krčenie, pachy a zjemňuje vlákna. Nepoužívajte žiaden prací prostriedok.
Para - Kašmír	Vlna a kašmír. Krátky program na osvieženie vlnených a kašmírových odevov určených na ručné pranie alebo bez prania. Pri starostlivosti o menšie náplne môžete trvanie programu ešte viac skrátiť pomocou Skončiť o voliteľnej funkcie.
Košele	Bežne znečistené bavlnené a zmesové bavlnené košele pomocou pary na uľahčenie žehlenia. Po skončení programu oblečenie okamžite zaveste na vešiak na dosiahnutie najlepších výsledkov pri sušení na vzduchu.

1) Testovaných na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a MS2 Bacteriophage v externom teste vykonanom spoločnosťou Swisstatest Testmaterialien AG v roku 2021 (správa testovania č. 202120117).

2) Vo fáze predpierania nepoužívajte žiadny prací prostriedok, textilie nechajte preplákať len v čistej vode.

3) Tento cyklus reguluje teplotu vody a vykoná jemné pranie s odstreďovaním, aby znížil pokrčenie. Spotrebič pridá niekoľko plákaní.

Teplota programu, maximálna rýchlosť odstreďovania a maximálna náplň

Program	Predvolená teplota Teplotný rozsah	Referenčná rýchlosť odstreďovania Rozsah rýchlosti od- streďovania	Maximálna hmot- nosť náplne
Uteráky	40 °C 90 °C – studená voda	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	4.0 kg
Tréningové	30 °C 40 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	1.0 kg
Futbal/Rugby	40 °C 60 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	5.0 kg
Lyžiarske	30 °C 40 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	2.0 kg

Program	Predvolená teplota Teplotný rozsah	Referenčná rýchlosť odstreďovania Rozsah rýchlosti od- streďovania	Maximálna hmot- nosť náplne
Bežecké topánky	30 °C 40 °C – studená voda	1000 ot./min 1000 ot./min – 400 ot./min	1.0 kg
Antialergic. s parou	60 °C	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	10.0 kg
Zvieracie chlpy	30 °C 60 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	2.0 kg
Vankúše	30 °C 40 °C – studená voda	800 ot./min 800– 400 ot./min	3.0 kg
Detské oblečenie	30 °C 60 °C – studená voda	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	4.0 kg
Bežná bielizeň	30 °C 40 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	2.0 kg
Záclony	30 °C 40 °C – studená voda	800 ot./min 1200 – 400 ot./min	2.0 kg
Posteľ. bielizeň XL	30 °C 60 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	4.5 kg
Ľahké žehlenie	40 °C 60 °C – studená voda	800 ot./min 800 ot./min – 400 ot./min	4.5 kg
Rýchly 0,5 kg	20 °C 20 °C – studená voda	1200 ot./min 1400 – 400 ot./min	0.5 kg
Parné osvieženie	-	-	2.0 kg
Para - Kašmír	-	-	2.0 kg
Košele	30 °C 60 °C – studená voda	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	2.0 kg

Kompatibilita voliteľných funkcií programu



Voliteľné funkcie nemožno zvoliť pri všetkých prácach programoch, niektoré voliteľné funkcie sa môžu vylučovať s inými. V takom prípade vám spotrebič neumožní nastaviť nekompatibilné preferencie súčasne.

Dbajte na to, aby boli obrazovka a dotykové tlačidlá vždy čisté a suché.



Keď nastavíte prací program a vstúpite do ponuky **Ponuka** , na displeji sa zobrazia iba dostupné voliteľné funkcie.



Detská poistka a  **Skončiť** o možno zvoliť pri všetkých programoch.

	Uteráky	Tréningové Futbal/Rugby	Lyžiarske	Bežecké topánky	Antialergic. s parou	Zvieracie chlpy	Vankúše	Det'ské oblečenie	Bežná bielizeň	Záclony	Posteľ. bielizeň XL	Ľahké žehlenie	Rýchly 0,5 kg	Parné osvieženie	Para - Kašmír	Košele
 Rýchlosť odstredovania	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
 Zastavenie plákania	■	■		■	■	■		■	■	■		■				■
 Tichý	■	■		■		■			■	■						
 Bez odstredovania														■	■	
 Predpranie	■	■		■	■	■						■				
 Extra plákanie	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■
 Steam Anti-crease	■	■			■	■		■	■		■	■		■	■	
 Skončiť o	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11.3 Para programy

Programy Para môžete použiť na zníženie pokrčenia a zápachu na odevoch (ako napr. bavlna, syntetika, zmesové tkaniny, vrátane jemnej bielizne), ktoré treba v krátkom čase osviežiť, aby sa predišlo praniu.

Látkové tkanivá sú voľné a následné žehlenie je bezproblémové. Po ukončení cyklu urýchlene vyberte bielizeň z bubna.

NENASTAVUJTE tento režim s nasledovným typom položiek:

- Bielizeň, ktorá nie je vhodná na sušenie v sušičke.
- Bielizeň určená na chemické čistenie.



Nepoužívajte žiaden prací prostriedok. Programy Para neodstraňujú veľmi intenzívny zápach a nevykonávajú hygienický cyklus. Po ošetrení parou môže byť bielizeň vlhká. Bielizeň zaveste vonku na niekoľko minút.

Vôňa (Electrolux Steam Fragrance)

Prípravok Electrolux Steam Fragrance umožňuje osviežiť dokonca aj jemné oblečenie, odstraňuje záhyby a dodáva

sviežosť vďaka jemnej vôni, ktorú vyvinula exkluzívne spoločnosť **Electrolux**.
 Osviežením odevov parou namiesto úplných cyklov prania sa postaráte o to, aby oblečenie dlhšie vyzeralo a pôsobilo ako nové. Vôňu môžete aj bezpečne používať s programami Kašmír a Para – ak sú k dispozícii – na jemné tkaniny ako kašmír a vlnu. Pri starostlivosti o menšiu náplň znížte dávkovanie arómy a trvanie cyklu: iba za pätnásť minút vaše oblečenie znovu nadobudne dojem „práve vypranej bielizne“.

Pozorne si prečítajte pokyny dodávané spolu s vôňou.

ZÁKAZ:

- Nesušte v sušičke odevy ošetrené arómou. Účinok arómy by vyprchal.
- Nepoužívajte arómu na iné než tu popísané účely.
- Nepoužívajte arómu na nové odevy. Nové odevy môžu obsahovať nekompatibilné zvyšky koncových zlúčenín.



Vôňa je dostupná v internetovom obchode **Electrolux** alebo u autorizovaného predajcu.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - zelená



Cyklus prania vlny tohto zariadenia bol testovaný a schválený spoločnosťou The Woolmark Company na pranie vlnených odevov označených symbolom ručného prania za predpokladu, že odevy sa perú v súlade s pokynmi uvedenými na štítku odevov a pokynmi výrobcu tejto práčky.
 M2304

12. 📶 NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA

Táto kapitola popisuje ako pripojiť inteligentný spotrebič k WiFi sieti a prepojiť ho s mobilnými zariadeniami.

Táto funkcia vám umožní prijímať oznámenia a ovládať a monitorovať spotrebič z mobilných zariadení.

Funkcia WiFi je pri pôvodnom nastavení z výroby vypnutá.

Na pripojenie spotrebiča a využívanie širokého radu funkcií a služieb potrebujete:


- Domácu bezdrôtovú sieť so zapnutým internetovým pripojením.
- Mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.

Parametre modulu Wi-Fi

Frekvencia	2,412 - 2,472 GHz pre Európsky trh
-------------------	------------------------------------

Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Max. výkon	<20 dBm
Šifrovanie	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR kód na typovom štítku

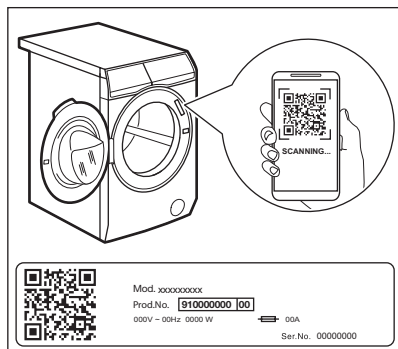

QR kód je možné použiť dvoma spôsobmi:

- Naskenujte QR kód pomocou zabudovanej aplikácie kamery a stiahnite si našu aplikáciu z obchodu s aplikáciami vo svojom inteligentnom zariadení, a postupujte podľa požadovaných krokov.
- Spárovaním inteligentného zariadenia so spotrebičom sa zjednoduší tento proces. Naskenujte QR kód so snímačom QR kódov zabudovaným v našej aplikácii.

12.2 Inštalácia a konfigurácia Aplikácia



Aplikácia vám umožňuje starať sa o vašu bielizeň pomocou mobilného zariadenia. Obsahuje veľké množstvo programov, užitočné funkcie a produktové informácie dokonale prispôbené spotrebiču. Pomocou aplikácie môžete zvoliť programy už dostupné z ovládacieho panela spotrebiča, a navyše odblokovať programy dostupné iba z mobilného zariadenia. Dodatočné programy sa môžu časom zmeniť spolu s novými verziami aplikácie. Ide o personalizovanú starostlivosť o bielizeň – všetko z vášho mobilného zariadenia.

Keď pripájate spotrebič k aplikácii, stojte s mobilným zariadením blízko neho.

Uistite sa, že je mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.

1. Prejdite do obchodu App Store vo svojom inteligentnom zariadení alebo naskenujte QR kód (*pozrite si odsek „QR kód na typovom štítku“*).
2. Stiahnite a nainštalujte našu aplikáciu.
3. Spustíte aplikáciu. Zadať krajinu a jazyk a prihláste sa svojou e-mailovou adresou a heslom. Ak nemáte účet, vytvorte si nový podľa pokynov v aplikácii Aplikácia.
4. Pri registrácii a konfigurácii spotrebiča postupujte podľa pokynov v aplikácii.

12.3 Pripojenie Wi-Fi spotrebiča

Zapnutie siete Wi-Fi



Ako predvolené nastavenie z výroby je funkcia Wi-Fi vypnutá.

Na zapnutie spotrebiča podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. ① na niekoľko sekúnd.

Ak chcete spotrebič pripojiť k sieti Wi-Fi, ťuknite na tlačidlo Režim spustenia na diaľku ② a podržte ho 5 sekúnd. V ponuke nastavení môžete tiež zapnúť pripojenie Wi-Fi.

Počas tejto fázy sa na displeji zobrazí ikona Wi-Fi ③ a správa „Zapína sa...“. Po chvíli sa zobrazí správa „Pripravené na pripojenie“ a ikona ④.

Pripojenie spotrebiča



Skôr ako budete pokračovať ďalšími krokmi, uistite sa, že je stiahnutá a nakonfigurovaná Aplikácia a inteligentné zariadenie je pripojené k domácej sieti. Informácie nájdete v odseku Inštalácia a konfigurácia aplikácie.

Keď bude v inteligentnom zariadení otvorená Aplikácia, podľa zobrazených pokynov pridajte spotrebič.

Počas fázy prepájania vás Aplikácia môže presmerovať na nastavenia Wi-Fi inteligentného zariadenia, aby ste vybrali domácu sieť, pričom na pripojenie spotrebiča sa vyžaduje zadanie hesla siete Wi-Fi.

Po fáze **Pripája sa...** sa zobrazí správa „**Pripojenie úspešné**“, ak bola úspešne zavretá. Inak sa zobrazí správa „**Nedá sa pripojiť**“.

Po pripojení umožníte ťuknutím na tlačidlo Režim spustenia na diaľku  Zap. používateľom spustiť cykly na diaľku pomocou Aplikácia.

Automatické pripojenie k registrovanej sieti

Po úspešnom nastavení spotrebiča a registrácii do domácej siete sa spotrebič pri každom zapnutí pokúsi automaticky pripojiť k sieti. Keď sa úspešne nadviaže pripojenie k Wi-Fi, nezaznie žiadny zvuk.

Pripojenie k inej sieti (opätovné aktivovanie prístupového bodu)

Vždy, keď používateľ ťukne na tlačidlo Režim spustenia na diaľku  a podrží ho 5 sekúnd, prístupový bod sa aktivuje a začne sa vysielat'. Nové prihlasovacie údaje do siete prijaté v tomto bode prepíšu predtým uložené prihlasovacie údaje a spotrebič sa potom pripojí k novej sieti Wi-Fi.

Ak chcete vytvoriť pripojenie, informácie nájdete v časti Pripojenie spotrebiča.

Zapnutie siete Wi-Fi

Ak sa používateľ rozhodne, že už nechce pripojiť spotrebič k sieti Wi-Fi, môže ťuknúť na tlačidlo Režim spustenia na diaľku  a podržať ho 10 sekúnd, spotrebič sa resetuje a vypne. V ponuke nastavení môžete tiež vypnúť pripojenie Wi-Fi.

Po potvrdení resetovania sa na displeji zobrazí správa „**Sieť je resetovaná**“ a Wi-Fi je nastavené.

12.4 Bezdrôtová aktualizácia

Aplikácia môže navrhnúť aktualizáciu spotrebiča.

Ak je spustený program, aplikácia oznámi, že aktualizácia prebehne po skončení programu.

Spotrebič zobrazí správu na displeji počas aktualizácie

Počas aktualizácie spotrebič nevypínajte ani neodpájajte zo siete.

Spotrebič budete môcť znova používať po dokončení aktualizácie bez oznámenia o úspešnej aktualizácii.

Ak sa vyskytne chyba, na displeji spotrebiča sa zobrazí správa: Stlačením ľubovoľného tlačidla alebo otočením ovládača sa vrátite na normálne používanie.

12.5 WiFi vždy zapnuté

Funkcia WiFi vždy zapnuté je k dispozícii v aplikácii.

Pomocou tejto funkcie zostáva spotrebič pripojený k sieti, aj keď je vypnutý.

Ukazovateľ  sa prerušovane rozsvieti a zhasne.

Spotrebič môžete zapnúť stlačením Zap./Vyp.

① tlačidla alebo prostredníctvom aplikácie.



Funkcia WiFi vždy zapnuté môže ovplyvniť spotrebu energie.

13. VOLITEĽNÉ FUNKCIE

13.1 Ďalšie možnosti

Pre každý program je k dispozícii niekoľko doplnkových voliteľných funkcií. Skontrolujte kompatibilitu v tabuľke programov.

Klepnutím na tlačidlo Zap./Vyp. ① zapnete spotrebič a otočte volič programov do polohy požadovaného programu.

Klepnutím na softvérové tlačidlo **Ponuka**  získate prístup k možnostiam.



Po 10 sekundách nečinnosti sa na displeji zobrazí domovská obrazovka s vybraným programom.

13.2 Voliteľné funkcie softvérového tlačidla

Po nastavení programu je možné zmeniť predvolené nastavenia Teplota  a Odstred'ovanie .

Ak chcete upraviť položku **Teplota** , ťuknite na ľavé softvérové tlačidlo .

- Zobrazená predvolená teplota sa zníži na minimum očakávané pre zvolený cyklus.
- Pokračujte v stláčaní a postupnosť bude pokračovať od maximálnej očakávanej teploty.



Ak nastavenie Teplota  nie je k dispozícii, ľavé softvérové tlačidlo na displeji bude vypnuté.

Ak chcete upraviť položku **Odstred'ovanie** , ťuknite na pravé softvérové tlačidlo .

- Zobrazené predvolené odstred'ovanie sa zníži na minimum očakávané pre zvolený cyklus.
- Pokračujte v stláčaní a postupnosť bude pokračovať od maximálnej očakávanej teploty.



Ak je k dispozícii iba jedna voliteľná funkcia, kontrolka pravého softvérového tlačidla zhasne.

13.3 Trvalá voľba Predpranie

Ak zvolíte túto voliteľnú funkciu, pridá sa k cyklu fáza predpierania pri 30 °C pred fázou prania.

Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre silne zašpinenú bielizeň, predovšetkým s obsahom piesku, prachu, blata a iných pevných častíc.

Ťuknite na softvérové tlačidlo **Ponuka** , otáčajte ovládač, kým sa na displeji nezobrazí voliteľná funkcia Predpranie.

Zapnutie/vypnutie tejto voliteľnej funkcie:

- Ťuknite na pravé softvérové tlačidlo  a príslušný ukazovateľ sa zapne/vypne.



Predpranie zostane aktívny aj po vypnutí a zapnutí spotrebiča a podľa predvoleného nastavenia programu, ak je k dispozícii. Voliteľná funkcia môže predĺžiť trvanie programu.

13.4 Trvalá voľba Extra plákanie

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete pridať niekoľko oplachovaní k vybraným praciťm programom a optimalizovať distribúciu aviváže a zlepšiť jemnosť tkanín. Odporúča sa pri používaní aviváže.

Užitočné v prípade osôb alergických na čistiace prostriedky a v oblastiach s mäkkou vodou.

Ťuknite na softvérové tlačidlo **Ponuka** , otáčajte ovládač, kým sa na displeji nezobrazí voliteľná funkcia Extra plákanie.

Zapnutie/vypnutie tejto voliteľnej funkcie:

- Ťuknite na pravé softvérové tlačidlo  a príslušný ukazovateľ sa zapne/vypne.



Extra plákanie zostane aktívny aj po vypnutí a zapnutí spotrebiča a podľa predvoleného nastavenia programu, ak je k dispozícii. Voliteľná funkcia môže predĺžiť trvanie programu.

13.5 Steam Anticrease

Táto voliteľná funkcia pridá parnú fázu a fázu proti pokrčeniu na konci pracieho programu. Účinok pary znižuje pokrčenie tkanín a uľahčuje žehlenie.

Ťuknite na softvérové tlačidlo **Ponuka** , otáčajte ovládač, kým sa na displeji nezobrazí voliteľná funkcia Steam Anticrease.

Zapnutie/vypnutie tejto voliteľnej funkcie:

- Ťuknite na pravé softvérové tlačidlo  a príslušný ukazovateľ sa prepne Zap./Vyp..



Táto voliteľná funkcia môže predĺžiť trvanie programu.

Prerušenie fázy Steam Anticrease:

- Ak chcete spotrebič deaktivovať, pridržite niekoľko sekúnd tlačidlo Zap./Vyp. ①.
- Otočte volič programov do inej polohy.

13.6 Tichý

S touto voliteľnou funkciou sa priebežná a záverečná fáza odstreďovania zrušia a program sa skončí s vodou v bubne. To pomôže znížiť pokrčenie.

Dvierka zostanú zablokované a bubon sa bude pravidelne otáčať, aby sa znížilo pokrčenie. Na odomknutie dverí musíte vypustiť vodu.

Pretože je program veľmi tichý, je vhodný pre použitie v noci, keď sú dostupné lacnejšie tarify elektrickej energie. Pri niektorých programoch sa oplachovanie vykonáva s väčším množstvom vody.

Ťuknite na softvérové tlačidlo **Ponuka** , otáčajte ovládač, kým sa na displeji nezobrazí voliteľná funkcia Tichý.

Zapnutie/vypnutie tejto voliteľnej funkcie:

- Ťuknite na pravé softvérové tlačidlo  a príslušný ukazovateľ sa zapne/vypne. Ak sa dotknete tlačidla Štart/Prestávka, spotrebič vykoná iba fázu vypúšťania.



Spotrebič vypustí vodu automaticky približne po 18 hodinách.

13.7 Skončiť o

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete nastaviť čas do konca zvoleného cyklu.




Navrhovaný čas dokončenia je vždy dlhší ako trvanie programu.

Zapnutie tejto voliteľnej funkcie:


- Ťuknite na softvérové tlačidlo **Ponuka** , otáčajte ovládač, kým sa na displeji nezobrazí voliteľná funkcia Skončiť o.




- Túto voliteľnú funkciu môžete zapnúť stlačením pravého softvérového tlačidla . Na displeji sa zobrazí čas, ktorý uplynie o 3 hodiny.

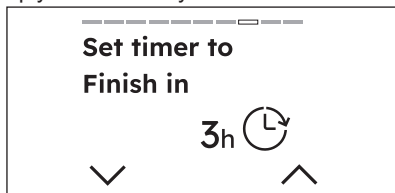

- Stlačením pravého softvérového tlačidla  vedľa položky  je možné predĺžiť čas o jednu hodinu pri každom ťuknutí až na 24 hodín.

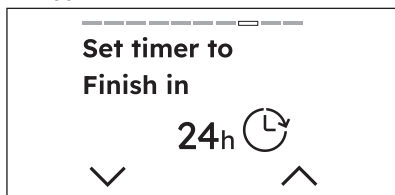

- Ak chcete skrátiť čas, dotknite sa ľavého softvérového tlačidla  vedľa položky , čas trvania sa skráti o jednu hodinu pri každom ťuknutí.
- Po nastavení požadovaného časovača počkajte 3 sekundy a budete presmerovaní na domovskú obrazovku, kde v hornej časti displeja budete vidieť odpočítavanie.

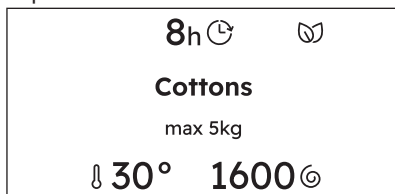



Spotrebič ponechá výber tejto voliteľnej funkcie potom, ako ju vypnete.

Odstránenie voliteľnej funkcie Skončiť o':


- Prejdite cez Ponuka na voliteľnú funkciu Skončiť o'.
- Skráťte čas stláčaním ľavého softvérového tlačidla, kým sa na displeji nezobrazí VYP.

13.8 Detská poistka

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete predísť náhodnému používaniu spotrebiča deťmi.


Zapnutie tejto voliteľnej funkcie:

- Ťuknite na softvérové tlačidlo **Ponuka** , otáčajte ovládač, kým sa na displeji nezobrazí voliteľná funkcia Detská poistka.

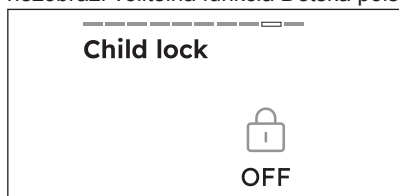

- Túto voliteľnú funkciu môžete zapnúť ťuknutím na pravé softvérové tlačidlo .
- Po aktivácii voliteľných funkcií sa vypnú softvérové tlačidlá a dotyková obrazovka. Spotrebič môžete vypnúť pomocou tlačidla Zap./Vyp..
- Pred stlačením tlačidla Štart/Prestávka spotrebič nebude možné spustiť.


V strede displeja sa na displeji zobrazí ikona Detská poistka.

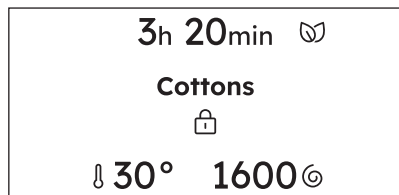


Spotrebič ponechá výber tejto voliteľnej funkcie potom, ako ju vypnete.

Vypnutie tejto voliteľnej funkcie:

- Podržte pravé softvérové tlačidlo 3 sekundy. Prehráva sa odpočítavanie.

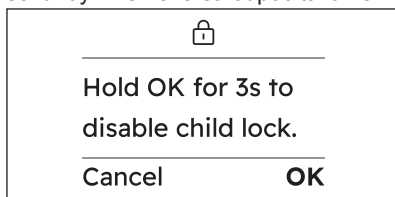

Po vypnutí voliteľnej funkcie sa na displeji zobrazia informácie ako pred zapnutím funkcie.

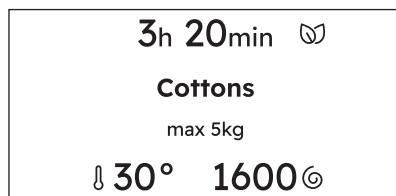

13.9 Oblúbené položky

Nastavenie oblúbeného cyklu

Môžete uložiť až tri oblúbené cykly.



Štandardne nie sú uložené žiadne oblúbené cykly.

Ťuknite na softvérové tlačidlo **Ponuka**, otáčajte ovládač, kým sa na displeji nezobrazí voliteľná funkcia Oblúbené položky.

Uloženie oblúbeného cyklu:

- Ťuknutím na pravé softvérové tlačidlo vyberte jedno z troch prázdnych polí.
- Po dvoch sekundách sa na displeji zobrazí zvolený cyklus ako oblúbený označený srdiečkom v hornej časti obrazovky.



Keď chcete uložiť ďalší oblúbený program, automaticky sa zobrazí prvá prázdna pozícia.

Nastavenie obľúbeného cyklu

Obľúbené položky môžete **nahradiť**:

- Otočením ovládača vyberte jedno z troch políčok, ktoré chcete prepísať.
- Potvrďte výber ťuknutím na pravé softvérové tlačidlo.
- Po dvoch sekundách sa na displeji zobrazí zvolený cyklus ako obľúbený označený srdiečkom v hornej časti obrazovky.

Nie je možné **odstrániť** váš obľúbený cyklus v spotrebiči.



Ak chcete odstrániť obľúbené položky, je potrebné obnoviť pôvodné nastavenia spotrebiča alebo ich nastaviť v aplikácii.

Prístup k cyklu obľúbených programov

Ak chcete získať prístup k obľúbeným programom zo zoznamu programov, otočte ovládač dolava.



Ak sú polia obsadené, zobrazí sa prvý obľúbený cyklus, druhý a nakoniec tretí.




Ak sú polia prázdne, zobrazí sa návrh na uloženie nových obľúbených položiek.

14. NASTAVENIA

14.1 Nastavenia

V tomto odseku sú vysvetlené hlavné nastavenia spotrebiča.

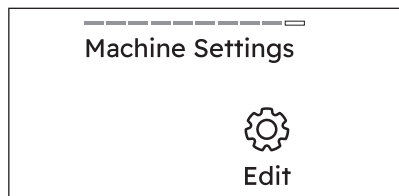

Ťuknite na pravé softvérové tlačidlo Upraviť, aby ste získali prístup k nastaveniam.



Po 10 sekundách nečinnosti sa na displeji zobrazí domovská obrazovka s vybraným programom.

14.2 Jazyk – nastavenie

Jazyk displeja môžete zmeniť prechádzaním v zozname otáčaním ovládača, aby ste našli požadovaný jazyk.

- Vyberte ho dotknutím sa pravého softvérového tlačidla ☐
- Vráťte  na predchádzajúce zobrazenie klepnutím na ľavé softvérové tlačidlo ☐.

Klepnutím na softvérové tlačidlo Ponuka

 prejdite na zobrazenie hlavnej ponuky.



Otočením ovládača sa na displeji zvýrazní zvolený jazyk.

14.3 Wi-Fi

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete upraviť nastavenia Wi-Fi.

Ťuknutím na pravé softvérové tlačidlo ☐ získate prístup k nastaveniam. Môžete:

- zapnúť sieť Wi-Fi,
- pripojiť sa k inej sieti Wi-Fi,
- vypnúť sieť Wi-Fi.



Ďalšie podrobnosti nájdete v kapitole „Wi-Fi – nastavenie pripojenia“.

14.4 AutoDose

Pomocou tejto funkcie môžete upraviť nastavenia AutoDose.

Ťuknutím na pravé softvérové tlačidlo ☐ získate prístup k nastaveniam.



Bližšie informácie nájdete v kapitole „Technológia AutoDose (automatické dávkovanie)“.

14.5 Tvrdosť vody

Týmto nastavením môžete zmeniť úroveň Tvrdosť vody .

Úprava úrovne:

- Ťuknutím na ľavé softvérové tlačidlo ☐ vedľa indikátora znížite tvrdosť.
- Ťuknutím na pravé softvérové tlačidlo ☐ vedľa indikátora zvýšite tvrdosť.

Otočením ovládača prejdete na ďalšie nastavenie.



K dispozícii je sedem úrovní tvrdosti.

14.6 Zmäkčovač vody

Týmto nastavením môžete zmeniť voliteľnú funkciu Zmäkčovač vody .

- Ťuknutím na pravé softvérové tlačidlo ☐ upravíte voliteľnú funkciu.
- Otočením ovládača zobrazíte voliteľné funkcie:
 - a. VYP.
 - b. Pranie
 - c. Pranie + Plákanie
- Vyberte požadovanú úroveň ťuknutím na pravé softvérové tlačidlo ☐.



Vráťte na predchádzajúce zobrazenie klepnutím na ľavé softvérové tlačidlo ☐. Klepnutím na softvérové tlačidlo Ponuka prejdite na zobrazenie hlavnej ponuky.

14.7 Zvuky tlačidiel

Týmto nastavením môžete vypnúť zvuk tlačidiel.

Zapnutie/vypnutie zvukovej signalizácie:

- Ťuknite na pravé softvérové tlačidlo ☐ a príslušný ukazovateľ sa zapne /vypne .

Otočením ovládača prejdete na ďalšie nastavenie.



Zvuk tlačidla Zap./Vyp. nemožno vypnúť.

14.8 Upozornenie po skončení

Týmto nastavením môžete zmeniť položku Upozornenie po skončení .

Zapnutie/vypnutie alebo zmena zvuku:

- Ťuknutím na pravé softvérové tlačidlo ☐ upravíte voliteľnú funkciu.
- Otočením ovládača zobrazíte úrovne:
 - a. Dlhý
 - b. Stredne
 - c. Krátky
 - d. Vyp.
- Ťuknutím na pravé softvérové tlačidlo vyberiete požadovaný zvuk.



Vráťte na predchádzajúce zobrazenie klepnutím na ľavé softvérové tlačidlo ☐. Klepnutím na softvérové tlačidlo Ponuka prejdite na zobrazenie hlavnej ponuky.

14.9 Jas displeja

Týmto nastavením môžete zmeniť položku Jas displeja.

Úprava úrovne:

- Ťuknutím na ľavé softvérové tlačidlo ☐ vedľa indikátora znížite jas.
- Ťuknutím na pravé softvérové tlačidlo ☐ vedľa indikátora zvýšite jas.

Otočením ovládača prejdete na ďalšie nastavenie.



K dispozícii je päť úrovní jasu.

14.10 Príručky

S touto voliteľnou funkciou sa zobrazia stručné vysvetlenia niektorých funkcií.

Otočte volič programov a ťuknutím na pravé softvérové tlačidlo ☐ zvoľte jednu z týchto voliteľných funkcií:

- **Úvod** : informácie o ovládacom paneli, SmartSelect , párne programy softvérové tlačidlá Ponuka, Režim spustenia na diaľku.
- **WiFi** : informácie o zapojení.



Vráťte  sa späť na predchádzajúci pohľad ťuknutím na ľavé softvérové tlačidlo ☐.

14.11 Počet prevádzkových hodín

Pri tomto nastavení môžete zobrazit' položku Počet prevádzkových hodín spotrebiča.



Započítané hodiny sa tlačidlom Obnovenie pôvodných nastavení z výroby neodstráňa.

14.12 Obnovenie pôvodných nastavení z výroby

Pomocou tohto nastavenia môžete resetovať nastavenia spotrebiča z výroby.

1. Ťuknutím na pravé softvérové tlačidlo ☐ vstúpte do voliteľnej funkcie.
2. Ťuknutím na ľavé softvérové tlačidlo ☐ sa vrátite späť.
3. Vynulovanie potvrdíte ťuknutím na pravé softvérové tlačidlo ☐. Vynulovanie bude trvať niekoľko sekúnd.



Obnovenie pôvodných nastavení z výroby odstráni trvalé možnosti a uložené obľúbené položky.

15. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

15.1 Aktivácia spotrebiča

1. Pripojte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.
2. Otvorte vodovodný kohútik.
3. Na zapnutie spotrebiča podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp.  na niekoľko sekúnd. Zaznie krátky tón.

15.2 Pred zapnutím spotrebiča

1. Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.
2. Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.

15.3 Aktivácia spotrebiča

Stlačením tlačidla Zap./Vyp.  spotrebič zapnete. Zaznie krátky tón.

Predvolený program pri zapnutí práčky je vždy Eco 40-60, a to aj po prebudení z pohotovostného režimu.


Na displeji sa zobrazia informácie o zvolenom programe.

Bliká kontrolka tlačidla Štart/Prestávka .

15.4 Nastavenie programu

Eco 40-60 je predvolený navrhnutý program pri zapnutí spotrebiča, na ktorý sa vzťahujú informácie na štítku s energetickými údajmi.

1. Volič programu nastavte na požadovaný program. Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí súhrnné zobrazenie programu s nasledujúcimi informáciami:

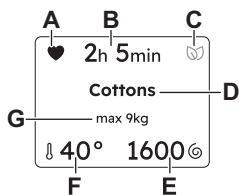

- A. Obľúbené položky, ak je už uložený.
- B. Trvanie programu
- C. SmartLeaf
- D. Zvolený program
- E. Rýchlosť Odstredovanie
- F. Teplota
- G. Maximálna náplň programu.



Na displeji sa zobrazia aj ďalšie voľiteľné funkcie, ak sú aktivované.

Ťuknite na rôzne úrovne znečistenia

SmartSelect (i) vpravo na ovládacom paneli.

Program Parné osvieženie môžete vybrať v oblasti SmartSelect.



Vždy, keď vyberiete inú úroveň **SmartSelect** (i), bude viditeľná 2 sekundy v polohe 7.

Môžete tiež:

1. Ťuknúť na ľavé softvérové tlačidlo ☐ a zmeniť položku **Teplota** ↓.
2. Ťuknúť na pravé softvérové tlačidlo ☐ a zmeniť rýchlosť pre **Odstredovanie** ⌀.
3. Ťuknúť na položku **Ponuka** ≡, prejsť na ďalšie dostupné voľiteľné funkcie a nastaviť niektoré z nich.

15.5 Plnenie bielizne

- Otvorte dvierka spotrebiča.
- Skôr ako bielizeň vložíte do spotrebiča, poriadne ju vytraste.
- Bielizeň vkladajte do bubna po jednom. Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš veľa bielizne.
- Dvierka pevne zatvorte.

⚠ UPOZORNENIE!


- Uistite sa, že medzi tesnením a dvierkami nezostala zachytená bielizeň. Hrozí nebezpečenstvo úniku vody alebo poškodenia bielizne.
- Pranie bielizne silne znečistenej olejom alebo mastných škvŕn alebo používanie parfumov môže poškodiť gumené časti spotrebiča.

15.6 Používanie pracích prostriedkov a prídavných prostriedkov




Odporúčame, aby ste neprekročili maximálnu uvedenú úroveň (**MAX**).


1. Otvorte dávkovač pracieho prostriedku.

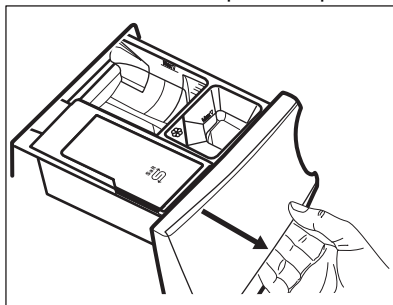


2. Práškový prací prostriedok pridajte do priehradky ☐. Ak používate tekutý prací prostriedok, pozrite si časť „Plnenie tekutého pracieho prostriedku”.

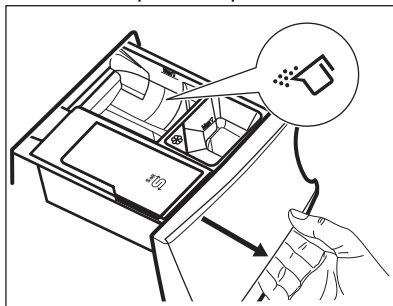

3. V prípade potreby nalejte aviváž do priehradky ☐.

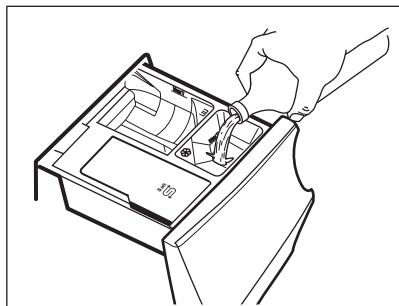


4. Zatvorte dávkovač pracieho prostriedku.

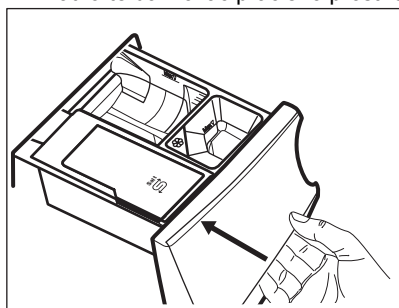


Naliate tekutého pracieho prostriedku

1. Vložte správnu nádobu na tekutý prací prostriedok.

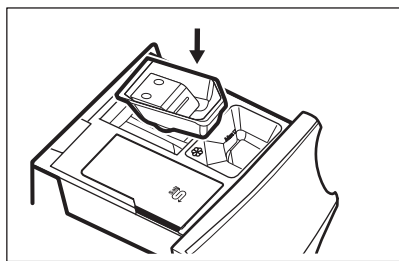

2. Tekutý prací prostriedok nalejte do priehradky .

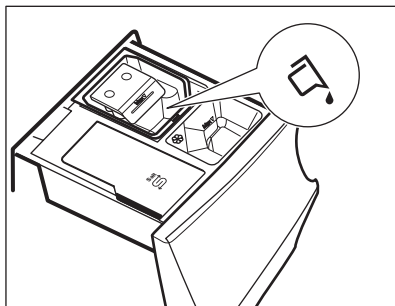

3. Zatvorte dávkovač pracieho prostriedku.

15.7 Spustenie programu

Dotykom tlačidla Štart/Prestávka  spustíte program.

Príslušný ukazovateľ prestane blikať a zostane svietiť.

Program sa spustí a dverka sú zablokované.

Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .



Skôr ako spotrebič začne napúšťať vodu, môže sa na chvíľu spustiť odtokové čerpadlo.

15.8 Zistenie naplnenia SensiCare System



Trvanie programu na displeji sa vzťahuje na **strednú/veľkú náplň**.

Po stlačení tlačidla Štart/Prestávka  ukazovateľ maximálnej náplne zhasne a SensiCare System začne zisťovať dávku bielizne:

1. Spotrebič zistí naplnenie počas prvých 30 sekúnd.
2. Ak sa zistí preťaženie, na 30 s sa zobrazí upozornenie a potom displej prejde do predchádzajúceho zobrazenia.
3. Počas tejto fázy sa bubon nakrátko zatočí.
4. Nastavené trvanie programu sa môže upraviť a môže sa zvýšiť alebo znížiť. Po ďalších 30 sekundách začne do spotrebiča pritekať voda.

Na konci zisťovania náplne **je v prípade preplnenia bubna** možné pozastaviť spotrebič a odstrániť nadbytočné odevy.

Po odstránení nadmernej náplne stlačte tlačidlo Štart/Prestávka  na opätovné spustenie programu. Fáza SensiCare sa môže zopakovať až trikrát (pozrite 1. bod).

Dôležité! Ak množstvo bielizne nezmenšíte, prací program sa spustí aj napriek preplneniu. V takomto prípade nie je možné zaručiť najlepší výsledok prania.



Asi po 20 minútach od spustenia programu sa môže trvanie programu opäť upraviť, a to v závislosti od schopnosti tkanín absorbovať vodu.



Funkcia SensiCare System nie je dostupná pre všetky programy, ako napríklad: Vlna/Hodváb, Plákanie a programy s krátkymi cyklami.

15.9 Prerušenie programu a zmena voliteľných funkcií

Pri spustenom programe môžete zmeniť **iba niektoré** voliteľné funkcie:

1. Dotknite sa tlačidla Štart/Prestávka . Príslušný indikátor zabliká.
2. Zmeňte voliteľné funkcie. Príslušne sa zmenia informácie uvedené na displeji.
3. Znovu sa dotknite tlačidla Štart/Prestávka .

Umyvací program bude pokračovať.

15.10 Zrušenie spusteného programu

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.  zrušíte program a vypnete spotrebič.
2. Ďalším stlačením tlačidla Zap./Vyp.  spotrebič zapnete.

Teraz môžete nastaviť nový prací program.



Ak je už spustená fáza SensiCare a voda už začala pritekať, nový program začne **bez opakovania fázy SensiCare**. Voda a prací prostriedok sa nevypustia, aby sa predišlo plytvaniu. Na displeji sa zobrazí maximálne trvanie programu, pričom aktualizácia prebehne asi po 20 minútach po spustení nového programu.

15.11 Otvorenie dvierok – Pridanie odevov

Ak sa na displeji zobrazí správa, že môžete pridať alebo odstrániť odevy, môžete dvierka vždy otvoriť.

Počas prebiehajúceho programu alebo odpočítavania odloženého štartu sú dvierka spotrebiča zablokované. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .



Dvierka neotvárajte, ak je príliš vysoká teplota alebo hladina vody v bubne a/alebo sa bubon ešte otáča.

Pridanie alebo odstránenie odevov:

1. Dotknite sa tlačidla Štart/Prestávka . Na displeji zhasne príslušný ukazovateľ zámku dverí .
2. Otvorte dvierka spotrebiča. V prípade potreby pridajte alebo odoberte odevy. Dvierka zatvorte a dotknite sa tlačidla Štart/Prestávka .

Program (alebo odpočítavanie odloženého štartu) bude ďalej pokračovať.

15.12 Koniec programu

Keď program skončí, spotrebič sa automaticky zastaví. Zaznejú zvukové signály (ak sú zapnuté). Na displeji sa zobrazí Hotovo, dokončený riadok priebehu a hlásenie Odstrániť odevy.

Ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka  zhasne.

Dvierka sa odblokovujú a ukazovateľ  zhasne.

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. ① vypnete spotrebič.

Pät' minút po skončení programu funkcia úspory energie automaticky vypne spotrebič.



Keď spotrebič znovu zapnete, ako predvolený program navrhne Eco 40-60. Otočením ovládača programu nastavte nový cyklus.

2. Zo spotrebiča vyberte všetku bielizeň.
3. Uistite sa, že bubon je prázdny.
4. Dvierka a priehradku na prací prostriedok nechajte mierne pootvorené, aby ste zabránili tvorbe plesní a zápachu.

15.13 Vypustenie vody po skončení cyklu

Ak ste si zvolili program alebo voliteľnú funkciu, ktorá nevypúšťa vodu pri poslednom plákaní, program sa ukončí, ale:

- Na displeji sa zobrazí fáza predpierania a dvierka sa uzamknú ∞.
- Ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka▶|| začne blikať.
- Bubon sa stále v pravidelných intervaloch otáča, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne.
- Dvierka zostanú zablokované.
- Aby ste mohli otvoriť dvierka, musíte vypustiť vodu.

15.14 Funkcia pohotovostného režimu

V snahe šetriť energiu funkcia automaticky vypne spotrebič, aby sa znížila spotreba energie v nasledovných prípadoch:

- nepoužijete spotrebič po dobu 5 minút, keď nie je spustený žiaden program.
Ak stlačením tlačidla Zap./Vyp. ① spotrebič znovu zapnete.
- 5 minút po skončení pracieho programu.
Ak stlačením tlačidla Zap./Vyp. ① spotrebič znovu zapnete.
Predvolený program po opätovnom zapnutí spotrebiča z pohotovostného režimu je vždy Eco 40-60.
Otočením ovládača programu nastavte nový cyklus.



Ak nastavíte program alebo voliteľnú funkciu, ktoré končia s vodou v bubne, funkcia pohotovostného režimu **nevypne** spotrebič, aby vám pripomenula, že máte vypustiť vodu.



Ak je zapnutá funkcia WiFi vždy zapnuté, prerušovane sa rozsvieti a zhasne iba ukazovateľ ∞.

16. OŠETROVANIE A ČISTENIE



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

16.1 Harmonogram periodického čistenia

Periodické čistenie pomáha predĺžiť životnosť vášho spotrebiča.

Po každom cykle ponechajte dvierka a dávkovač pracieho prostriedku mierne pootvorené, aby došlo k cirkulácii vzduchu a vyschla vlhkosť vnútri spotrebiča.

Ak spotrebič nepoužívate dlhší čas: zatvorte vodovodný ventil a odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Indikatívny harmonogram periodického čistenia:

Odváňovanie	Dvakrát ročne
Program na údržbu práčky	Jedenkrát ročne
Vyčistite tesnenia dvierok	Každé dva mesiace
Vyčistite bubon	Každé dva mesiace
Vyčistite dávkovač pracieho prostriedku a priehradku na soľ	Dvakrát ročne
Vyčistite filter odtokového čerpadla	Dvakrát ročne

Vyčistite filter v prírodnej hadici a filter ventilu Dvakrát ročne

16.2 Odstránenie cudzích predmetov



Pred spustením cyklu sa uistite, že sú vrecká prázdne a všetky voľné prvky sú uviazané.

Vyberte akékoľvek cudzie predmety (ako napr. kovové spony, gombíky, mince a pod.), ktoré môžete nájsť v tesnení dvierok, filtroch a bubne. Pozrite si odseky „Tesnenie dvierok s dvojzáhybovým lapačom“, „Čistenie bubna“, „Čistenie odtokového čerpadla“ a „Čistenie prírodnej hadice a filtra ventilu“. Pri praní záclon buďte opatrní. Odstráňte háčiky a záclony vložte do pracieho vrecka alebo obliečky. V prípade potreby kontaktujte autorizované servisné stredisko.

16.3 Vonkajšie čistenie

Spotrebič čistite iba jemným saponátom a teplou vodou. Všetky povrchy vytrite dosucha.

Nepoužívajte drôtenky ani abrazívne materiály.



UPOZORNENIE!

Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani chemikálie.



UPOZORNENIE!

Kovové povrchy nečistite umývacím prostriedkom na báze chlórú.

16.4 Odvápňovanie



Ak pravidelne používate soľ na aktiváciu technológie SoftWater, postup odvápnovania opísaný v tomto odseku nie je potrebný.



Ak je voda vo vašej oblasti tvrdá alebo stredne tvrdá, odporúčame vám použiť zmäččovač vody pre práčky (príležitostne odvápnit').

Pravidelne kontrolujte bubon, či nenájdete usadený vodný kameň.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku.

16.5 Program na údržbu práčky


Opakované a dlhodobé používanie programov s nízkymi teplotami a krátkych programov môže spôsobiť usadzovanie pracích prostriedkov, šírenie baktérií a tvorbu biovrstvy vo vnútri bubna a hadice. To môže viesť k tvorbe zápachu a plesní.

Ak chcete zabrániť usadzovaniu zvyškov a vyčistiť vnútornú časť spotrebiča, spúšťajte prací program na údržbu práčky minimálne raz mesačne:

1. Vyberte všetku bielizeň z bubna.
2. Spustíte program na bavlnu pri maximálnej teplote s malým množstvom práškoveho pracieho prostriedku alebo program Čistenie práčky, ak je k dispozícii.

16.6 Tesnenie dvierok

Tento spotrebič je navrhnutý so **samočistiacim odtokovým systémom** umožňujúcim vypustenie ľahkých žmoliek, ktoré odpadnú z oblečenia, spolu s vodou. Tesnenie pravidelne kontrolujte a v prípade potreby ho vyčistite podľa pokynov na nasledujúcom obrázku. Po skončení cyklu môžete spätne získať mince, gombíky a iné malé predmety.

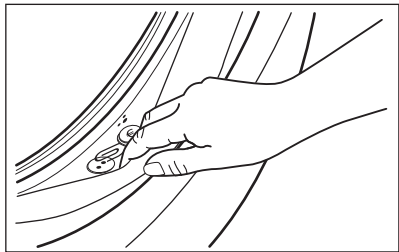

V prípade potreby ho vyčistite pomocou krémového čistiaceho prostriedku s obsahom amoniaku tak, aby ste nepoškrali povrch.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku.

16.7 Čistenie bubna

Bubon pravidelne kontrolujte, či sa v ňom neusádzajú nečistoty.

V bubne sa môžu objaviť hrdzavé škvrny od zhrdzavených predmetov v bielizni alebo ak voda z vodovodu obsahuje veľa železa.

Bubon vyčistite špeciálnym prostriedkom na nehrdzavejúcu oceľ.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku.
Bubon nečistite prostriedkami s kyslým pH na odstraňovanie vodného kameňa, ani prostriedkami s obsahom chlóru či drôtenkami.

Dôkladné čistenie:

1. Bubon vyčistite špeciálnym prostriedkom na nehrdzavejúcu oceľ.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku.

2. Vyberte všetku bielizeň z bubna.
3. Do prázdneho bubna ručne pridajte malé množstvo práškoveho pracieho prostriedku alebo konkrétneho produktu, aby sa vypláchli prípadné nečistoty.



Občas sa po skončení cyklu môže na displeji objaviť ikona : je to odporúčanie na vykonanie „vyčistenia bubna“. Po vykonaní čistenia bubna hlásenie zmizne.


16.8 Čistenie dávkovača pracieho prostriedku a priehradky na soľ





Pred čistením sa uistite, že sú všetky priehradky prázdne.

Aby ste predišli možnému usadzovaniu sa vysušeného pracieho prostriedku, aviváže, tvorbe plesní v zásuvke pracieho prostriedku a/alebo zanášanju priehradky na soľ soľou, každé dva mesiace vykonajte nasledujúci proces čistenia tak, ako je vysvetlené v nasledujúcich obrázkoch:


1. Otvorte zásuvku. Západku stlačte ako je naznačené na obrázku a vytiahnite zásuvku von.

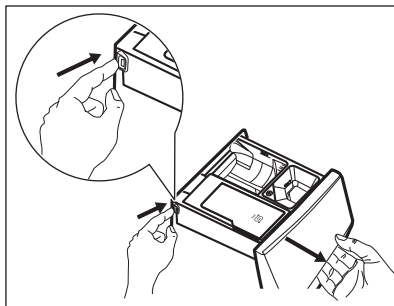


2. Vyberte násypku na aviváž a, ak je vložená, nádobu na tekutý prací prostriedok.

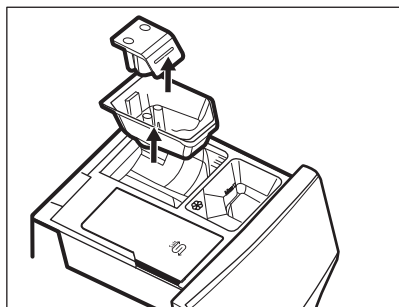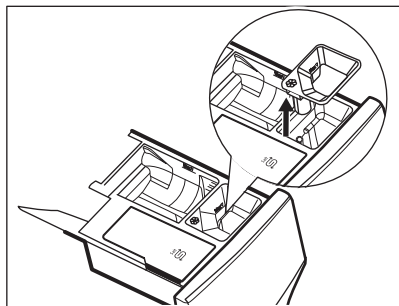


3. Zásuvku a všetky násypky umyte pod tečúcou vodou.

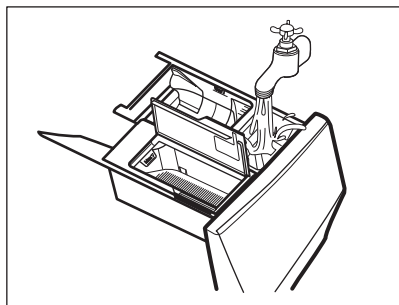


4. Uistite sa, že z dávkovača pracieho prostriedku budú odstránené všetky zvyšky pracieho prostriedku. Použite handričku.

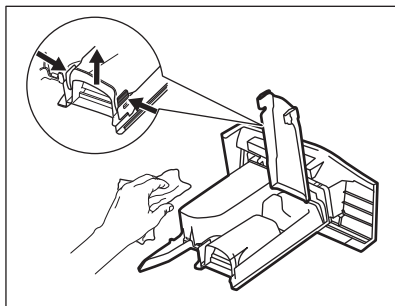

5. Uistite sa, že ste odstránili všetky zvyšky prostriedkov z hornej aj spodnej časti priehradky. Na vyčistenie priehradky násypky použite malú kefku.

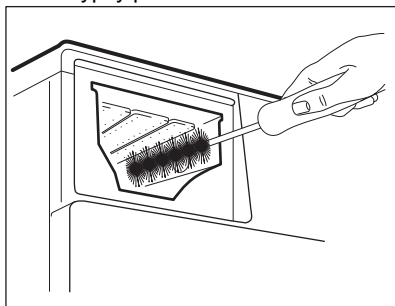

6. Zásuvku na prací prostriedok nasuňte na vodiace lišty a zatvorte ju. Spustíte program plákania bez bielizne.

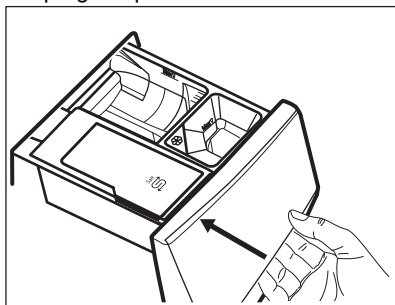

16.9 Čistenie filtra odtokového čerpadla

⚠ VAROVANIE!

Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.



Pravidelne kontrolujte filter odtokového čerpadla a uistite sa, že je čistý.

Vyčistite filter odtokového čerpadla ak:


- Spotrebič nevypúšťa vodu.
- Bubon sa netočí.
- Spotrebič vydáva nezvyčajný zvuk z dôvodu upchatia odtokového čerpadla.
- Zobrazí sa hlásenie Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový filter..

VAROVANIE!


- Filter nevyberajte, kým je spotrebič v prevádzke.
- Čerpadlo nečistite, ak je voda v spotrebiči horúca. Počkajte, kým voda vychladne

Pri čistení filtra čerpadla postupujte podľa nasledujúcich obrázkov:


1. Otvorte kryt čerpadla.

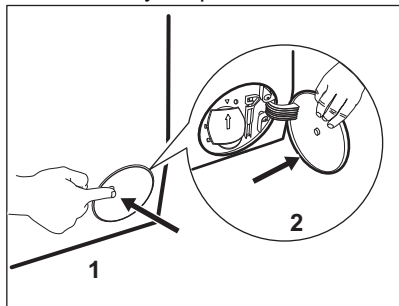


2. Pod vývod vypúšťacieho čerpadla položte vhodnú misku, aby ste zachytili vytekajúcu vodu.
3. Otvorte sklz nadol. Pri vyberaní filtra majte vždy poruke handru, aby ste mohli utrieť vytečenú vodu.

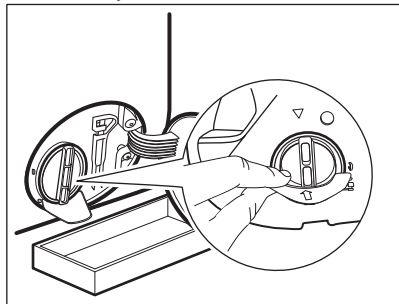


4. Filter otvorte otočením o 180 stupňov proti smeru hodinových ručičiek, nevyberajte ho. Vypustite vodu.

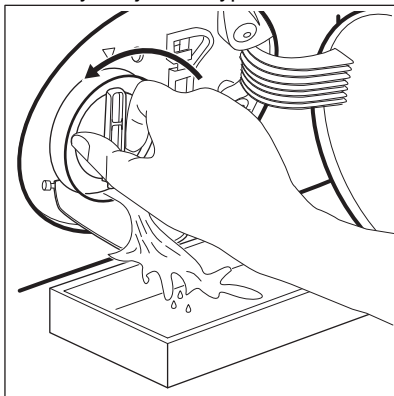


5. Keď bude miska plná vody, naskrutkujte späť filter a vyprázdnite nádobku.
6. Zopakujte kroky č. 4 a 5, až kým voda neprestane tiecť.
7. Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho.

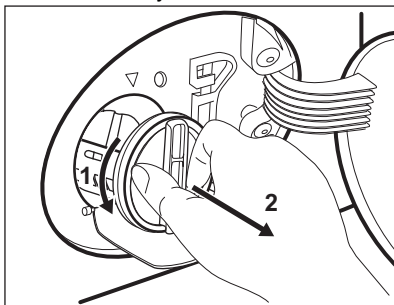


8. V prípade potreby odstráňte chumáče a predmety zachytené vo filtri.
9. Presvedčte sa, že sa lopatka čerpadla môže otáčať. Ak sa nedá otočiť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

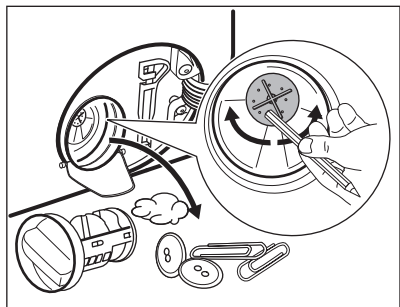


10. Filter vyčistíte pod tečúcou vodou.

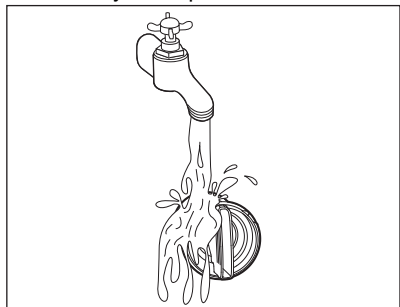

11. Vráťte filter späť na špeciálne lišty tak, že ho otočíte v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že ste filter utiahli správne, aby ste zabránili priesakom.

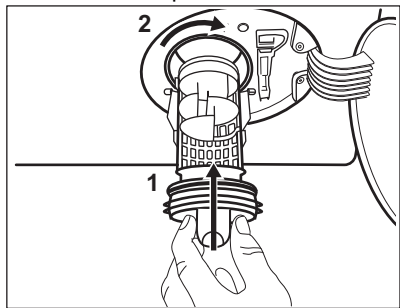

12. Zatvorte kryt čerpadla.

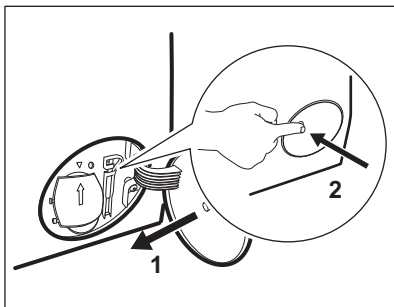


Keď vypustíte vodu postupom núdzového vypustenia, musíte znova aktivovať systém vypúšťania:

- a. Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky zásuvky dávkovača pracieho prostriedku.
- b. Spustíte program, aby ste vypustili vodu.


16.10 Čistenie prírodnej hadice a filtra ventilu

Odporúča sa vyčistiť filtre prírodnej hadice a ventilu 2 krát ročne, aby ste odstránili usadeniny, ktoré sa tam časom nahromadia. Pri čistení filtrov postupujte podľa nasledujúcich obrázkov:


1. Prívodnú hadicu odpojte od prívodu vody a vyčistite filter.

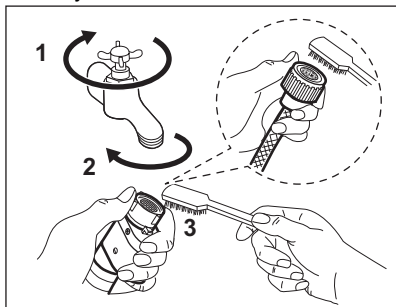


2. Prívodnú hadicu odpojte od spotrebiča uvoľnením kruhovej matice.

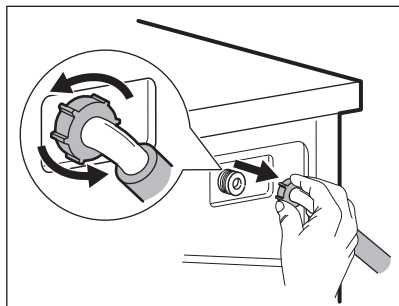

3. Kefkou na zuby vyčistite filter ventilu na zadnej strane spotrebiča.

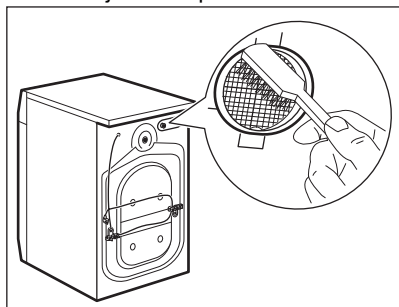

4. Keď znovu pripojíte hadicu na zadnej strane spotrebiča, otočte ju doľava a doprava (nie vertikálne), v závislosti od polohy vášho vodovodného kohútika.

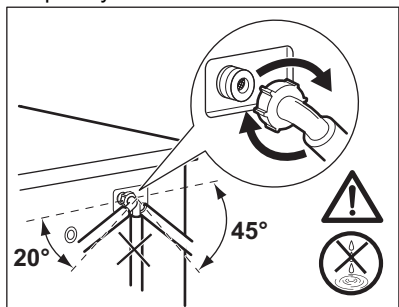

16.11 Núdzové vypustenie

Ak spotrebič nevypúšťa vodu, postupujte rovnako, ako je uvedené v odseku „Čistenie odtokového čerpadla“. V prípade potreby čerpadlo vyčistite.

Keď vypustíte vodu postupom núdzového vypustenia, musíte znova aktivovať systém vypúšťania:

1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky dávkovača pracieho prostriedku.
2. Na vypustenie vody spustíte príslušný program.

16.12 Ochranné opatrenia pred mrazom

Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde môže teplota dosiahnuť hodnoty okolo 0 °C alebo môže klesnúť pod túto teplotu, odstráňte zvyšnú vodu z prírodnej hadice a vypúšťacieho čerpadla.

1. Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prírodnej hadice vložte do nádoby a nechajte vodu odtiecť z hadice.
4. Vyprázdňte vypúšťacie čerpadlo. Prečítajte si informácie o núdzovom vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne, znova nainštalujte prírodnú hadicu.

⚠ VAROVANIE!

Pred opätovným použitím spotrebiča sa uistite, že je teplota vyššia než 0 °C. Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nízkymi teplotami.

17. RIEŠENIE PROBLÉMOV

⚠ VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

17.1 Kódy alarmov a možné poruchy

Spotrebič sa nespustí alebo sa zastaví počas prevádzky. Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľky).



VAROVANIE!

Pred akoukoľvek činnosťou spotrebič odpojte od elektrickej siete.

V prípade niektorých problémov sa na displeji zobrazí hlásenie alarmu a môže nepretržite blikať tlačidlo Štart/Prestávka  :

Problém	Možné riešenie
Skontrolujte, či je otvorený vodovodný vstupný ventíl.: Do spotrebiča neprieká správne voda.	• Skontrolujte, či je vodovodný kohútik otvorený. • Skontrolujte, či nie je tlak prívodu vody príliš nízky. O túto informáciu požiadajte miestny vodohospodársky orgán. • Skontrolujte, či nie je vodovodný kohútik upchatý. • Uistite sa, že prírodná hadica nie je skrútená, poškodená alebo ohnutá. • Uistite sa, že pripojenie hadice na prívod vody je správne. • Uistite sa, že filter prírodnej hadice a filter ventilu nie sú upchaté. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový filter.: Spotrebič nevypúšťa vodu.	• Skontrolujte, či nie je sifón umývadla upchatý. • Skontrolujte, či nie je odtoková hadica skrútená alebo ohnutá. • Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový filter. V prípade potreby filter vyčistite. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“. • Uistite sa, že je pripojenie odtokovej hadice správne. • Nastavte program vypúšťania vody, ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania. Ak nie je program vypúšťania dostupný vo voľiči programu, môžete ho nastaviť cez aplikáciu. • Nastavte program vypúšťania vody, ak ste nastavili voliteľnú funkciu, po skončení ktorej zostane v práčke voda.
Skontrolujte, či sú správne zatvorené dvierka.: Dvierka spotrebiča sú otvorené alebo sú nesprávne zatvorené.	• Ubezpečte sa, že dvierka sú správne zatvorené.
Program bude pokračovať, keď bude napájanie stabilné.: Elektrické napájanie je nestabilné.	• Počkajte, kým sa napájanie neustáli.

Ak sa na displeji zobrazia iné poruchové kódy, vypnite a zapnite spotrebič.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
V prípade iného problému so spotrebičom vyhľadajte možné riešenia v tabuľke nižšie.

Problém	Možné riešenie
Program sa nespustí.	• Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pripojená k sieťovej zásuvke. • Skontrolujte, či sú dverka spotrebiča zatvorené. • Skontrolujte, či nie je v skrinke s poiskami poškodená poistka. • Uistite sa, že bolo stlačené tlačidlo Štart/Prestávka . • Ak je nastavený odložený štart, zrušte nastavenie alebo počkajte na dokončenie odpočítavania. • Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju. • Skontrolujte polohu voliča zvoleného programu.
Spotrebič napustí vodu a hneď ju aj vypustí.	• Skontrolujte, či je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica môže byť umiestnená príliš nízko. Pozrite si časť „Inštalčné pokyny“.
Fáza odstred'ovania nefunguje alebo cyklus prania trvá dlhšie než zvyčajne.	• Nastavte program odstred'ovania. Ak nie je program vypúšťania dostupný pomocou voliča programu, môžete ho nastaviť cez aplikáciu. • Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový filter. V prípade potreby filter vyčistite. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“. • Manuálne upravte bielizeň v bubne a znova spustite fázu odstred'ovania. Tento problém môže byť spôsobený nedostatočným vyvážením.
Na podlahe je voda.	• Uistite sa, že sú spoje hadíc na vodu pevne dotiahnuté a nedochádza k úniku vody. • Uistite sa, že prírodná a odtoková hadica nie sú poškodené. • Uistite sa, že používate správny prací prostriedok a správne množstvo.
Nie je možné otvoriť dverka spotrebiča.	• Skontrolujte, či ste nezvolili prací program, ktorý končí s vodou v bubne. • Skontrolujte, či je prací program ukončený. • Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo odstred'ovania. Ak nie sú programy odstred'ovania a vypúšťania dostupné na voliči programu, môžete ich nastaviť cez aplikáciu. • Uistite sa, že má spotrebič prívod elektrickej energie. • Tento problém môže byť spôsobený poruchou spotrebiča. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Ak potrebujete otvoriť dverka, pozorne si prečítajte časť „Núdzové otvorenie dveriek“. • Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia Režim spustenia na diaľku. Vypnite túto funkciu.
Na displeji sa zobrazí hlásenie „Nepodarilo sa pripojiť k sieti WiFi.“.	• Skontrolujte bezdrôtový signál. • Skontrolujte domácu sieť a router. • Reštartujte router. • Kontaktujte poskytovateľa bezdrôtového pripojenia, či sa nevyskytli nejaké problémy s bezdrôtovou sieťou.

Problém	Možné riešenie
Aplikácia sa nedokáže pripojiť k spotrebiču.	• Skontrolujte bezdrôtový signál. • Skontrolujte, či je vaše inteligentné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti. • Skontrolujte domácu sieť a router. • Reštartujte router. • Kontaktujte poskytovateľa bezdrôtového pripojenia, či sa nevyskytli problémy s bezdrôtovou sieťou. • Spotrebič, inteligentné zariadenie alebo oba prístroje treba znovu nakonfigurovať, pretože bol nainštalovaný nový router alebo bola zmenená konfigurácia routera.
Aplikácia sa často nedokáže pripojiť k spotrebiču.	• Uistite sa, že spotrebič prijíma bezdrôtový signál. Pokúste sa umiestniť domáci router čo najbližšie k spotrebiču alebo zvážte zakúpenie predlžovača bezdrôtového signálu. • Uistite sa, že nie je bezdrôtový signál rušený mikrovlnnou rúrou. Vypnite mikrovlnnú rúru. Nepoužívajte súčasne mikrovlnnú rúru a diaľkové ovládanie.
Na displeji sa zobrazí  . Všetky tlačidlá okrem Zap./Vyp.  sú neaktívne.	• Spotrebič sťahuje príslušné dostupné aktualizácie. Počkajte, kým skončí proces aktualizácie. Ak spotrebič počas aktualizácie vypnete, aktualizácia sa obnoví, keď opäť zapnete spotrebič.
Spotrebič vydáva nezvyčajný zvuk a vibruje.	• Uistite sa, že je spotrebič správne vyrovnaný. Pozrite si časť „Inštalčné pokyny“. • Uistite sa, že sú odstránené obaly alebo prepravné skrutky. Pozrite si časť „Inštalčné pokyny“. • Pridajte viac bielizne do bubna. Dávka je možno príliš malá.
Trvanie programu sa predĺži alebo skráti počas prebiehajúceho programu.	• Funkcia SensiCare System dokáže prispôsobiť trvanie programu podľa typu a množstva náplne. Pozrite si časť „Zistenie náplne SensiCare System“ v kapitole „Každodenné používanie“.
Výsledky prania nie sú uspokojivé.	• Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný prací prostriedok. • Pred práním bielizne odstráňte odolné škvrny pomocou špeciálnych produktov. • Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu. • Znížte množstvo bielizne. • Dbajte na to, aby nebol do priehradky  pridaný žiadny iný druh pracieho prostriedku. V takom prípade si pozrite časť „Odstránenie pracieho prostriedku alebo iných prísad z priehradky na soľ“. • Uistite sa, že do priehradky  nebola pridaná žiadna soľ. Ak k tomu došlo, spustíte program plákania alebo znovu program prania.
Príliš veľa peny v bubne počas pracieho cyklu.	• Znížte množstvo pracieho prostriedku alebo počet tabliet alebo jednodávkových pracích prostriedkov.
Nadmerná spotreba soli.	• Skontrolujte, či bol zmäkčovač vody nastavený aj pre fázu plákania. Pozrite si časť „Nastavenie úrovne tvrdosti vody“ v kapitole „Zmäkčovač vody (Colour-Care)“.

Problém	Možné riešenie
Nespotrebúva sa soľ.	Spotrebič môže potrebovať regeneráciu použitím zmäkčovača vody: spustíte cyklus Bavlna alebo Syntetika. Pozrite si časť „Regenerácia použitím zmäkčovača vody“ v kapitole „Zmäkčovač vody (ColourCare)“.
Svetlo bubna sa nerozsvieti.	Uistite sa, že LED žiarovka nie je vypálená. Ak ju treba vymeniť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Po kontrole aktivujte spotrebič. Program pokračuje od bodu prerušenia.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku.

17.2 Núdzové otvorenie dvierok

V prípade výpadku dodávky elektrickej energie alebo poruchy zostanú dvierka spotrebiča zablokované. Po obnove dodávky elektrickej energie prací program pokračuje. Ak dvierka zostanú zablokované z dôvodu poruchy, je možné ich otvoriť pomocou funkcie núdzového odblokovania.

Pred otvorením dvierok:

⚠ UPOZORNENIE!

Hrozí nebezpečenstvo popálenia! Sa uistite, že teplota vody nie je príliš vysoká a že bielizeň nie je horúca. V prípade potreby počkajte, kým nevychladnú.

⚠ UPOZORNENIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia! Sa uistite, že bubon sa netočí. V prípade potreby počkajte, kým sa bubon prestane točiť.




Sa uistite, že hladina vody v bubne nie je príliš vysoká. V prípade potreby vykonajte núdzové vypustenie vody (pozrite si časť «Núdzové vypustenie» v kapitole «Starostlivosť a čistenie»).

Ak chcete otvoriť dvierka, postupujte takto:

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. ① vypnite spotrebič.
2. Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.

3. Otvorte klapku filtra.

4. Raz potiahnite páčku núdzového odistenia nadol. Opäť ju potiahnite nadol, ponechajte ju napnutú a popritom otvorte dvierka spotrebiča.

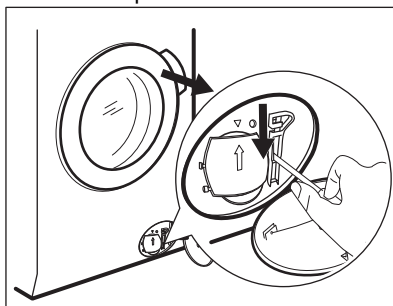

5. Vyberte bielizeň a potom zatvorte dvierka spotrebiča.

6. Zavrite klapku filtra.


17.3 Odstránenie pracieho prostriedku alebo iných prídavných prostriedkov z priehradky na soľ ^{Salt}

Akýkoľvek druh pracieho prostriedku alebo prídavného prostriedku nechcene naliateho

do priehradky ^{Salt} musí byť úplne odstránený.

Ak sa tak stane, postupujte nasledovne:

1. Zásuvku vytiahnite von.

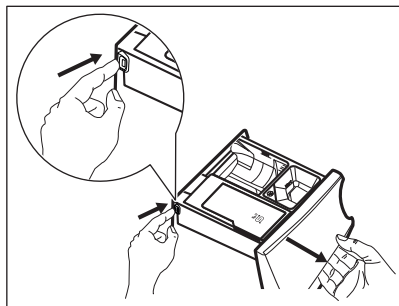

2. Odstráňte akékoľvek stopy pracieho prostriedku alebo prídavného prostriedku a dôkladne vyčistite priehradku.
3. Zásuvku vložte späť a nalejte soľ do priehradky ^{Salt} .
4. Zásuvku zatvorte.
5. Spustíte cyklus pre bavlnu alebo syntetiku, bez skrátenia času, aby ste obnovili funkciu zmäkčovača vody.

18. HODNOTY SPOTREBY

18.1 Poznámka



Čiarový kód na štítku energetických údajov dodanom so spotrebičom poskytuje webový odkaz na informácie o výkone spotrebiča v databáze EU EPREL. Energetický štítok, návod na používanie a ďalšie dokumenty si odložte, aby ste ich mali v prípade potreby neskôr k dispozícii.

Tie isté informácie sú dostupné aj v databáze EPREL na webovej stránke <https://eprel.ec.europa.eu>, kde treba zadať model a číslo výrobku, ktoré nájdete na typovom štítku spotrebiča.



Hodnoty spotreby a trvanie programu sa môžu líšiť podľa prevádzkových podmienok (napr. izbová teplota, teplota vody, množstvo a druh bielizne, napájacie napätie), a tiež ak zmeníte predvolené nastavenie programu.

18.2 Podľa nariadenia Európskej komisie 2019/2023

Program Eco 40-60 1)	kg	kWh	Litre	hh:mm	% 2)	°C	ot./min ³⁾
Plná náplň	10.0	0.265	71.0	03:55	53.00	25.0	1351
Polovičná náplň	5.0	0.210	53.0	02:50	53.00	25.0	1351
Štvrtinová náplň	2.5	0.160	35.0	02:00	54.00	25.0	1351

1) Použitím zmäkčenej vode dosahuje spotrebič vynikajúcu účinnosť a nízku spotrebu energie. V záujme optimálnej prevádzky je dôležité nastaviť správnu tvrdosť vody podľa pokynov v návode na používanie a pravidelne používať soľ na regeneráciu živice.

2) Zostatková vlhkosť na konci fázy odstreďovania. Čím je rýchlosť odstreďovania vyššia, tým je spotrebič hlučnejší a zostatková vlhkosť bielizne nižšia.

3) Maximálna rýchlosť odstreďovania.

Spotreba energie v rôznych režimoch

Vyp (W)	Pohotovostný režim (W)	Odložený štart (W)	Sieťový pohotovostný režim (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Čas do vypnutia/pohotovostného režimu je maximálne 15 minút.

¹⁾ Spotreba energie pripojenej funkcie je približne 17,5 kWh ročne. Bližšie informácie o odpojení tejto funkcie nájdete v kapitole „NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA“.

18.3 Bežné programy



Tieto hodnoty sú iba orientačné.

Program	kg	kWh	Litre	hh:mm	% 1)	°C	ot./min ²⁾
Bavlna ³⁾ 90 °C	10.0	3.300	95.0	03:35	52.00	85.0	1400
Bavlna 60 °C	10.0	2.200	95.0	03:30	52.00	55.0	1400
Bavlna ⁴⁾ 20 °C	10.0	0.350	95.0	03:10	52.00	20.0	1400
Syntetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Jemná bielizeň ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Vlna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

¹⁾ Zostatková vlhkosť na konci fázy odstreďovania. Čím je rýchlosť odstreďovania vyššia, tým je spotrebič hlučnejší a zostatková vlhkosť bielizne nižšia.

²⁾ Referenčný ukazovateľ rýchlosti odstreďovania.

³⁾ Vhodný na pranie silne zašpinených textílií.

⁴⁾ Vhodný na pranie mierne znečistenej bavlny, syntetických a zmesových tkanín.

⁵⁾ Tiež vykoná rýchly cyklus prania na mierne zašpinenú bielizeň.

19. STRUČNÝ NÁVOD


19.1 SmartSelect



SmartSelect vás navedie, aby ste ušetrili energiu, čas a vodu.

Ak sa chcete dozvedieť viac, naskenujte QR kód.

Každodenné používanie

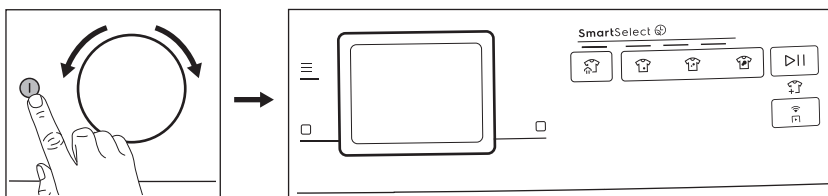


- Pripojte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.
- Otvorte vodovodný kohútik.
- Stlačením tlačidla **Zap./Vyp.** spotrebič zapnite.
- Volič programu nastavte na požadovaný program.
- Nastavte požadované voliteľné funkcie ťuknutím na príslušné dotykové tlačidlá.



Nechajte funkciu SmartSelect, aby vás sprevádzala úsporou energie a vody. Voliteľné funkcie Extra ľahké a Menej môžete používať väčšinu času. Použitím Parné osvieženie sa vyhnute praniu a osviežite svoje oblečenie iba parou.

- Bielizeň postupne vložte do bubna bez prekročenia maximálnej odporúčanej náplne. Zatvorte dverka a uistite sa, že medzi tesnením a dvierkami nezostáva bielizeň.
- Nalejte prací prostriedok a ostatné prípravky do príslušnej priehradky dávkovača pracieho prostriedku.
- Ak chcete spustiť program, dotknite sa tlačidla **Štart/Prestávka**.
- Spotrebič sa spustí.
- Po skončení programu vyberte bielizeň.
- Stlačením tlačidla **Zap./Vyp.** spotrebič vypnite.

19.2 Čistenie filtra vypúšťacieho čerpadla

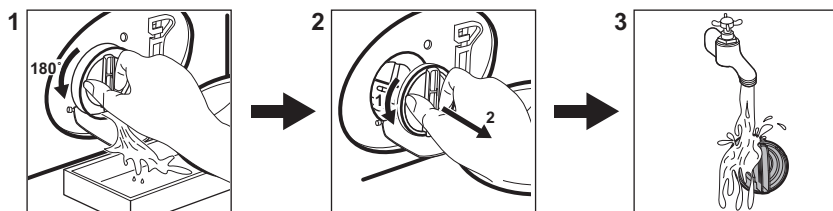

Filter pravidelne čistite a predovšetkým vtedy, keď sa na displeji zobrazí kód alarmu **E20**.

19.3 Programy

Programy	Náplň	Opis výrobku
Eco 40-60	10.0 kg	Cykly pre bavlnené oblečenie pri nízkej teplote. Znižuje teplotu a predlžuje čas na dosiahnutie dobrých výsledkov prania.
UltraQuick 39min	8.0 kg	Bavlnená a syntetická bielizeň. Tento program zabezpečí dobrú účinnosť prania v krátkom čase.
		 Štandardné trvanie programu bolo vyvinuté na základe náplne 5 kg. Ak periete menšiu alebo väčšiu náplň, čas prania sa automaticky skráti alebo predĺži, aby boli výsledky dokonalé.
Bavlna	10.0 kg	Biele a farebné bavlnené tkaniny. Ideálny pre bežné a silné znečistenie.
Syntetika	5.0 kg	Syntetické alebo zmesové tkaniny.
Jemná bielizeň	2.0 kg	Jemné tkaniny ako akrylová, viskózová a polyesterová bielizeň.
Vlna/Hodváb 	3.0 kg	Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pranie a jemná bielizeň.
Rýchly 20 min	3.0 kg	Jemne znečistená alebo raz nosená bavlnená a syntetická bielizeň.
Šport	5.0 kg	Športové oblečenie, syntetické vlákna ako polyester, zmesi polyesteru a elastanu, polyamid. Vhodný na odstránenie potu a telesných nečistôt z technických športových odevov.
Džínsy	4.0 kg	Džínsovina a úplet.
Outdoor	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾	Moderné outdoorové športové odevy.
Páperové bundy	2.0 kg	Jednopošeťová syntetická prikrývka, paplón, prešívané oblečenie, páperové bundy.

Programy	Náplň	Opis výrobku
Hygiena	10.0 kg	Biela bavlnená bielizeň. Tento program odstraňuje viac ako 99,99 % baktérií a vírusov ³⁾ Zabezpečuje tiež správne zníženie alergénov.
Hodváb	0.5 kg	Špeciálny program na hodváb a zmesové syntetické materiály.
Prikrývka	3.0 kg	Syntetické alebo páperové prikrývky, odevy s výplňou, paplóny.
Čistenie práčky	-	Cyklus údržby na čistenie bubna.
Odstreď./Vypust.	10.0 kg	Odstreďovanie bielizne a odčerpanie vody z bubna. Všetky tkaniny okrem vlnených a veľmi jemnej bielizne.
Plákanie	10.0 kg	Všetky tkaniny okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne. Program na plákanie a odstredovanie.

1) Prací program.

2) Prací program a fáza obnovenia odolnosti voči vode.

3) Testované na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a MS2 Bacteriophage v externom teste, ktorý vykonala spoločnosť Swisstest Testmaterialien AG v roku 2021 (správa o teste č. 202120117).

19.4 Ďalšie programy

Programy	Náplň	Opis výrobku
Uteráky	4.0 kg	
Tréningové	1.0 kg	Odporúča sa pre malé množstvo športového a fitness oblečenia.
Futbal/Rugby	5.0 kg	Futbalové a ragby oblečenie z polyesteru, zmesi polyesteru a elastánu, polyamidu a s obsahom mikrovlákien. Špeciálny cyklus navrhnutý pre čerstvé škvrny s integrovanou fázou predpierania.
Lyžiarske	2.0 kg	Ideálny cyklus pre ťažké oblečenie, ako sú lyžiarske vetrovky a horské oblečenie.
Bežecké topánky	1.0 kg	Jemný prací program navrhnutý pre bežecké topánky.
Antialergic. s parou	10.0 kg	Biela bavlnená bielizeň. Tento program s fázou pary pomáha odstrániť mikróby a baktérie.
Zvieracie chlpy	2.0 kg	Prací program určený na odstránenie zvieracích chlpov z bielizne
Vankúše	3.0 kg	Navrhnutý na sušenie 2 dekoratívnych vankúšov alebo 1 posteľného vankúša. Odporúča sa prať posteľné vankúše s vlastným obliečkou na vankúše. Údaje o rozmeroch budeme aktualizovať.
Detské oblečenie	4.0 kg	Šetrný cyklus vhodný pre detské oblečenie.
Bežná bielizeň	2.0 kg	Špeciálny jemný cyklus prispôbený pre bielu alebo farebnú ľanovú bielizeň.
Záclony	2.0 kg	Špeciálny program pre záclony.
Posteľ. bielizeň XL	4.5 kg	Cyklus prania pre tri sady posteľnej bielizne, z ktorých jedna môže mať dvojité veľkosti.
Ľahké žehlenie	4.5 kg	Syntetická bielizeň určená na jemné pranie.

Programy	Náplň	Opis výrobku
Rýchly 0,5 kg	0.5 kg	Mierne zašpinená bavlnená a syntetická bielizeň.
Parné osvieženie	2.0 kg	Parný program pre bavlnenú, syntetickú a jemnú bielizeň.
Para - Kašmír	2.0 kg	Parný program pre vlnu a kašmír.
Košele	2.0 kg	Bežne znečistené bavlnené a zmesové bavlnené košele pomocou pary na uľahčenie žehlenia. Po skončení programu oblečenie okamžite zaveste na vešiak na dosiahnutie najlepších výsledkov pri sušení na vzduchu.

Naloženie spotrebiča po **maximálnu kapacitu vyznačenú pre každý program** pomáha znížiť spotrebu energie a vody.

Vhodné pracie prostriedky pre pracie programy

Program	Univerzálny prášok ¹⁾	Tekutý univerzálny	Tekutý na farebnú bielizeň	Jemná bielizeň, vlna	Špeciálny
Uteráky	▲	▲	▲	--	--
Tréningové	--	▲	▲	--	▲
Futbal/Rugby	--	▲	▲	--	▲
Lyžiarske	--	▲	▲	--	▲
Bežecké topánky	--	--	--	▲	▲
Antialergic. s parou	▲	▲	--	--	▲
Zvieracie chlpy	▲	▲	▲	--	
Vankúše	--	--	--	▲	▲
Detské oblečenie	--	--	--	▲	▲
Bežná bielizeň	--	--	--	▲	▲
Záclony	--	▲	▲	--	--
Posteľ. bielizeň XL	--	▲	▲	--	--
Ľahké žehlenie	--	--	--	▲	▲
Rýchly 0,5 kg	--	▲	▲	--	▲
Košele	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ Pri teplote nad 60 °C sa odporúča používanie práškového pracieho prostriedku.

▲ = Odporúčané

-- = Neodporúčané

19.5 Druh a množstvo pracieho prostriedku.

- Používajte len pracie prostriedky a prídavné prostriedky určené špeciálne pre práčky. Najprv postupujte podľa týchto všeobecných pravidiel:

- práškové pracie prostriedky (tiež tablety a jednodávkové pracie prostriedky) pre všetky druhy tkanín okrem jemnej. Uprednostnite práškové pracie prostriedky s obsahom bielidla pre bielu bielizeň a dezinfikovanie bielizne,
- tekuté pracie prostriedky (ako aj jednodávkové pracie prostriedky), hlavne pri programoch prania na nízkej teplote (max. 60 °C) na všetky typy tkanín alebo špeciálne prostriedky na pranie vlny.
- Nemiešajte rôzne druhy pracích prostriedkov.
- Použite menej pracieho prostriedku, ak:
 - periete malú náplň,
 - bielizeň je mierne zašpinená,
 - počas prania vzniká veľké množstvo peny.
- Keď používate tablety alebo kapsule pracieho prostriedku, vždy ich vložte do bubna, nie do dávkovača pracieho prostriedku a dodržiavajte odporúčania výrobcu.

Nedostatok pracieho prostriedku môže spôsobiť:

- neuspokojivé výsledky prania,
- zhnednutie náplne,
- masťné oblečenie,
- pleseň v spotrebiči.

Nadmerné množstvo pracieho prostriedku môže spôsobiť:

- mydliny,
- znížený účinok prania,
- nevhodné plákanie,
- väčší dopad na životné prostredie.

19.6 Harmonogram periodického čistenia

Periodické čistenie pomáha predĺžiť životnosť vášho spotrebiča.

Po každom cykle ponechajte dvierka a dávkovač pracieho prostriedku mierne pootvorené, aby došlo k cirkulácii vzduchu a vyschla vlhkosť vnútri spotrebiča.

Ak spotrebič nepoužívate dlhší čas: zatvorte vodovodný ventil a odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Indikatívny harmonogram periodického čistenia:

Odvápňovanie	Dvakrát ročne
Program na údržbu práčky	Jedenkrát ročne
Vyčistite tesnenia dvierok	Každé dva mesiace
Vyčistite bubon	Každé dva mesiace
Vyčistite dávkovač pracieho prostriedku a priehradku na soľ	Dvakrát ročne
Vyčistite filter odtokového čerpadla	Dvakrát ročne
Vyčistite filter v prírodnej hadici a filter ventilu	Dvakrát ročne

Pravidelne kontrolujte bubon, či nenájdete usadený vodný kameň. Odporúčame občas spustiť cyklus s prázdny bubnom a odvápnovacím prostriedkom.

Odstránenie cudzích predmetov




Pred spustením cyklu sa uistite, že sú vrecká prázdne a všetky voľné prvky sú uviazané.

Vyberte akékoľvek cudzie predmety (ako napr. kovové spony, gombíky, mince a pod.), ktoré môžete nájsť v tesnení dvierok, filtroch a bubne. V prípade potreby kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Tesnenie dvierok

Tento spotrebič je navrhnutý so **samočistiacim odtokovým systémom** umožňujúcim vypustenie ľahkých žmoliek, ktoré odpadnú z oblečenia, spolu s vodou. Tesnenie pravidelne kontrolujte a v prípade potreby ho vyčistite podľa pokynov na nasledujúcom obrázku. Po skončení cyklu môžete späť získať mince, gombíky a iné malé predmety.

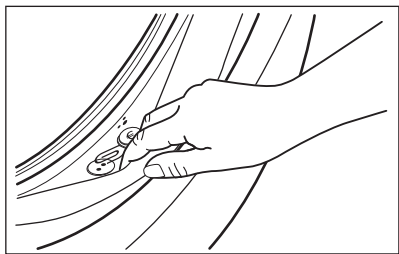

V prípade potreby ho vyčistite pomocou krémového čistiaceho prostriedku s obsahom amoniaku tak, aby ste nepoškrabali povrch.

V prípade potreby odstráňte chumáče a predmety zachytené vo filtri.

19.7 Pripojenie Wi-Fi spotrebiča

Zapnutie siete Wi-Fi



Ako predvolené nastavenie z výroby je funkcia Wi-Fi vypnutá.

Na zapnutie spotrebiča podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. ① na niekoľko sekúnd.

Ak chcete spotrebič pripojiť k sieti Wi-Fi, ťuknite na tlačidlo Režim spustenia na diaľku  a podržte ho 5 sekúnd. V ponuke nastavení môžete tiež zapnúť pripojenie Wi-Fi.

Počas tejto fázy sa na displeji zobrazí ikona Wi-Fi  a správa „Zapína sa...“. Po chvíli sa zobrazí správa „Pripravené na pripojenie“ a ikona .

Pripojenie spotrebiča



Skôr ako budete pokračovať ďalšími krokmi, uistite sa, že je stiahnutá a nakonfigurovaná Aplikácia a inteligentné zariadenie je pripojené k domácej sieti. Informácie nájdete v odseku Inštalácia a konfigurácia aplikácie.

Keď bude v inteligentnom zariadení otvorená Aplikácia, podľa zobrazených pokynov pridajte spotrebič.

Počas fázy prepájania vás Aplikácia môže presmerovať na nastavenia Wi-Fi inteligentného zariadenia, aby ste vybrali domácu sieť, pričom na pripojenie spotrebiča sa vyžaduje zadanie hesla siete Wi-Fi.

Po fáze **Pripája sa...** sa zobrazí správa „**Pripojenie úspešné**“, ak bola úspešne zavretá. Inak sa zobrazí správa „**Nedá sa pripojiť**“.

Po pripojení umožníte ťuknutím na tlačidlo

Režim spustenia na diaľku  Zap. používateľom spustiť cyklus na diaľku pomocou Aplikácia.

Automatické pripojenie k registrovanej sieti

Po úspešnom nastavení spotrebiča a registrácii do domácej siete sa spotrebič pri každom zapnutí pokúsi automaticky pripojiť k sieti. Keď sa úspešne nadviaže pripojenie k Wi-Fi, nezaznie žiadny zvuk.

Pripojenie k inej sieti (opätovné aktivovanie prístupového bodu)

Vždy, keď používateľ ťukne na tlačidlo Režim spustenia na diaľku  a podrží ho 5 sekúnd, prístupový bod sa aktivuje a začne sa vysielat'. Nové prihlasovacie údaje do siete prijaté v tomto bode prepíšu predtým uložené prihlasovacie údaje a spotrebič sa potom pripojí k novej sieti Wi-Fi.

Ak chcete vytvoriť pripojenie, informácie nájdete v časti Pripojenie spotrebiča.

Zapnutie siete Wi-Fi

Ak sa používateľ rozhodne, že už nechce pripojiť spotrebič k sieti Wi-Fi, môže ťuknúť na tlačidlo Režim spustenia na diaľku  a podržať ho 10 sekúnd, spotrebič sa resetuje a vypne. V ponuke nastavení môžete tiež vypnúť pripojenie Wi-Fi.

Po potvrdení resetovania sa na displeji zobrazí správa „**Sieť je resetovaná**“ a Wi-Fi je nastavené.

20. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom

 spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.







