


gorenje

SK

SK

NÁVOD NA POUŽITIE
INDUKČNÁ VARNÁ DOSKA

GI6442BSCE

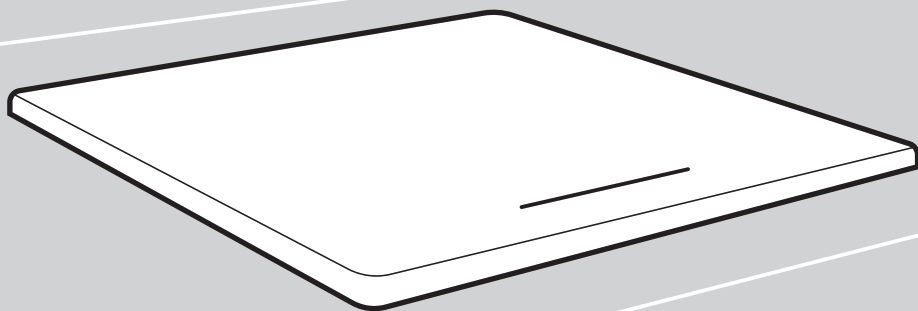

Upozornenia: Pred použitím spotrebiča si, prosím, pozorne prečítajte návod a uschovajte ho na budúce použitie. Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom vylepšenia produktu.

Podrobnosti vám oznámi váš predajca alebo výrobca.

Vyššie uvedený diagram je iba orientačný. Berte, prosím, vzhľad skutočného produktu ako štandard.

Ďakujeme vám za prejavenu dôveru a kúpu nášho spotrebiča.

Tento podrobný návod sa dodáva, aby ste sa ľahšie naučili používať tento produkt. Návod vám poskytne potrebné informácie o vašom novom spotrebiči a tiež sa s ním touto cestou rýchlejšie oboznámite..

Uistite sa, že ste dostali nepoškodený spotrebič. Ak zistíte poškodenie pri preprave, kontaktujte predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili, alebo regionálny sklad, z ktorého bol dodaný. Telefónne číslo nájdete na faktúre alebo na dodacom liste.

Návod na použitie je k dispozícii aj na našom webe:

www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> />.



INFORMÁCIA!

Informácia, rada, tip alebo odporúčanie



UPOZORNENIE!

Upozornenie – hrozí všeobecné nebezpečenstvo

OBSAH

1.	BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	4
2.	BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA	5
	2.1. Inštalácia.....	5
	2.2. Prevádzka a obsluha	6
3.	PREHLAD PRODUKTU	10
	3.1. Pohľad zhora	10
	3.2. Ovládací panel	10
4.	POKYNY K OBSLUHE	11
	4.1. Dotykové ovládacie prvky	11
	4.2. Voľba varného riadu	11
	4.3. Rozmery panvice/hrnca	12
	4.4. Ako používať	13
5.	STRUČNÁ ÚVODNÁ PRÍRUČKA	19
6.	INŠTALÁCIA VÝROBKU.....	21
7.	ÚDRŽBA A ČISTENIE	28
8.	ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV	29
9.	LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA	32

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Účel použitia

Nasledujúce bezpečnostné pokyny majú zabrániť nepredvídateľným rizikám alebo škodám spôsobeným nebezpečnou alebo nesprávnou prevádzkou spotrebiča. Pri dodaní skontrolujte obal a spotrebič, aby ste sa uistili, že je všetko neporušené, aby bola zaistená bezpečná prevádzka. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, kontaktujte predajcu alebo dodávateľa. Vezmite, prosím, na vedomie, že úpravy alebo modifikácie spotrebiča nie sú z dôvodu vašej bezpečnosti povolené. Iné použitie prístroja, než na aké je vyrobený, môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu záručných nárokov.

Vysvetlenie symbolov

	Nebezpečenstvo Tento symbol označuje, že existuje nebezpečenstvo pre život a zdravie osôb v dôsledku extrémne horľavého plynu.
	Výstraha pred elektrickým napätím Tento symbol označuje, že existuje nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb vplyvom napätia.
	Varovanie Signálne slovo označuje nebezpečenstvo so strednou úrovňou rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.
	Upozornenie Signálne slovo označuje nebezpečenstvo s nízkym stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, môže viesť k ľahkému alebo stredne ťažkému zraneniu.
	Pozor Signálne slovo označuje dôležité informácie (napr. škody na majetku), ale nie nebezpečenstvo.
	Dodržujte pokyny Tento symbol znamená, že servisný technik by mal tento spotrebič obsluhovať a udržiavať iba v súlade s návodom na obsluhu.

Pred použitím/sprevádzkovaním jednotky si starostlivo a pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho v bezprostrednej blízkosti miesta inštalácie alebo jednotky na neskoršie použitie!

2. BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA

Vaša bezpečnosť je pre nás dôležitá. Prečítajte si tieto informácie pred použitím varnej dosky.

2.1. Inštalácia

Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom

- Pred údržbou a čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Pripojenie k dobre uzemnenému systému napájania je nutné.
- Zmeny domáceho systému elektrického pripojenia môže vykonávať len kvalifikovaný technik.
- Nedodržaním týchto pokynov môže nastať zasiahnutie elektrickým prúdom alebo smrť.

Riziko porezania

- Zvýšte pozornosť - hrany panela sú ostré.
- Nedodržaním tohto varovania sa môžete vážne zraniť.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si tieto pokyny pozorne pred inštaláciou alebo použitím spotrebiča.
- Na spotrebič nikdy nedávajte horľavé materiály.
- Poskytnite tieto informácie osobe zodpovednej za inštaláciu spotrebiča, tým môžete znížiť náklady za inštaláciu.
- Aby ste zabránili nebezpečenstvu, tento spotrebič sa musí inštalovať v súlade s týmito pokynmi.
- Tento spotrebič môže inštalovať a správne uzemniť len kvalifikovaný odborník.
- Tento spotrebič sa musí pripojiť k obvodu, ktorý obsahuje odpájací prepínač ponúkajúci kompletne odpojenie od elektrickej energie.
- Nesprávnou inštaláciou spotrebiča môžete stratiť právo na záruku.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom zodpovedných osôb alebo boli poučené o správnom používaní spotrebiča a nebezpečenstvách spojených s jeho používaním.
- Deti by sa nemali hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, zákaznícky servis výrobcu alebo kvalifikovaný technik, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Varovanie: Ak je povrch prasknutý, spotrebič vypnite, aby ste sa vyhli možnému zásahu elektrickým prúdom, pretože povrch varnej dosky je zo sklokeramického alebo podobného materiálu, ktorý chráni časti pod napätím.
- Na varnej doske nenechávajte kovové predmety ako sú nože, vidličky, lyžičky a pokrývky, pretože sa môžu zahriať.
- Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.
- Na čistenie varnej dosky nepoužívajte vysokotlakový parný čistič.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo systému samostatného diaľkového ovládania.
- POZOR: Nebezpečenstvo požiaru: Na povrchu varných povrchov neuskladňujte žiadne predmety.
- Proces varenia musí byť pod dohľadom. Krátkodobý proces varenia musí byť pod stálym dohľadom.
- POZOR: Varenie na varnej doske s olejmi a tukmi bez dozoru je nebezpečné a môže viesť k prehriatiu a požiaru. NIKDY sa nepokúšajte uhasiť plamene vodou, spotrebič len vypnite a potom prekryte plameň pokrývkou alebo protipožiarnou prikrývkou.

2.2. Prevádzka a obsluha

Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom

- Nevarte na prasknutej varnej doske. Ak varná doska praskne, spotrebič ihneď vypnite od elektrickej siete (istič) a kontaktujte kvalifikovaného technika.
- Pred čistením a údržbou vypnite a odpojte varnú dosku od elektrickej siete.
- Nedodržaním týchto pokynov môže nastať zasiahnutie elektrickým prúdom alebo smrť.

Ohrozenie zdravia

- Tento spotrebič vyhovuje štandardom pre elektromagnetickú bezpečnosť.
- Osoby s kardiostimulátorom alebo inými elektrickými implantátmi (ako sú inzulinové pumpy) musia kontaktovať lekára alebo výrobcu zariadenia pred použitím varnej dosky pre zaistenie, že ich implantáty nebudú ovplyvnené elektromagnetickým poľom.
- Nedodržaním týchto pokynov môže viesť k smrti.

Riziko horúceho povrchu

- Počas použitia sú prístupné časti spotrebiča dostatočne horúce na spôsobenie popálenia.
- Zabráňte kontaktu tela, odevov alebo iných predmetov okrem vhodného varného riadu s indukčnou varnou doskou, pokiaľ povrch nevychladne.
- Držte deti mimo dosahu.
- Rukováti panvíc môžu byť horúce na dotyk. Skontrolujte, či rukováti panvíc neprekrývajú iné varné zóny, ktoré sú zapnuté. Držte rukováti dosahu detí.
- Nedodržaním týchto pokynov môže viesť k popáleniu a obareniu.

Riziko porezania

- Čepel škrabky na varnú dosku je odkrytá po zložení ochranného krytu. Škrabku používajte so zvýšenou opatrnosťou a vždy ju skladujte mimo dosahu detí.
- Nedodržaním tohto varovania sa môžete vážne zraniť.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Spotrebič nenechávajte počas použitia nikdy bez dozoru. Vyvretie môže spôsobiť dym a môže sa vznietiť.
- Váš spotrebič nikdy nepoužívajte ako pracovnú alebo odkladaciu plochu.
- Na spotrebiči nenechávajte žiadne náradie ani iné cudzie predmety.
- V blízkosti spotrebiča nenechávajte žiadne magnetické predmety (napr. kreditné karty, pamäťové karty) alebo elektronické zariadenia (napr. počítače, MP3 prehrávače), pretože môžu byť ovplyvnené elektromagnetickým poľom.
- Nikdy nepoužívajte váš spotrebič na vykurovanie miestnosti.
- Po použití spotrebiča vypnite varné zóny podľa popisu v tomto návode (napr. pomocou dotykových ovládačov). Nespoliehajte sa na vypnutie varných zón pomocou funkcie detekcie riadu.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom, ani na ň sadieť, stúpať a ležať.
- Do skriniek nad spotrebičom neukladajte predmety lákavé pre deti. Deti ležúce na varnú dosku sa môžu vážne zraniť.
- Počas prevádzky spotrebiča nenechávajte deti v blízkosti bez dozoru.
- Deti alebo osoby s obmedzenými senzorickými schopnosťami musia byť pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Zodpovedná osoba sa musí uistiť, že tieto osoby môžu používať spotrebič bez ohrozenia seba alebo svojho okolia.

- Neopravujte ani nemeňte žiadne časti tohto spotrebiča, ak to nie je uvedené v návode. Všetky servisné zásahy musí vykonávať kvalifikovaný servisný technik.
- Na varnú dosku nedávajte ťažké predmety.
- Na varnú dosku si nestúpajte.
- Nepoužívajte riad so zubatými okrajmi ani neťahajte riad cez varnú dosku, pretože môžete poškriabať sklo varnej dosky.
- Nepoužívajte škrabky ani iné drsné čistiace prostriedky na čistenie varnej dosky, mohli by ste poškriabať sklo varnej dosky.
- Tento spotrebič je určený pre použitie výhradne v domácnosti alebo podobných aplikáciách ako sú: -kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach, - farmy, - ubytovacie jednotky pre hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach, - ubytovania typu „bed & breakfast“.
- POZOR: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú.
- Budte opatrní, aby ste sa nedotkli ohrevných telies.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú zdržiavať v blízkosti spotrebiča, pokiaľ nie sú pod stálym dozorom.
- Po použití vypnite varnú dosku pomocou ovládacích prvkov a nespoliehajte sa na detektor panvice.

Blahoželáme k zakúpeniu vašej novej indukčnej varnej dosky.

Odporúčame, aby ste venovali určitý čas čítaniu týchto pokynov/Návodu na inštaláciu pre plné porozumenie, ako správne inštalovať a obsluhovať varnú dosku.

Za účelom inštalácie si prečítajte časť o inštalácii.

Pred použitím a inštaláciou si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a uschovajte si tento návod na bezpečnom mieste.


ŠPECIFIKÁCIE

Varná doska	GI6442BSCE
Varné zóny	4 zóny
Napájacie napätie	220-240V~ 380-415V 3N~ 50Hz alebo 60Hz
Príkon	7400W
Rozmery D×W×H(mm)	590X520X53
Rozmery pre zabudovanie A × B (mm)	560X480


Hmotnosť a rozmery sú približné. Z dôvodu neustáleho vylepšovania našich výrobkov si vyhradzuje právo na zmenu technických údajov a dizajnu.

3. PREHĽAD PRODUKTU

3.1. Pohľad zhora

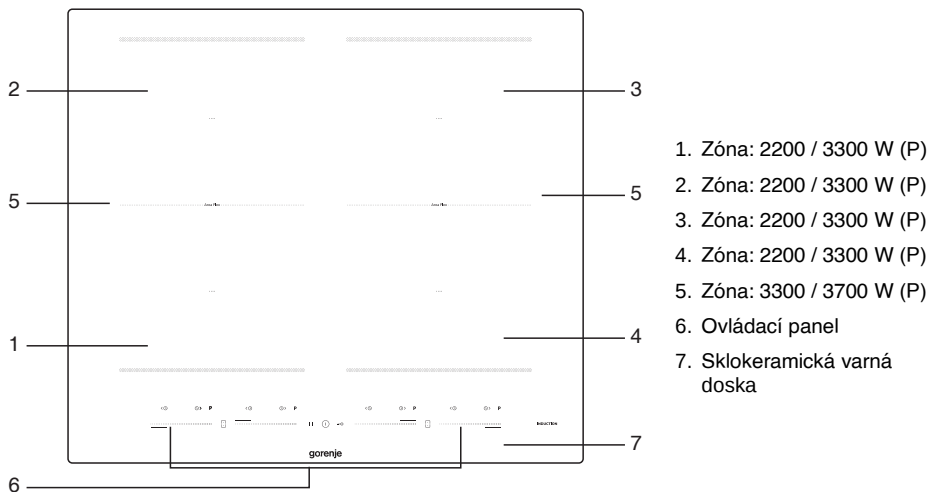


3.2. Ovládací panel

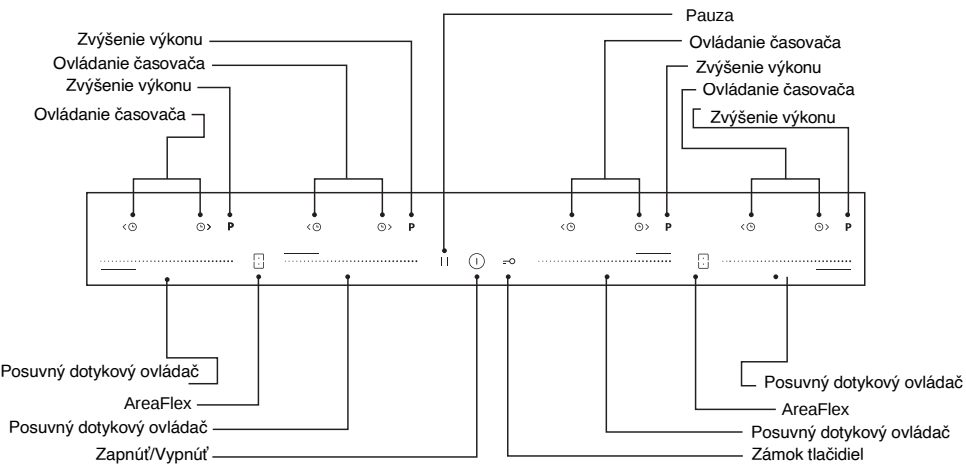

POZNÁMKA
Všetky obrázky v tomto návode slúžia iba na účely vysvetlenia. Akákoľvek nezrovnalosť medzi skutočným predmetom a vyobrazením na výkrese bude podriadená skutočnému predmetu.

Pracovná teória

Indukčné varenie je bezpečná, zdokonalená, účinná a ekonomická technológia varenia. Funguje pomocou elektromagnetických vibrácií vytvárajúcich teplo priamo v riade, namiesto preštopovania tepla cez sklokeramický povrch. Sklokeramický povrch je horúci len ak sa dostatočne zahreje riad.

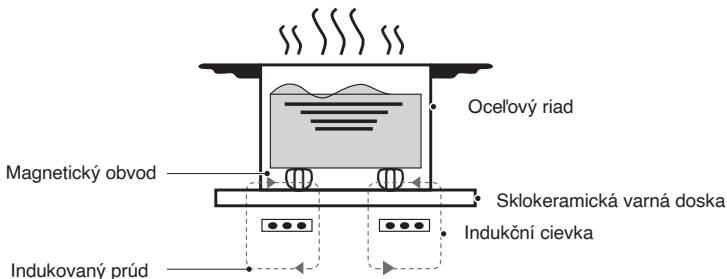


Pred použitím vašej novej indukčnej varnej dosky

- Prečítajte si tento návod, dbajte hlavne na časť „Bezpečnostné upozornenia“.
- Odstráňte všetky ochranné fólie, ktoré sa môžu nachádzať na varnej doske.

4. POKYNY K OBSLUHE

4.1. Dotykové ovládacie prvky

- Ovládacie prvky reagujú na dotyk, preto na nich nemusíte tlačiť silou.
- Používajte bruško prsta, nie špičku.
- Po každom zaregistrovaní dotyku budete počuť akustický signál.
- Zaisťte, aby boli ovládacie prvky vždy čisté, suché a že sa na nich nenachádzajú žiadne predmety (napr. náradie alebo utierky). Aj tenký film vody môže sťažiť obsluhu ovládacích prvkov.

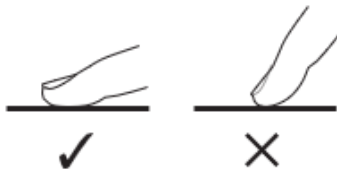


4.2. Voľba varného riadu



- Používajte len varný riad s dnom vhodným pre indukčné varenie.
- Viď symboly na obale alebo na dne riadu.
- Vhodnosť riadu môžete skontrolovať pomocou magnetického testu.
- Presuňte magnet bližšie ku dnu riadu. Ak sa prichytí, riad je vhodný na indukciu.


- Ak nemáte magnet:
 1. Nalejte trochu vody do riadu, ktorý chcete testovať.
 2. Ak  na displeji neblíká a voda sa hreje, riad je vhodný.
- Riad z nasledujúcich materiálov nie je vhodný: čistá nerezová oceľ, hliníkový alebo medený bez magnetického dna, sklo, drevo, porcelán, keramika a kamenina.
- Dno riadu s obsahom hliníka.
- Ten znižuje feromagnetickú oblasť, čo znamená, že do nádoby na varenie sa vyžaruje menej energie. Tento riad nemusí byť dostatočne detegovaný alebo sa nemusí detegovať vôbec, a preto sa dostatočne nezahrieva.



- Nepoužívajte riad so zakriveným dnom alebo ostrými okrajmi.



- Uistite sa, či je dno riadu hladké, pasuje presne na sklo a či má rovnakú veľkosť ako varná zóna. Používajte riad, ktorého priemer je rovnaký ako zobrazená varná zóna. Použitím riadu s mierne väčším priemerom využijete energiu s maximálnou účinnosťou. Ak použijete menší riad, účinnosť môže byť nižšia ako očakávaná. Riad s priemerom menším ako 140 mm nemusí varná doska detekovať. Riad vždy vycentrujte na varnej zóne.



- Riad z varnej dosky vždy dvíhajte – nepresúvajte, mohli by ste ju poškrabať.



4.3. Rozmery panvice/hrnca

Varné zóny pracujú až po okraj, automaticky sa teda prispôbia priemeru panvice. Dno tejto panvice však musí mať minimálny priemer adekvátny príslušnej varnej zóne. Ak chcete dosiahnuť najlepšiu účinnosť vašej varnej dosky, umiestnite panvicu do stredu varnej zóny.

Varná zóna	Priemer dna indukčného riadu	
	Minimum (mm)	Maximum (mm)
1,2,3,4	100	220
Indukcia flex	210	220x380


4.4. Ako používať

Začíname variť



- Dotknite sa ovládacieho tlačidla ZAP/VYP. Po zapnutí zaznie akustický signál raz, ovládače voľby varnej zóny ukazujú „-“ alebo „-“, indikujúce, že indukčná doska je v pohotovostnom režime.



- Umiestnite vhodný riad na varnú zónu, ktorú chcete použiť.
 - Uistite sa, že sú dno riadu a povrch varnej dosky čistý a suchý.

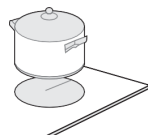

- Každá varná doska má svoj vlastný nezávislý posuvník, tlačidlo boost, časovanie, ktoré môže nezávisle ovládať úroveň výkonu/funkciu časovania.
- Nastavenie teploty zvolíte stlačením ovládača.
 - Ak nezvolíte výkon do 20 sekúnd, indukčná varná doska sa automaticky vypne. Musíte začať opäť od kroku 1.
 - Nastavenie výkonu môžete upraviť kedykoľvek počas varenia.



Ak na displeji blíkajú svetielka s nastavením výkonu

Znamená to, že:


- ste neumiestnili riad na správnu varnú zónu alebo,
- použitý riad nie je vhodný na indukčné varenie alebo,
- panvica je veľmi malá alebo nesprávne vycentrovaná na varnej zóne.

Ohrev sa nespustí, ak nie je na varnej doske vhodný riad.

Displej sa automaticky vypne po 1 minúte, ak neumiestnite vhodný riad na varnú zónu.

Po dovarení

- Dotknite sa posuvníka zodpovedajúceho horáka úplne vľavo, uistite sa, že sa na displeji zobrazuje „0“, po 3 sekundách je varná zóna vypnutá a na displeji sa zobrazí „-“.



- Varnú dosku vypnete stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.



- Dbajte na horúci povrch.

H/h sa zobrazí pri varnej zóne, ktorá je veľmi horúca na dotyk. Zmizne, keď je povrch dostatočne vychladnutý na bezpečnú teplotu. Zvyškové teplo môžete využiť aj na úsporu energie, ak chcete ohriať ďalší riad.



Použitie funkcie Boost

Aktivácia funkcie Boost

- Dotknite sa ovládacieho tlačidla ZAP/VYP. Po zapnutí zaznie akustický signál raz, ovládače voľby varnej zóny ukazujú „-“ alebo „-“, indikujúce, že indukčná doska je v pohotovostnom režime.
- Dotknite sa ovládača boost „P“, indikátor zóny zobrazí „Marquee“ a výkon dosiahne Maximum.



Zrušenie funkcie Boost

- V režime zosilnenia opustí prevádzkový posuvník režim zosilnenia a na displeji sa zobrazí konkrétny stupeň.



- Po dosiahnutí prevádzkového času zosilnenie automaticky opustí režim zosilnenia a vráti sa na úroveň pred vstupom do režimu zosilnenia. Ak je úroveň pred vstupom do režimu zosilnenia 0, stane sa pre prevádzku úrovňou 9.


POZNÁMKA

- Funkcia môže fungovať na všetkých varných zónach.
- Varná zóna sa vráti na pôvodné nastavenie po 10 minútach.
- Varná zóna flex sa vráti na pôvodné nastavenie po 5 minútach.
- Hneď ako je aktivovaná funkcia boost 1. varnej zóny, spustíte 2. varnú zónu a 1. varná zóna sa automaticky zmení na úroveň 9. A naopak.
- Ak sa pôvodné nastavenie ohrevu rovná 0, vráti sa po ukončení zosilnenia na 9.

Flexibilná oblasť

- Túto oblasť je možné kedykoľvek použiť ako jednu zónu alebo ako dve rôzne zóny podľa potrieb varenia.
- Flexibilná oblasť je tvorená dvoma nezávislými induktormi, ktoré je možné ovládať samostatne. Keď pracujete ako jedna zóna, časť, ktorá nie je zakrytá nádobou, sa po 8 sekundách automaticky vypne.
- Aby bola zaistená správna detekcia panvice a rovnomerné rozloženie tepla, mala by byť nádoba správne umiestnená:
 - Na prednej alebo zadnej strane flexibilnej zóny, keď je riad menší než 21 cm.
 - Kdekoľvek s väčším riadom.

Príklady zlého a dobrého umiestnenia hrnca.

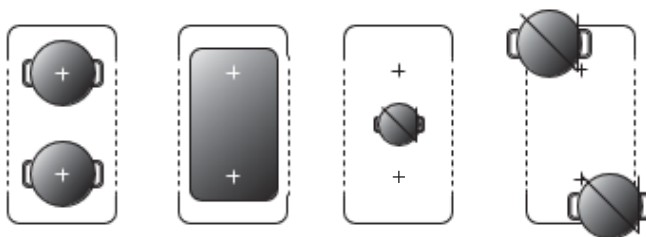

Uzamknutie ovládacích prvkov

- Môžete uzamknúť ovládací panel pred nechceným použitím (napríklad pred náhodnou aktiváciou varnej zóny deťmi).
- Keď sú ovládače uzamknuté, všetky ovládače okrem ovládača zapnutia/vypnutia sú neaktívne.

Uzamknutie ovládacích prvkov	
Dotknite sa symbolu uzamknutia	Digitálny displej zobrazí „Lo“.
Odomknutie ovládačov	
Dotknite sa a podržte symbol uzamknutia.	



Keď je varná doska v uzamknutom režime, všetky ovládače sú neaktívne okrem zapnutia/vypnutia ①, vždy môžete varnú dosku v prípade núdze vypnúť tlačidlom zapnutia/vypnutia ①, ale pre ďalšiu obsluhu musíte najskôr varnú dosku odomknúť.

Ovládanie časovača

- Každá tepelná zóna má nezávislé tlačidlá na zvýšenie a zníženie času.
- Krátkym stlačením tlačidla zvýšite alebo znížite čas o 1 minútu a dlhým stlačením tlačidla zvýšite alebo znížite čas o 10 minút.
- V režime flex môžu tlačidlá ovládania času na varných doskách flex ovládať čas flexibilnej zóny.
- Ak je v režime flexibilnej zóny nastavené načasovanie, vypnite funkciu flexibilnej zóny a čas zostane do zapnutia prednej varnej dosky.
- Vstúpte do flexibilného režimu a nastavenie časovania je vo východiskovom nastavení vypnuté.
- Maximálny nastaviteľný čas je 8:00.
- Maximálny čas nastavenia aktuálnej úrovne rýchlosti je východiskovým časom časovania úrovne rýchlosti. Podrobnosti pozrite v časti Východiskový pracovný čas.
- Po zadaní času sa na displeji zobrazí iba aktuálny čas. Kliknutím na posuvník zobrazíte aktuálnu úroveň a posunutím posuvníka upravíte úroveň.

1. Keď je čas nastavený na 0, opustí režim zobrazenie úrovne v pevne stanovenom čase bez operácie počas 3 sekúnd.

0:00

2. Tlačidlo zvýšenia času. Efektívne je dlhé a krátke stlačenie.



3. Tlačidlo zníženia času. Efektívne je dlhé a krátke stlačenie.



4. Na zrušenie časovania súčasne stlačte na 1 s tlačidlo časovania plus alebo mínus.



Pauza

1. Keď sú varné zóny v chode, dotknite sa ovládača „II“, všetky displeje zobrazia „II“ a ohrev podľa úrovne 2. V tejto chvíli je možné ovládať iba „II“ a „1“.
2. Znovu sa dotknite „II“, na displeji sa zobrazí pôvodné nastavenie a varné zóny sa stále ohrievajú.



Funkcia prenosu panvice


Funkcia prenosu panvice je vo východiskovom nastavení zakázaná a je možné ju aktivovať alebo deaktivovať nasledujúcimi operáciami.

Vo vypnutom stave dlho stlačte tlačidlo na otvorenie „1“ na spustenie varnej dosky, za 10 sekúnd dlho stlačte funkčné tlačidlo LF redukcie časovania 3 s;


Ak digitálna trubica LF zobrazuje On, znamená to zapnutú funkciu prenosu panvice.

Ak je zobrazenie digitálnej trubice LF VYPNUTÉ, znamená to uzatvorenie funkcie prenosu panvice.


1. Funkcia prenosu panvice nie je vo východiskovom nastavení povolená, keď je varná zóna v režime zosilnenia.
2. Po potvrdení prenosu sa prenesie čas a úroveň.

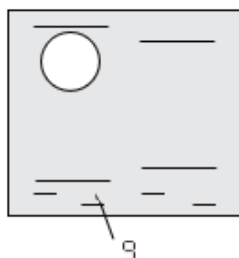

Spustíte varnú dosku LR.
LR horák beží na úrovni 9

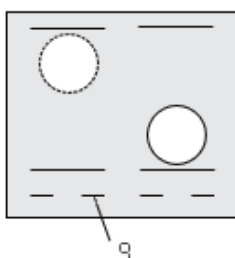


Keď je výkon stabilný,
preneste LR sporák do RF

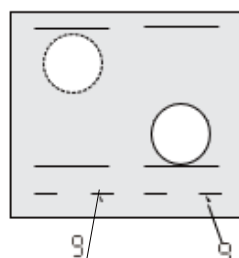

RF horák bliká
Úroveň rýchlosti LR
horáka

Blikanie so
zvukom


Potvrdenie

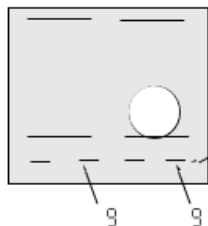

Blikanie so
zvukom

Stlačením blikajúceho tlačidla boost
potvrdíte prenos


Nepotvrdenie

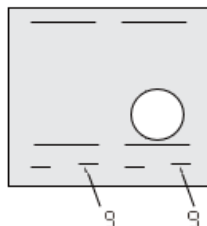


Blikanie so
zvukom

1. Po 6 sekundách sa nezobrazí žiadny hrniec
2. O 10 sekúnd neskôr vypnite blikajúci a výstražný zvuk

Potvrdenie

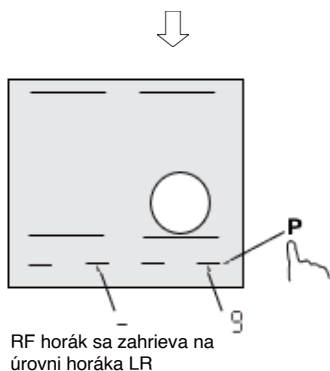

Nepotvrdenie

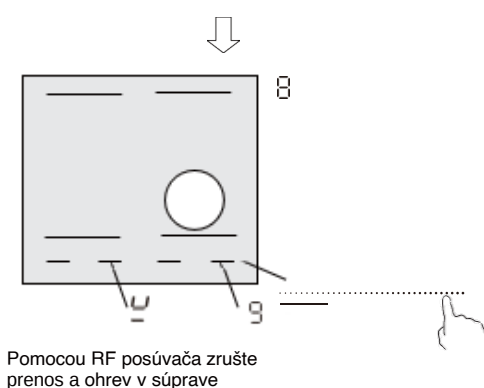

Východiskový čas prevádzky

Automatické vypnutie je bezpečnostná funkcia ochrany indukčnej varnej dosky. Vypne ju automaticky, ak ju zabudnete vypnúť. Počiatočné prevádzkové časy pre rôzne výkony sú zobrazené v nižšie uvedenej tabuľke:

Úroveň výkonu	pauza	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Počiatočný prevádzkový čas (hodiny)	8	8	8	6	6	4	4	2	2	1,5

Po odobraní riadu indukčná varná doska ihneď prestane hriať a automaticky sa po 1 minúte vypne.



Osoby s kardiostimulátorom musia použitie varnej dosky konzultovať s lekárom.


Funkcia riadenia spotreby

Na indukčnej varnej doske je možné nastaviť maximálnu spotrebu energie a vybrať si medzi rôznymi rozsahmi výkonu.


Indukčné varné dosky sú schopné sa automaticky obmedziť na prevádzku s nižším výkonom, aby sa zabránilo riziku preťaženia.

Vstup do funkcie riadenia spotreby

1. Vypnite spotrebič stlačením tlačidla „power“. Stlačením tlačidla „Child Lock“ počas 3 sekúnd prejdete do stavu detskej zámky.

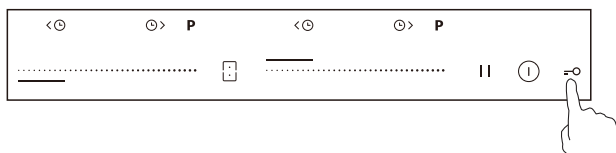


2. Stlačte tlačidlo „Boost“ na ľavej zadnej varnej doske 3 sekundy.
Po vstupe do kroku 2 sa ozve krátky bzučiak.

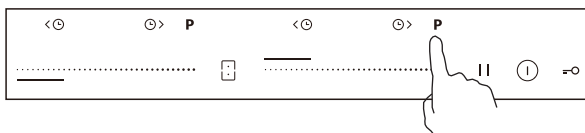

3 sekundy (+ zvuk bzučiaka)

3. Po zaznení bzučiaka je funkcia správy napájania úspešne zadaná a zobrazí sa číslo „74“ (pre 7,4 kW).



Ak chcete prejsť na inú úroveň

1. Krátko stlačte tlačidlo „detská zámka“ . K dispozícii je 6 úrovní výkonu, od „7,4“ do „2,5“. Indikátor LR zobrazí jeden z nich:
 - “74”: maximálny výkon je 7,4 kW
 - “60”: maximálny výkon je 6,0 kW
 - “45”: maximálny výkon je 4,5 kW
 - “35”: maximálny výkon je 3,5 kW
 - “30”: maximálny výkon je 3,0 kW
 - “25”: maximálny výkon je 2,5 kW

Potvrdenie a ukončenie funkcie riadenia spotreby

1. Po výbere požadovaného režimu nastavenia výkonu stlačte tlačidlo napájania na ukončenie a uloženie.

5. STRUČNÁ ÚVODNÁ PRÍRUČKA



Zvýšte pozornosť pri vyprážaní na oleji alebo tuku, ktorý sa veľmi rýchlo zahreje, hlavne ak používate funkciu PowerBoost. Pri extrémne vysokých teplotách sa môže olej a tuk vznietiť a predstavuje vážne riziko požiaru.

Tipy k vareniu

- Keď začne jedlo vriieť, znížte nastavenie teploty.
- Použitím pokrývky skrátime dobu varenia a ušetríte energiu uchovaním tepla.
- Minimalizujte množstvo tekutín a tuku pre skrátenie doby varenia.
- Začnite variť na vyššom stupni a potom znížte, keď sa pokrm dostatočne zahreje.

Dusenie, varenie ryže

- Dusenie nastáva pod bodom varu, okolo 85°C, keď bublinky pomaly stúpajú k hladine. Je to kľúčom k chutnej polievke a jemnému duseniu, pretože chuť sa rozvíja bez prevarenia jedla. Týmto spôsobom by ste mali variť aj vaječné a múčne omáčky pod bodom varu.
- Niektoré pokrmy, vrátane varenia ryže spôsobom absorpcie, môžu vyžadovať vyššie nastavenie ako najnižšie pre zaistenie dobrého uvarenia v správnom čase.

Opekanie steaku

Na prípravu šťavnatých chutných steakov:

1. Približne 20 minút pred pečením nechajte mäso odležať pri izbovej teplote.
2. Zahrejte panvicu.
3. Potrite obidve strany steaku olejom. Kvapnite malé množstvo oleja na horúcu panvicu a potom položte steak na rozpálenú panvicu.
4. Počas pečenia steak raz otočte. Presná doba pečenia závisí od hrúbky steaku a stupňa požadovaného prepečenia. Časy sa môžu meniť od 2 do 8 minút na jednu stranu. Zatláčte na steak pre kontrolu stavu prepečenia – tuhší znamená viac „prepečený“.
5. Po dopečení nechajte pred podávaním steak niekoľko minút odpočívať na teplom tanieri.

Smaženie s miešaním

1. Zvoľte wok alebo veľkú panvicu vhodnej veľkosti a z vhodného materiálu pre indukčné varenie.
2. Pripravte si všetky ingrediencie. Smaženie s miešaním musí byť rýchle. Ak pripravujete veľké množstvo, pripravujte pokrmy v menších dávkach.
3. Panvicu krátko predhrejte a pridajte dve lyžice oleja.
4. Najskôr pečte mäso, dajte ho bokom a udržiavajte teplé.
5. Pripravte zeleninu. Keď je horúca, ale stále chrumkavá znížte výkon varnej zóny, vráťte mäso do panvice a pridajte omáčku.
6. Ingrediencie jemne premiešajte a dobre prehrejte.
7. Ihneď servírujte.

Detekcia malých predmetov

Keď necháte na varnej doske predmet nevhodnej veľkosti alebo nemagnetický predmet (napr. hliník), alebo iný malý predmet (napr. nôž, vidličku, kľúče), varná zóna prejde automaticky po 1 minúte do pohotovostného režimu. Ventilátor chladí indukčnú varnú dosku 1 minútu.

Nastavenie teploty

Nižšie uvedené nastavenia sú len informačné. Presné nastavenie závisí od niekoľkých faktorov, vrátane riadu a množstva pripravovaných pokrmov. Experimentujte s indukčnou varnou doskou pre zistenie nastavení, ktoré vám najviac vyhovujú.

Nastavenie teploty	Vhodné pre
1 – 2	- jemný ohrev malých množstiev pokrmov - topenie čokolády, masla a pokrmov, ktoré sa ľahko spália - jemné dusenie - pomalé ohrievanie
3 – 4	- ohrev - rýchle dusenie - varenie ryže
5 – 6	palacinky
7 – 8	- varenie - varenie cestovín
9/P	- smaženie s miešaním - opekanie - varenie polievky - varenie vody

6. INŠTALÁCIA VÝROBKU


Požiadavky na inštaláciu

Vyrežte otvor v pracovnej doske podľa rozmerov uvedených na obrázku.

Pre inštaláciu ponechajte minimálne 5 cm voľného priestoru okolo otvoru. Uistite sa, či je hrúbka pracovnej dosky najmenej 30 mm. Zvoľte teplu odolný materiál pracovnej dosky (drevo a podobný vláknitý alebo hygroskopický materiál sa nesmie použiť na zhotovenie pracovnej plochy, ak nie je impregnovaný), aby ste zabránili deformácii spôsobenej teplom z varnej dosky. Ako je znázornené nižšie:



Poznámka: Bezpečnostná vzdialenosť medzi stranami varnej dosky a vnútornými povrchmi pracovnej dosky by mala byť aspoň 3 mm.

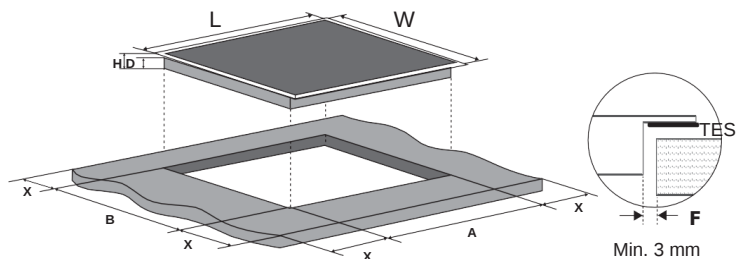


L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	53	49	560 $\pm$ 1	480 $\pm$ 1	50 min	3 min

Uistite sa, či je varná doska dobre vetraná a či nie sú blokové jej vetracie otvory. Skontrolujte, či je varná doska v dobrom stave. Ako je uvedené nižšie:




Poznámka: Bezpečná vzdialenosť medzi varnou doskou a skrinkou nad ňou musí byť najmenej 650 mm.

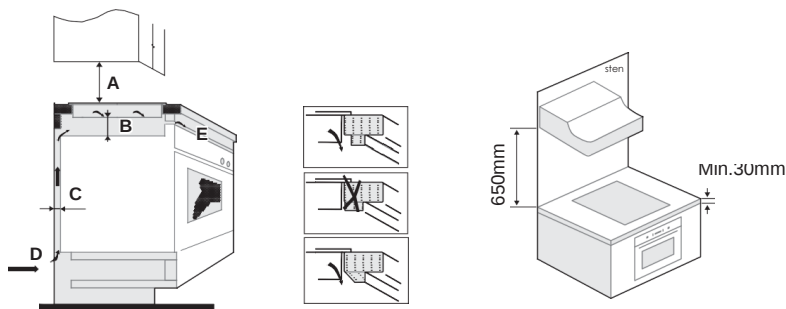

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
650 min	15 min	20 min	Vstup vzduchu	Výstup vzduchu 2mm

POZOR: Zabezpečenie dostatočného odvetrávania

Uistite sa, že indukčná varná doska má zabezpečenú dobrú ventiláciu a že prívod a výstup vzduchu nie je zablokovaný. Aby sa zabránilo náhodnému dotyku s horúcim povrchom spodnej časti varnej dosky, alebo zásahu elektrickým prúdom počas práce, je potrebné umiestniť drevenú vložku v minimálnej vzdialenosti 50mm od spodnej časti varnej dosky a upevniť ju skrutkami. Postupujte podľa nižšie uvedených požiadaviek.

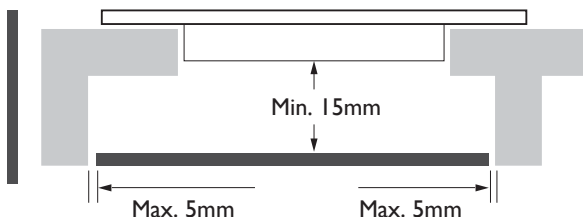

Okolo varnej dosky sú vetracie otvory. MUSÍTE zabezpečiť, aby tieto otvory neboli zablokované pracovnou doskou, keď ju osadzujete na miesto.



- Uvedomte si, že lepidlo, ktorým sa prilepia plastové alebo drevené materiály na linku, musí odolať minimálne teplote 150 °C, aby nedošlo k odlepeniu obloženia.
- Zadná stena, priľahlé a okolité povrchy musia byť schopné odolať teplote 90°C.

Pred inštaláciou varnej dosky sa uistite:

- že je pracovná doska rovná a že nebránia inštalácii žiadne štrukturálne prvky;
- že je pracovná doska z teple odolného materiálu;
- že ak inštalujete varnú dosku nad rúru, rúra musí mať zabudovaný chladiaci ventilátor;
- že inštalácia vyhovuje všetkým platným štandardom a predpisom;

- že je včlenené vhodné odpájacie zariadenie medzi varnú dosku a napájací kábel, ktoré je umiestnené podľa platných predpisov a smerníc;
- Odpájací vypínač musí byť schváleného typu a musí ponúkať 3 mm voľného priestoru medzi kontaktmi vo vypnutom stave (alebo všetkých aktívnych [fázových] vodičov, ak miestne predpisy povolujú túto zmenu prepisov).
- že je odpájacie zariadenie ľahko prístupné aj po inštalácii spotrebiča;
- že inštalácia vyhovuje miestnym predpisom o inštalácii;
- že používate teplu odolné a ľahko čistiteľné povrchy (ako je keramická dlaždice) na okolitých stenách okolo spotrebiča.

Po inštalácii varnej dosky sa uistite:

- že nie je prírodný kábel dosiahnuteľný cez zásuvku alebo priestor pod varnou doskou;
- že je dostatočný prietok vzduchu na chladenie varnej dosky;
- že ak je varná doska inštalovaná nad zásuvkou, musí byť inštalované ochranné medzidno pod dnom varnej dosky;
- že je odpájací spínač ľahko prístupný spotrebiteľom.


Pred upevnením držiakov

Spotrebič postavte na stabilný, hladký povrch (použite balenie). Netlačte na ovládacie prvky vyčnievajúce z varnej dosky.

Nastavenie pozície držiakov

Pred inštaláciou pripevníte varnú dosku na pracovnú plochu priskrutkovaním 4 držiakov na spodnej strane varnej dosky (pozrite obrázok).

Nastavte pozíciu držiaka podľa hrúbky pracovnej dosky.

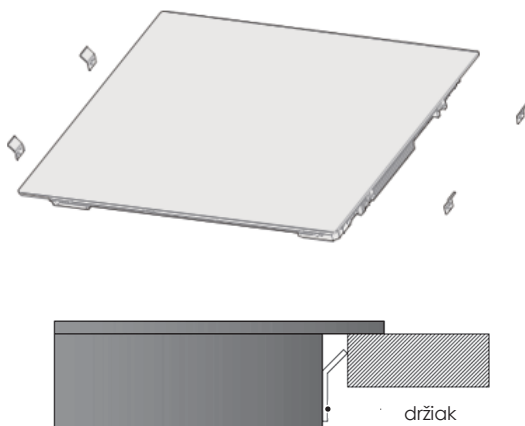

Po inštalácii sa nesmú držiaky v žiadnom prípade dotýkať vnútorných povrchov pracovnej dosky (pozri obrázok).

Upozornenia

1. Indukčnú varnú dosku musí inštalovať kvalifikovaný technik. Náš servis ponúka profesionálov. Nikdy ju neinštalujte svojpomocne.
2. Varnú dosku neinštalujte nikdy priamo nad umývačku riadu, chladničku, mrazničku, práčku alebo sušičku, pretože vlhkosť môže poškodiť elektroniku varnej dosky.
3. Indukčnú varnú dosku inštalujte tak aby mohlo teplo dobre unikať pre zaistenie jej spoľahlivosti.
4. Steny okolo a plochy nad varnou doskou by mali byť odolné voči teplu.
5. Aby ste zabránili nebezpečenstvu, vrstvené pracovné plochy a lepidlá musia byť odolné voči teplu.
6. Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.

Prípojenie varnej dosky k elektrickej sieti



Túto varnú dosku musí k elektrickej sieti pripájať kvalifikovaný elektrikár. Pred pripojením varnej dosky k elektrickej sieti skontrolujte:




1. či je elektrický systém v domácnosti vhodný pre príkon varnej dosky.
2. či napätie v elektrickej sieti zodpovedá parametrom uvedeným na varnej doske.
3. či napájací kábel zodpovedá parametrom uvedeným na výrobnom štítku.

Na pripojenie varnej dosky k elektrickej sieti nepoužívajte adaptéry alebo redukcie, pretože môžu spôsobiť prehriatie a požiar.

Prívodný kábel sa nesmie dotýkať žiadnych horúcich častí a musí byť vedený tak, aby teplota nepresiahla 75°C v žiadnom bode.



Požiadajte elektrikára o kontrolu, či je elektrický systém v domácnosti vhodný na pripojenie. Akékoľvek zmeny musí vykonávať kvalifikovaný technik.

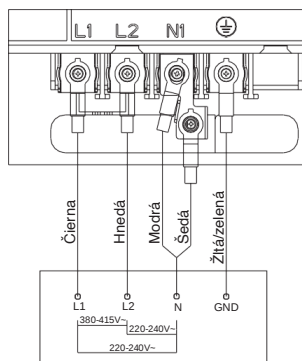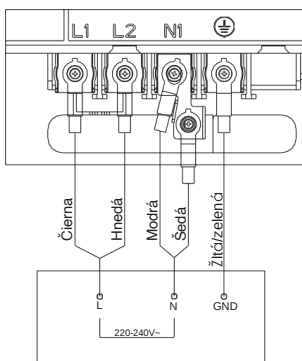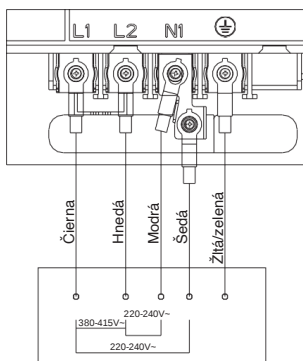

- Ak je kábel poškodený alebo je nutné ho vymeniť, túto činnosť musí vykonať kvalifikovaný servisný technik, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Ak pripojíte spotrebič priamo k elektrickej sieti pomocou všepólového odpájacieho zariadenia, odstup medzi kontaktmi vo vypnutom stave musí byť najmenej 3 mm.
- Inštalatér musí zaistiť správnu inštaláciu v súlade s platnými smernicami a predpismi.
- Kábel sa nesmie stláčať ani ohýbať.
- Kábel pravidelne kontrolujte a môže ho meniť len kvalifikovaný technik.



Spodná časť spotrebiča a napájací kábel varnej dosky nie sú po inštalácii prístupné.

Zapustená montáž do pracovnej dosky


Na zapustenú montáž nie , sú vhodné spotrebiče s fazetovanými hranami alebo dekoratívnymi ráhami.





Inštalácia spotrebiča

Spotrebič sa môže inštalovať len do pracovnej dosky, ktorá je odolná voči teplotám a vode, napríklad pracovnej dosky vyrobenej z (prírodného) kameňa (mramoru, granitu) alebo masívneho dreva (hrany okolo výrezu musia byť utesnené). Pri inštalácii do pracovnej dosky vyrobenej z keramiky, dreva alebo skla by sa mal použiť drevený pomocný rám. Spotrebič sa s takýmto rámom nedodáva. Spotrebič môžete inštalovať do pracovnej dosky vyrobenej z iného materiálu len po konzultácii s výrobcom takejto dosky a získaní jeho výslovného súhlasu. Vnútorne rozmery základnej jednotky by mali byť prinajmenšom rovnaké ako vnútorné rozmery výrezu pre spotrebič. Takto bude možné spotrebič jednoducho z pracovnej dosky vybrať.

Pozdĺž obvodu spodnej časti skleneného panela upevníte tesniacu pásku.

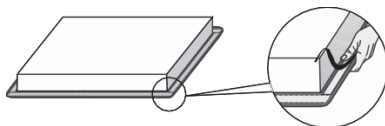

Najprv cez výrez prestrčte napájací kábel. Umiestnite spotrebič do stredu výrezu pracovnej dosky. Spotrebič zapojte do elektrickej siete (pozrite si pokyny na pripojenie spotrebiča). Predtým než spotrebič utesníte, vyskúšajte, či funguje. Škáru medzi spotrebičom a pracovnou doskou utesnite pomocou silikónového tmelu. Silikónový tmel používaný na utesnenie zariadenia musí byť odolný voči teplote (najmenej 160 °C). Silikónový tmel vyhladte pomocou vhodných nástrojov. Dodržujte pokyny výrobcu na použitie príslušného silikónového tmelu. Nezapínajte spotrebič, kým silikónové tesnenie úplne nevyschne.



1. Silikónový tmel
2. Tesniaca páska

UPOZORNENIE!

Pri pracovných doskách z (prírodného) kameňa venujte zvláštnu pozornosť vstavaným rozmerom. Pri výbere silikónového tmelu myslite na materiál pracovnej dosky a poraďte sa s výrobcom pracovnej dosky. Nepoužívajte nevhodný.

Demontáž vstavaného spotrebiča

Odpojte spotrebič od elektrickej siete. Použite vhodný nástroj na odstránenie silikónového tesnenia z obvodu. Vyberte spotrebič tak, že ho potlačíte zo spodnej strany smerom nahor.


UPOZORNENIE!

Nevyberajte spotrebič z hornej strany pracovnej dosky.

UPOZORNENIE!

Servisné oddelenie zodpovedá len za opravu a servis varnej dosky. Ak ide o opätovne zapustenú montáž varnej dosky, poraďte sa so svojim špecializovaným predajcom kuchynského vybavenia.


Kamenná pracovná doska

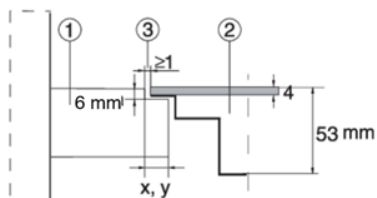

- 1. Pracovná doska
- 2. Spotrebič
- 3. Špára

Vzhľadom na rozdiel rozmerov medzi sklokeramicou platňou spotrebiča a výrezom v pracovnej doske je škára medzi nimi nastaviteľná (minimálne 2 mm).


Keramiká, drevená alebo sklenená pracovná doska

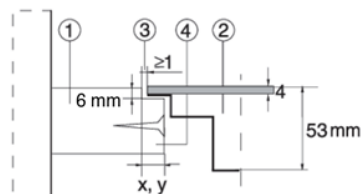


- 1. Pracovná doska
- 2. Spotrebič
- 3. Špára
- 4. Drevený rám, hrúbka 16 mm

Vzhľadom na rozdiel rozmerov medzi sklokeramicou platňou spotrebiča a výrezom v pracovnej doske je škára medzi nimi nastaviteľná (minimálne 2 mm). Drevený rám nainštalujte 5,5 mm pod horný okraj linky (pozri obrázok).

Pri príprave výrezu dodržujte polomer pre sklenené okraje (R3).

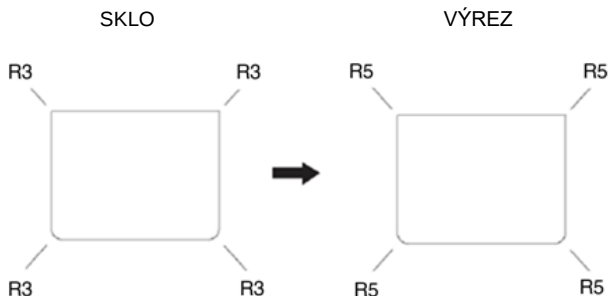

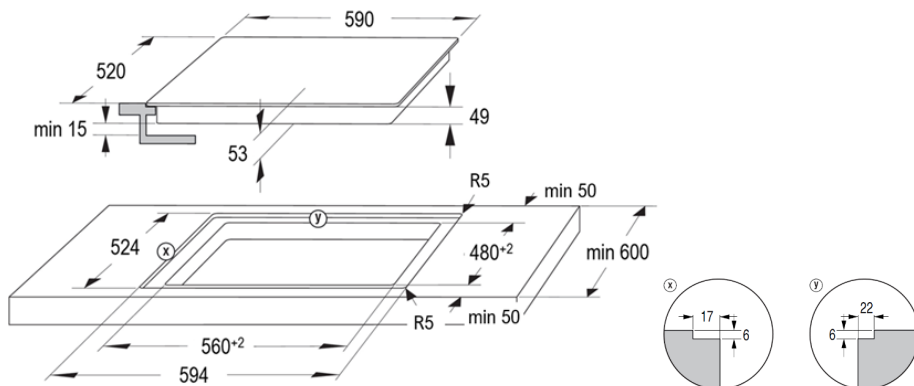

60 cm

VAROVANIE!

Pokiaľ je rúra inštalovaná pod zapustenou varnou doskou, potom by hrúbka pracovnej dosky mala byť aspoň 40 mm.

7. ÚDRŽBA A ČISTENIE

Čo?	Ako?	Dôležite!
Každodenné znečistenie sklokeramickej dosky (odtlačky prstov, škvry z jedla alebo flaky bez obsahu cukru).	1. Vypnite varnú dosku. 2. Aplikujte čistič na varné dosky, pokým je sklo stále teplé (nie horúce!) 3. Opláchnite a vysušte utierkou alebo papierovou utierkou. 4. Opäť zapnite napájanie varnej dosky.	• Keď je napájanie varnej dosky vypnuté, na varnej doske sa neobjaví indikácia horúceho povrchu, ale varná doska môže byť stále horúca! Zvýšte pozornosť. • Drsné škrabky, nylonové škrabky a abrazívne čističe môžu poškrabať sklo. Vždy si prečítajte štítok a výrobku, či je vhodný na sklokeramiku. • Nikdy nenechávajte zvyšky čistiaceho prostriedku na varnej doske: môžu zanechať škvry.
Vyvetré pokrmy, roztavené a horúce škvry sladkých pokrmov na skle.	Odstráňte ich ihneď škrabkou vhodnou na sklokeramiku, dbajte na horúce varné zóny: 1. Odpojte napájanie varnej dosky. 2. Držte škrabku v uhle 30° a oškriabte nečistoty z varnej dosky. 3. Znečistenie odstráňte bavlnenou alebo papierovou utierkou. 4. Vykonať kroky 2 až 4 postupu „Každodenné čistenie sklokeramickej dosky“ vyššie.	• Odstráňte škvry a cukrové pokrmy čo najskôr. Ak ich necháte vychladnúť na sklokeramike, ich odstránenie môže byť ťažké, alebo môžu trvale poškodiť sklenený povrch. • Riziko porezania: po zložení ochranného krytu škrabky sa odkryje ostrá čepeľ. Škrabku používajte so zvýšenou opatnosťou a vždy ju skladujte mimo dosahu detí.
Škvry na ovládacom paneli.	1. Vypnite varnú dosku. 2. Nečistoty namočte. 3. Utrite oblasť dotykových ovládačov čistou špongiou alebo utierkou. 4. Oblasť dôkladne vysušte papierovou utierkou. 5. Opäť zapnite napájanie varnej dosky.	• Varná doska môže vydať akustický signál a sama sa vypnúť a ovládací panel nemusí byť funkčný, ak sa na ňom nachádza tekutina. Oblasť ovládacieho panela dôkladne očistíte pred opätovným zapnutím varnej dosky.

8. ODSTRANOVANIE PROBLÉMOV

Prevádzka vášho spotrebiča môže viesť k chybám a poruchám. Nasledujúce tabuľky obsahujú možné príčiny a poznámky pre riešenie chybového hlásenia alebo poruchy. Odporúčame si pozorne prečítať nižšie uvedené tabuľky, aby ste ušetrili svoj čas a peniaze, ktoré budú potrebné na volanie do servisného strediska.

Problém	Možná príčina	Čo treba urobiť?
Varnú dosku nie je možné zapnúť.	Bez napájania.	Skontrolujte, či je varná doska pripojená k elektrickej sieti a či je funkčná. Skontrolujte, či nie je výpadok elektrickej energie vo vašej domácnosti alebo vašej oblasti. Ak aj po kontrole problém trvá, kontaktujte kvalifikovaného technika.
Dotykové ovládače nereagujú.	Ovládací panel je uzamknutý.	Odomknite ovládací panel. Viď časť „Použitie varnej dosky“ ohľadne funkcií.
Dotykové ovládače sa ťažko ovládajú.	Môže sa na nich nachádzať vodný film alebo používate špičku prsta.	Skontrolujte, či sú ovládacie prvky čisté a pri ovládaní používajte bruško prsta.
Poškriabané sklo.	Drsný riad. Nevhodné čistiace prostriedky.	Použite riad s rovným a hladkým dnom. Viď „Voľba správneho riadu“. Viď „Starostlivosť a čistenie“.
Niektorý riad vydáva praskavý zvuk.	Môže to byť spôsobené konštrukciou riadu (vrstvy rôznych materiálov vibrujú rôzne).	Je to normálne a nepredstavuje to poruchu.
Indukčná doska vydáva tiché hučanie pri použití na vysokej teplote.	Je to spôsobené technológiou indukčného varenia.	Je to normálne, ale zvuk stíchne alebo zmizne po zvýšení výkonu.
Zvuk ventilátora z varnej dosky.	Chladiaci ventilátor varnej dosky chráni elektroniku pred prehriatím. Môže chvíľu dobiehať aj po vypnutí varnej dosky.	Je to normálne a nevyžaduje žiadny zásah. Neodpájajte napájanie varnej dosky, pokiaľ ventilátor pracuje.
Nádoby sa nezahrievajú a na displeji sa zobrazí symbol.	Indukčná doska nemôže detekovať riad, pretože nie je vhodný pre indukčné varenie. Indukčná doska nemôže detekovať riad, pretože je veľmi malý pre varnú zónu alebo nie je uprostred.	Použite riad vhodný pre indukčné varenie. Viď časť „Voľba správneho riadu“. Riad vycentrujte a uistite sa, či priemer dna zodpovedá varnej zóne.
Indukčná doska sa neočakávane vypne, znie akustický signál a zobrazí sa kód poruchy (štandardne striedavo s jednou alebo dvoma číslicami na displeji časovača).	Technická porucha.	Poznačte si číslo poruchy a symboly, vypnite napájanie indukčnej dosky a kontaktujte kvalifikovaného technika.

Zobrazenie poruchy a kontrola

Indukčná varná doska je vybavená samodiagnostickou funkciou. Pomocou tohto testu je technik schopný skontrolovať funkčnosť niektorých komponentov bez nutnosti demontáže alebo vybraní varnej dosky z pracovného priestoru.

(1) Odstraňovanie problémov

Problém	Možná príčina	Čo treba urobiť?
E1, E2, E7	Porucha snímača teploty.	Prosím kontaktujte dodávateľa.
E3, E4	Teplotný snímač zlyhania IGBT.	Prosím kontaktujte dodávateľa.
EU	Spojenie medzi doskou displeja a hlavnou doskou zlyhalo alebo zlyhala komunikácia dotykového IC.	Prosím kontaktujte dodávateľa.
EL / EH	Abnormálne napájacie napätie.	Skontrolujte, či je napájanie normálne. Zapnite prístroj, ak je napájanie normálne.
C1	Snímač teploty keramickej sklenenej dosky indikuje vysokú teplotu.	Reštartujte, až indukčná varná doska vychladne.
C2	Teplotný snímač IGBT je vysoký.	Reštartujte, až indukčná varná doska vychladne.
F5	Abnormalita ventilátora.	Prosím kontaktujte dodávateľa.
EF	Dva alebo viac klávesov je spustených dlhý čas.	Čistenie prevádzkového priestoru.

(2) Konkrétna porucha a riešenie

Chyba	Problém	Riešenie A	Riešenie B
Po zapojení jednotky sa nerozsvieti LED.	Bez napájania.	Skontrolujte, či je zástrčka pevne upevnená v zásuvke a či je zásuvka funkčná.	
	Porucha v pripojení doplnkovej napájacej dosky a dosky displeja.	Skontrolujte pripojenie.	
	Napájacia doska je poškodená.	Vymeňte doplnkovú napájaciu dosku.	
	Doska displeja je poškodená.	Vymeňte dosku displeja.	
Niektoré tlačidlá nefungujú, alebo LED displej nefunguje správne.	Doska displeja je poškodená.	Vymeňte dosku displeja.	
Indikátor režimu varenia sa rozsvieti, ale ohrev sa nezapne.	Vysoká teplota varnej dosky.	Okolité teplota môže byť príliš vysoká. Môže byť zablokovaný prívod vzduchu alebo odvodu.	
	Ťažkosti s ventilátorom.	Skontrolujte, či ventilátor beží plynule ; ak nie, vymeňte ventilátor.	
	Napájacia doska je poškodená.	Vymeňte napájaciu dosku.	
Ohrev sa počas prevádzky náhle zastaví a na displeji bliká "u".	Nevhodný typ hrnca.	Použite správny hrniec (pozri v návode na použitie).	Obvod detekcie riadu je poškodený, vymeňte napájaciu dosku.
	Priemer hmca je príliš malý.	Jednotka je prehriata. Počkajte, kým sa teplota nevráti do normálu. Stlačte tlačidlo "ON/OFF" pre reštart jednotky.	
	Sporák sa prehriat;		
Varné zóny na rovnakej strane (napr. prvá a druhá zóna) zobrazujú "u".	Porucha v pripojení napájacej dosky a dosky displeja;	Skontrolujte pripojenie.	
	Poškodený komunikačný modul dosky displeja.	Vymeňte dosku displeja.	
	Základná doska je poškodená.	Vymeňte napájaciu dosku.	
Motor ventilátora vydáva nezvyčajné zvuky.	Motor ventilátora je poškodený.	Vymeňte ventilátor.	

Vyššie uvedené riešenia sa vzťahujú na bežné poruchy.

Aby ste sa vyhli akémukoľvek riziku a poškodeniu indukčnej varnej dosky, spotrebič nerozoberajte sami.

9. LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA

Dôležité pokyny ohľadom životného prostredia

Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia starého spotrebiča:

Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ o OEEZ (2012/19/EÚ). Tento výrobok je označený klasifikačným symbolom pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Tento symbol označuje, že tento výrobok sa po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať spolu s iným komunálnym odpadom. Použité zariadenie sa musí vrátiť na oficiálne zberné miesto na recykláciu

elektrických a elektronických zariadení. Ak chcete nájsť tieto systémy zberu, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, v ktorom bol výrobok zakúpený. Každá domácnosť plní dôležitú úlohu pri zhodnocovaní a recyklácii starých spotrebičov.

Správna likvidácia použitého zariadenia pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí.



Súlad so smernicou RoHS

Výrobok, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály, uvedené v smernici.

Informácie o obaloch

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými environmentálnymi predpismi. Obalové materiály nevyhadzujte spolu s domácim alebo iným odpadom. Odneste ich na miesta zberu obalových materiálov určené miestnymi úradmi.



gorenje