

Hisense

life reimagined

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před tím, než začnete toto zařízení používat, si pozorně přečtěte tuto příručku a ponechte si ji, abyste do ní mohli znovu nahlédnout.

CS

Čeština

Obsah

Děkujeme, že jste si vybrali produkt Hisense. Abyste svou chladničku mohli používat co nejlépe, přečtěte si prosím důkladně poskytnuté pokyny. Obsahují důležité informace o instalaci a provozu. Uchovejte si tuto příručku, abyste do ní mohli nahlédnout i později.

Bezpečnostní informace a upozornění	01
Instalace nového přístroje	12
Popis přístroje	14
Ovládací prvky displeje	15
Používání přístroje	20
Čištění a péče	25
Užitečné tipy a rady	26
Řešení problémů	27
Likvidace přístroje	30

Bezpečnostní informace a upozornění

Kvůli své bezpečnosti a správnému používání si důkladně přečtěte tuto příručku. Obsahuje důležité bezpečnostní zásady a pokyny. Před instalací a používáním zařízení se seznamte s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi, abyste se vyvarovali veškerých nepříjemností. Mějte tyto pokyny po ruce a v případě změny majitele nebo umístění chladničky je nezapomeňte předat dál a zajistit tak řádné informování o používání a bezpečnosti. Výrobce není odpovědný za žádné škody vzniklé kvůli nedodržení těchto pokynů.



Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Podle norem EN

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud jsou pod dohledem a byly poučeny o bezpečném používání tohoto přístroje a jsou si vědomy hrožících nebezpečí. Děti si nesmějí s přístrojem hrát. Děti nesmějí provádět čištění a údržbu bez dozoru.



Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Podle norem IEC

Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, ani osobami, které nemají odpovídající zkušenosti a znalosti, pokud nejsou pod dohledem osob zodpovědných za jejich bezpečnost nebo pokud je tyto osoby nepoučily o používání přístroje.

Veškerý obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí, abyste předešli riziku udušení.

Při likvidaci přístroje ho odpojte, odřízněte napájecí kabel blízko přístroje a odstraňte dveře, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem nebo uvěznění dětí v přístroji.

Při výměně staršího přístroje nezapomeňte zajistit znefunkčnění západky nebo zámku dvířek starého přístroje, aby v něm nemohlo dojít k nechtěnému uvěznění.



Obecná bezpečnost

- **VAROVÁNÍ**

Tento přístroj je navržen do domácího a podobného prostředí, například: 1. Kuchyněk pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; 2. Do farem, hotelů, motelů a jiných obytných prostředí; 1. Do prostředí ubytoven se snídaní; 2. Pro catering a jiné neobchodní použití.

- **VAROVÁNÍ**

Plňte pouze pitnou vodou.

- **VAROVÁNÍ**

Neskladujte v tomto přístroji výbušné látky, jako jsou například aerosolové spreje s hořlavými hnacími plyny.

- **VAROVÁNÍ**

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo rizikům.

- **VAROVÁNÍ**

Nezakrývejte ventilační otvory, aby bylo zajištěno řádné větrání.

Bezpečnostní informace a upozornění



Obecná bezpečnost

- **VAROVÁNÍ**

Urychlování odmrazování pomocí mechanických nebo jiných prostředků, které nedoporučil výrobce, je zakázáno.

- **VAROVÁNÍ**

Nepoškozujte okruh chladiva.

- **VAROVÁNÍ**

Nepoužívejte uvnitř chladničky elektrické přístroje, pokud to nebylo schváleno výrobcem.

- **VAROVÁNÍ**

Chladivo a izolační plyny jsou hořlavé. Přístroj nechte zlikvidovat v autorizovaném středisku. Vyvarujte se vystavení ohni.

- **VAROVÁNÍ**

Při umísťování zařízení dbejte na to, aby nedošlo k zachycení nebo poškození napájecího kabelu.

- **VAROVÁNÍ**

Vyhnete se používání přenosných vícenásobných zásuvek nebo napájecích zdrojů za přístrojem.

Bezpečnostní informace a upozornění



Výměna LED osvětlení

• VAROVÁNÍ

Neměňte LED osvětlení sami! Pokud je LED osvětlení poškozeno, kontaktujte s žádostí o pomoc zákaznickou linku podpory. Toto varování se týká jen chladniček, které obsahují LED osvětlení.



Chladivo

Přístroj obsahuje isobuten (R600a), přírodní, ekologicky šetrný, ale hořlavý plyn. Dbejte na to, aby během přepravy a instalace nedošlo k poškození okruhu chladiva. Chladivo (R600a) je hořlavé.

Chladivo

• **VAROVÁNÍ**

Chladnička v okruhu chladiva obsahuje chladivo a plyny. Tyto materiály je nutné odborně zlikvidovat, jinak mohou způsobit zranění očí nebo vzplanout. Před řádným zlikvidováním zajistěte, aby nedošlo k poškození potrubí okruhu chladiva.

• **VAROVÁNÍ**

Nebezpečí požáru / hořlavé materiály

Pokud dojde k poškození okruhu chladiva:

1. Nepřibližujte otevřený oheň a zdroje vznícení.
2. Zajistěte, aby oblast kolem přístroje byla dobře odvětrávaná.

Upravovat tento produkt libovolným způsobem je nebezpečné. Poškození napájecího kabelu můžete mít za následek zkrat, požár nebo zranění elektrickým proudem.

Bezpečnostní informace a upozornění



Elektrická bezpečnost

1. Neprodlužujte napájecí kabel.
2. Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí zástrčka poškozená. Poškozená zástrčka se může přehřívat a představuje riziko požáru.
3. Síťová napájecí zástrčka musí být vždy dobře přístupná.
4. Při odpojování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je zásuvka ve stěně uvolněná, nepoužívejte ji, abyste se vyhnuli riziku požáru nebo zranění elektrickým proudem.
6. Je zakázáno provozovat přístroj bez krytu vnitřního osvětlení.
7. Tato chladnička musí být napájena pouze z jednofázového střídavého zdroje 220–240 V / 50 Hz. Pokud kolísání místního napětí přesahuje tento rozsah, použijte kvůli bezpečnosti min. 350 W regulátor střídavého napětí. Připojte chladničku k vyhrazené napájecí zásuvce se zemnicím vodičem.

Bezpečnostní informace a upozornění

Každodenní používání

- Při ukládání hořlavých plynů nebo kapalin do chladničky může dojít k explozi.
- Nepoužívejte uvnitř chladničky elektrické přístroje, například zmrzlinovače a mixéry.
- Při odpojování namísto tahání za kabel vytahujte ze zásuvky přímo zástrčku.
- Neumísťujte horké předměty do blízkosti plastových částí přístroje.
- Tento přístroj není určený k vestavěné instalaci.
- Zajistěte, aby se potravinové produkty nedotýkaly přímo vývodu vzduchu na zadní stěně.
- Při ukládání balených mražených potravin dodržujte pokyny výrobce.
- Dodržujte doporučení výrobce pro ukládání podle této příručky.
- Nezmrazujte sycené nebo perlivé nápoje, protože mohou explodovat a poškodit chladničku.
- Zajistěte, aby se potravinové produkty nedotýkaly přímo vývodu vzduchu na zadní stěně.
- Při ukládání balených mražených potravin dodržujte pokyny výrobce.

Bezpečnostní informace a upozornění

- Dodržujte doporučení výrobce pro ukládání podle této příručky.
- Nezmrazujte sycené nebo perlivé nápoje, protože mohou explodovat a poškodit chladničku.
- Konzumace mražených potravin přímo z mrazáku může způsobit omrzliny.
- Neumísťujte přístroj na přímé sluneční světlo.
- Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně, abyste se vyhnuli riziku požáru.
- Tento přístroj je určen k ukládání potravin a nápojů v domácím prostředí podle pokynů v této příručce. Přístroj je těžký. Při jeho přemísťování postupujte opatrně.
- Nedotýkejte se a nevynedávejte položky z mrazáku mokrýma rukama, aby nedošlo k poškození pokožky.
- Nikdy nestoupejte na podstavu, zásuvky nebo dveře chladničky ani se o ně neopírejte.
- Po rozmrazení potravin znovu nezmrazujte.
- Konzumace ledu přímo z mrazáku může způsobit omrzliny úst nebo rtů.

Bezpečnostní informace a upozornění

- Aby nedošlo ke zranění nebo poškození přístroje, nepřetěžujte police dveří a zásuvek na ovoce a zeleninu.

Pozor! Péče a čištění

- Před čištěním nebo údržbou odpojte přístroj od přívodu napájení.
- Nečistěte přístroj kovovými předměty, parním čističem, éterickými oleji, organickými rozpouštědly ani abrazivními čisticími prostředky.
- Nepoužívejte k odmrazování mrazicího oddělení ostré předměty. Místo nich použijte plastovou škrabku.

Důležité tipy k instalaci

- Pečlivě dodržujte všechny poskytnuté pokyny k elektrickému připojení. Po rozbalení prohlédněte přístroj, zda není poškozen.
- Pokud je přístroj poškozen, nepoužívejte ho. Případné poškození ihned ohlaste prodejci a ponechte si obalový materiál.
- Před připojením přístroje počkejte alespoň čtyři hodiny, aby se chladio vrátilo do kompresoru.
- Aby nedošlo k přehřátí, zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu kolem přístroje. Dodržujte instalační pokyny pro správnou ventilaci.
- Neumísťujte zadní stranu přístroje příliš blízko ke stěně. Zajistěte, aby se nedotýkala nebo nebyla příliš blízko teplých částí (například kompresoru), abyste snížili riziko požáru.

Bezpečnostní informace a upozornění

- Neumísťujte přístroj blízko radiátorů nebo vařičů.
- Zajistěte, aby napájecí zástrčka zůstala po instalaci přístupná.

Servis

- Elektrické opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Servis tohoto produktu smí provádět pouze autorizovaná servisní střediska pomocí originálních náhradních dílů.
 1. Zda je přístroj bez námrazy.
 2. Zda přístroj obsahuje mrazicí oddělení.



Poznámka

Děti ve věku 3 až 8 let smějí vkládat věci do chladničky a vyndavat je z ní jen pod dohledem. (Toto ustanovení se vztahuje jen na oblast EU.)

Instalace nového přístroje

Zde je několik důležitých tipů, které byste měli vzít na vědomí, než začnete přístroj používat.



Ventilace přístroje


Dobrá ventilace kolem přístroje nejenže zlepšuje účinnost chlazení, ale také šetří energii. Zajistěte, aby kolem něj byl dostatečný prostor a teplo mohlo unikat.

Tip:

Doporučuje se zachovat alespoň 3 mm prostoru mezi bokem a stěnou a alespoň 5 mm nahoře. Viz níže uvedené nákresy.


Nahoře: Ponechte mezeru větší než 5 mm

Levá strana:
Ponechte mezeru větší než 3 mm

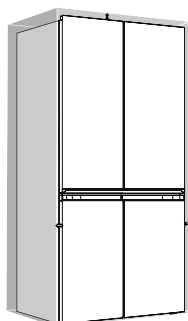


Pravá strana:
Ponechte mezeru větší než 3 mm


Rozměry (mm): 911 × 600 × 1900

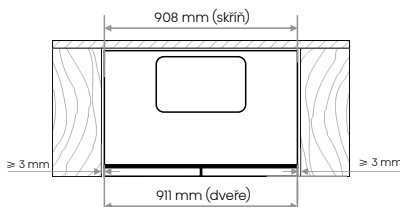


Vezměte v úvahu odstup dveří a celkový prostor potřebný k plnému otevření dveří.

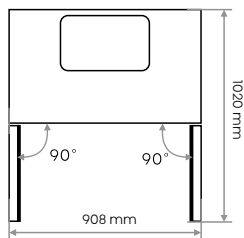

Rozměry produktu při 90° otevření dveří
908 mm × 1020 mm × 1900 mm

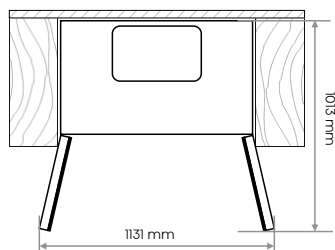

Celkový prostor vyžadovaný chladničkou k plnému otevření dveří ve vestavěné verzi
1131 mm × 1027 mm × 1905 mm

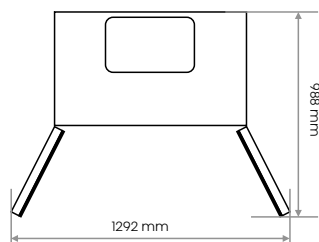

Celkový prostor vyžadovaný chladničkou k plnému otevření dveří v nevestavěné verzi
1292 mm × 1027 mm × 1905 mm

Instalace nového přístroje



Poznámka

Přístroj pracuje efektivně v klimatických třídách od SN do T. Pokud je delší dobu mimo určený teplotní rozsah, může se jeho výkon snížit.



Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10°C až +32°C
N	+16°C až +32°C
ST	+16°C až +38°C
T	+16°C až +43°C

Postavte přístroj na suché místo, abyste předešli akumulaci vlhkosti. Umístěte přístroj tak, aby nebyl na přímém slunci, dešti nebo mrazu. Držte ho mimo zdroje tepla, jako jsou plotny, plameny a ohřívače.

Vyrovnaní přístroje


- Upravte nožičky v dolní části pomocí vhodného klíče, abyste zajistili vodorovnost a cirkulaci vzduchu.
- Abyste umožnili automatické zavírání dveří, nakloňte pomocí nastavení nožiček horní část dozadu přibližně o 15 mm nebo 0,5°.

- Před přemístěním přístroje zvedněte nožičky, abyste umožnili volný pohyb koleček. Po změně umístění přístroj znovu vyrovnejte.

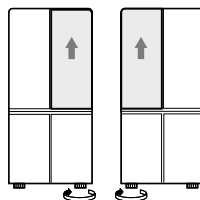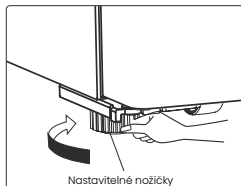


Varování

- Nainstalujte chladničku na vodorovný a pevný povrch, který je na stejné úrovni jako okolní podlaha a je dostatečně pevný, aby unesl plně naplněnou chladničku.
- Používejte kolečka k přesunu chladničky pouze směrem dopředu nebo dozadu. Pohyb do strany může poškodit podlahu i kolečka.

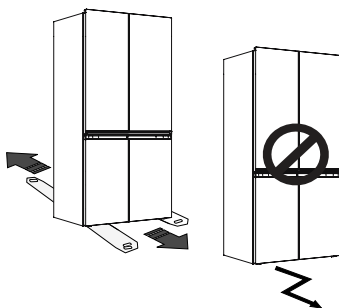

Popis přístroje

Přehled přístroje

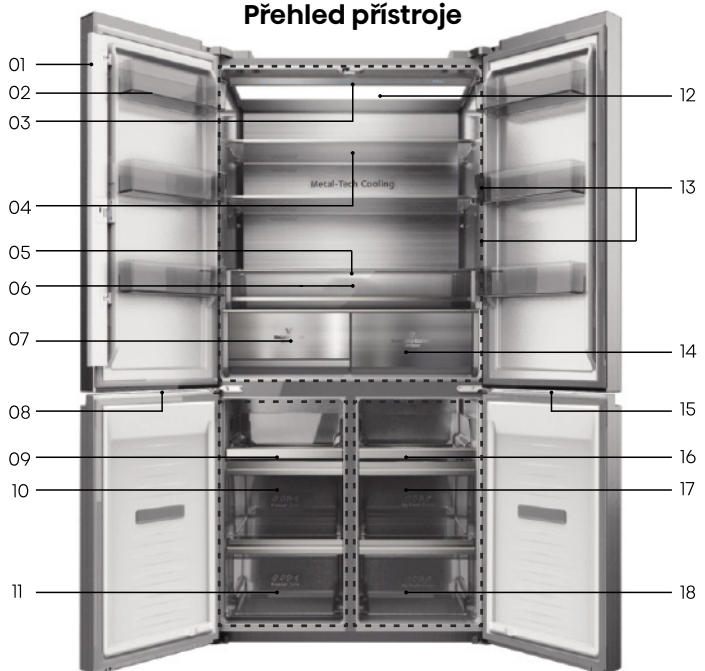

01. Otočný separátor

02. Police dveří chladničky

03. Postup funkce HI-NANO

04. Díl police chladničky

05. Kryt přihrádky na čerstvé potraviny

06. Přihrádka na čerstvé potraviny

07. Vakuová zásuvka na čerstvé potraviny

08. LED osvětlení mrazicí zóny

09. Horní zásuvka mrazáku

10. Střední zásuvka mrazáku

11. Dolní zásuvka mrazáku

13. Sonda pro snímání teploty

14. Zásuvka s řízením vlhkosti

15. LED osvětlení konvertibilního oddělení

16. Horní zásuvka konvertibilního oddělení

17. Střední zásuvka konvertibilního oddělení

18. Dolní zásuvka konvertibilního oddělení



Poznámka

Sterilizační a deodorační systém HI-NANO pracuje inteligentně a automaticky. Když zobrazuje 100%, může systém dobře plnit svou sterilizační a deodorační funkci.

Pozor!

Postup funkce HI-NANO nezobrazuje postup sterilizace a deodorace.


Vaše chladnička se může od této příručky mírně lišit kvůli neustálému pokroku ve vývoji produktů. Její funkce a pokyny k používání ale zůstávají stejné.

Kvůli optimální energetické účinnosti nainstalujte všechny komponenty podle výše uvedeného vyobrazení. Tento přístroj je vybaven dvěma energeticky účinnými osvětleními LED třídy G, které se nacházejí v horní části chladicího oddělení.

Tento produkt obsahuje dva odmrazovací ohřivače. Nemusejí pracovat zároveň a jejich odmrazovací výkon je nižší než jmenovitý příkon.

Ovládací prvky displeje

Pomocí těchto provozních pokynů můžete využívat různé funkce a nastavení řídicího panelu přístroje. Po úvodním zapnutí se rozsvítí ikony na panelu displeje. Pokud nestisknete žádné tlačítko a dveře jsou zavřené, podsvětlení zhasne.

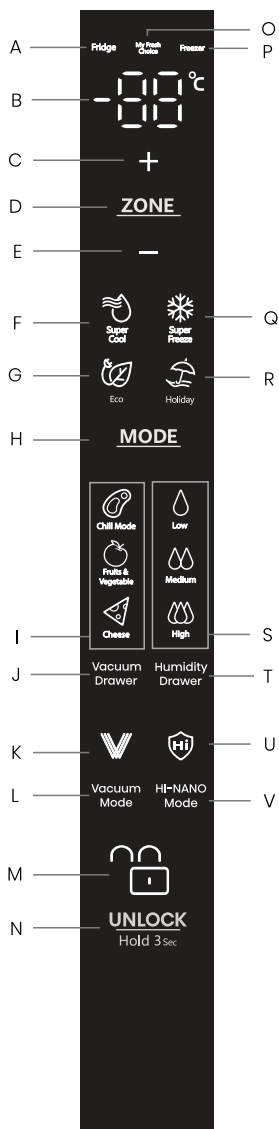

- A. Ikona teploty chladicího oddělení
- B. Ikona teploty
- C. Ovládací tlačítko pro zvýšení teploty
- D. Tlačítko pro výběr zóny
- E. Ovládací tlačítko pro snížení teploty
- F. Ikona superchladicího režimu
- G. Ikona eko režimu
- H. Ovládací tlačítko režimu chladničky
- I. Tři ikony režimů vakuové zásuvky
- J. Ovládací tlačítko režimu vakuové zásuvky
- K. Ikona vakuového režimu
- L. Zapínací ovládací tlačítko vakuového režimu
- M. Ikona zámku ovládacího panelu
- N. Tlačítko zámku ovládacího panelu
- O. Ikona konvertibilního oddělení
- P. Ikona mrazicího oddělení
- Q. Ikona supermrazení
- R. Ikona režimu dovolené
- S. Tři ikony režimů vlhkostní zásuvky
- T. Ovládací tlačítko režimu vlhkostní zásuvky
- U. Ikona režimu HI-NANO
- V. Zapínací ovládací tlačítko režimu HI-NANO



Poznámka

- Po zapnutí přístroje se všechny ikony na panelu displeje na 3 sekundy rozsvítí.

Ovládací prvky displeje

- Pokud po dobu jedné minuty nestisknete žádná tlačítka a zůstanou zavřené dveře, ikony zhasnou.
- Ovládací panel se rozsvítí, když otevřete dveře nebo stisknete libovolné tlačítko.
- Při nastavení vyšší teploty se potraviny dříve zkaží. Pro optimální uchování potravin nastavte chladničku po úvodním zapnutí na 5°C a mrazák na -18°C.

Pozor!

Když nastavíte teplotu, nastavujete průměrnou teplotu v celém oddělení. Skutečné teploty v oddělení se mohou lišit od zobrazených teplot v závislosti na množství a rozmístění uložených potravin a na okolní teplotě místnosti. Skutečné teploty se mohou dále lišit v horní a dolní části.



„Tlačítko zámku ovládacího panelu“

Pokud chcete ovládací panel odemknout, stiskněte a podržte na 3 sekundy „“ a rozsvítí se ikona „“. Pak můžete používat tlačítka na ovládacím panelu.

Stiskněte a podržte na 3 sekundy



„“ nebo nestisknete žádné tlačítko po dobu 20 sekund a ovládací panel se zamkne. Když je ovládací panel zamčený, svítí ikona „“ a žádná tlačítka ovládacího panelu nefungují.



Poznámka

V uzamčeném stavu není možné měnit režim nebo teplotu a před nastavením je nutné panel odemknout.

Fridge

„Ovládání teploty chladničky“

Stiskněte „“, dokud se nerozsvítí ikona „“.

Stiskněte „“, oblast pro zobrazení teploty začne blikat a zobrazovat aktuální nastavenou teplotu v chladicím oddělení. Opakovaným stisknutím tlačítka procházíte nastaveními teploty v následujícím pořadí:

2°C → 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C

Stiskněte „“, oblast pro zobrazení teploty začne blikat a zobrazovat aktuální nastavenou teplotu v chladicím oddělení.

Ovládací prvky displeje

Opakovaným stisknutím tlačítka procházíte nastaveními teploty v následujícím pořadí:

8°C → 7°C → 6°C → 5°C → 4°C → 3°C → 2°C

Poznámka

Pokud při nastavování teploty chladicího oddělení nestisknete po dobu 10 sekund žádné tlačítko, zobrazení teploty přestane blikat, což znamená, že nastavení je platné.

My Fresh
Choice

„Ovládání teploty oddělení Můj čerstvý výběr“

Stiskněte , dokud se nerozsvítí ikona



Stiskněte , oblast pro zobrazení teploty začne blikat a zobrazovat aktuální nastavenou teplotu v konvertibilním oddělení. Opakovaným stisknutím tlačítka procházíte nastaveními teploty v následujícím pořadí:

-20°C → -19°C → ... → 0°C → ... → 4°C → 5°C

Stiskněte , oblast pro zobrazení teploty začne blikat a zobrazovat aktuální nastavenou teplotu v konvertibilním oddělení. Opakovaným stisknutím tlačítka procházíte nastaveními teploty v následujícím pořadí:

5°C → 4°C → ... → 0°C → ... → -19°C → -20°C

Poznámka

Pokud při nastavování teploty konvertibilního oddělení nestisknete po dobu 10 sekund žádné tlačítko, zobrazení teploty přestane blikat, což znamená, že nastavení je platné.

Freezer

„Ovládání teploty mrazáku“

Stiskněte , dokud se nerozsvítí ikona



Stiskněte , oblast pro zobrazení teploty začne blikat a zobrazovat aktuální nastavenou teplotu v mrazicím oddělení. Opakovaným stisknutím tlačítka procházíte nastaveními teploty v následujícím pořadí:

-25°C → -24°C → ... → -18°C → ... → -16°C → -15°C

Stiskněte , oblast pro zobrazení teploty začne blikat a zobrazovat aktuální nastavenou teplotu v mrazicím oddělení. Opakovaným stisknutím tlačítka procházíte nastaveními teploty v následujícím pořadí:

-15°C → -16°C → ... → -18°C → ... → -24°C → -25°C

Ovládací prvky displeje



Poznámka

Pokud při nastavování teploty mrazicího oddělení nestisknete po dobu 10 sekund žádné tlačítko, zobrazení teploty přestane blikat, což znamená, že nastavení je platné.



„Úspora energie“

Stiskněte opakovaně , dokud se neobjeví ikona eko . Přístroj automaticky nastaví následující teploty:

Chladicí oddělení: 6°C

Mrazicí oddělení: -17°C



„Superchlazení“

Stiskněte opakovaně , dokud se neobjeví ikona superchlazení .

Funkce superchlazení udržuje nastavenou teplotu chladničky při častém používání, velké náplni potravin nebo v teplejších podmínkách.

Funkce superchlazení snižuje teplotu v chladicím oddělení na 2°C.



Poznámka

Superchlazení se po určité době automaticky vypne a chladnička se vrátí k předchozí nastavené teplotě.



„Supermrazení“

Stiskněte opakovaně , dokud se neobjeví ikona supermrazení .

Funkce supermrazení udržuje nastavenou teplotu mrazáku při častém používání, velké náplni potravin nebo v teplejších podmínkách.

Funkce supermrazení snižuje teplotu v mrazicím oddělení na -31°C, aby se potraviny zmrazily rychleji.



Poznámka

Supermrazení se po určité době automaticky vypne a mrazák se vrátí k předchozí nastavené teplotě.

Nepoužívejte funkci supermrazení na nápoje v lahvích nebo plechovkách umístěné v mrazicím oddělení. Mohly by vybuchnout.

Ovládací prvky displeje



„Dovolená“

Pokud přístroj na delší dobu opustíte, můžete ho přepnout do režimu dovolené.

Důležité!

Pokud je chladnička delší dobu vypnutá, neskladujte v ní potraviny.

Stiskněte opakovaně , dokud se neobjeví ikona dovolené . Přístroj automaticky nastaví následující teploty:

Chladicí oddělení: 15°C

Mrazicí oddělení: -18°C



Poznámka

Při opakovaném mačkání tlačítka MODE (REŽIM) se režim chladničky mění mezi těmito čtyřmi režimy, a sice: Úspora energie – Superchlazení – Supermrazení – Dovolená, a bude blikat příslušná ikona režimu. Když po dobu 10 sekund neprovedete žádnou akci, nastavení se uplatní a rozsvítí se ikona aktuálního režimu.

Při nastavování teploty chlazení a mrazení se příslušné funkce režimu ukončí a indikátor režimu se vypne.



„Vakuový režim“

Stisknutím  můžete zapnout nebo vypnout vakuovou funkci.

Když je vakuový režim zapnutý, ikona  bude rozsvícená.

Když je vakuový režim vypnutý, ikona  bude zhasnutá.



„Režim HI-NANO“

Když svítí ikona , znamená to, že je zapnutý ionizační systém. Z ionizátoru se uvolňují funkční ionty a zajišťují sterilizační a deodorační funkci.



Poznámka

Když je ikona  zhasnutá, rozsvítí se po stisknutí ikony  a automaticky se spustí iontový sterilizační systém.

„Alarm otevřených dveří“

Pokud necháte dveře otevřené déle než jednu minutu, spustí se tento alarm. Alarm bude znít po dobu devíti minut třikrát za minutu.

Alarm vypnete úplným zavřením dveří.

Používání přístroje

V této části najdete, jak můžete používat většinu nejužitečnějších funkcí. Před zahájením používání přístroje vám ji doporučujeme pečlivě pročíst.


1. Nastavení dveří

- Pokud zjistíte, že dveře nejsou ve stejné úrovni, můžete dveře chladničky nastavit pomocí nastavovací rozpěrky. Nastavovat lze pouze dveře chladničky. Můžete například nainstalovat nastavovací rozpěrku na dlouhou hřídel nad levým prostředním závěsem, když jsou dveře R2 výše než dveře R1. Můžete nainstalovat nastavovací rozpěrku na dlouhou hřídel nad levým spodním závěsem, když jsou dveře V výše než dveře F.



Poznámka

- Když těleso dveří naplníte příliš velkým množstvím jídla, může trochu poklesnout. Po určité době používání se dosáhne stabilního stavu. Pokud je třeba upravit výšku levého a pravého tělesa dveří, doporučuje se, aby uživatel po určité době používání použil k nastavení rozpěrku ve tvaru písmene C.
- Po úpravě levého a pravého tělesa dveří před dalším používáním zkontrolujte, zda je otevírání a zavírání těles dveří a otáčení otočného separátoru normální.

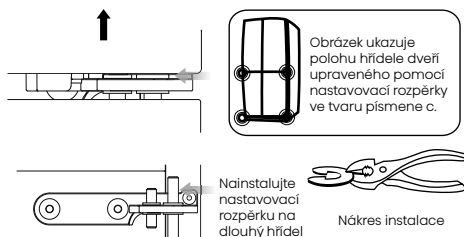

2. Používání chladicího oddělení

- Chladicí oddělení je vhodné k ukládání potravin a nápojů, které není třeba zmrazovat. V chladicím oddělení lze skladovat potraviny, které se ukládají krátkodobě, nebo ovoce a zeleninu, které lze kdykoli sníst.



Pozor

Nikdy nezavírejte chladničku, když jsou police, zásuvky na ovoce a zeleninu a ostatní zásuvky vysunuté. Může to poškodit je i chladničku.

Skleněné police a police dveří

- Přístroj se dodává s několika skleněnými policemi a několika různými policemi dveří, které jsou vhodné k ukládání vajec, tekutin v plechovkách, nápojů v lahvích a baleného jídla. Můžete je umístit do různé výšky podle svých potřeb. Nepokládejte ale na police příliš mnoho těžkých věcí. Před změnou polohy police z ní sundejte věci.

Používání přístroje

Zásuvka s řízením vlhkosti

- U zásuvky s řízením vlhkosti si můžete vybrat ze tří provozních režimů.
- Když je ovládací panel odemčený, mačkejte opakovaně „Humidity Drawer“ a provozní režim se bude přepínat mezi třemi režimy, a sice nízkou vlhkostí „Low“, střední vlhkostí „Medium“ a vysokou vlhkostí „High“, a bude blikat odpovídající ikona. Když po dobu 10 sekund neprovedete žádnou akci, nastavení se uplatní a ikona aktuálního režimu se rozsvítí.
- „Low“ Vhodné k ukládání listové zeleniny a velmi vlhkého ovoce, například špenátu, grapefruitů, kiwi, jablek atd.
- „Medium“ Vhodné k ukládání kulatého ovoce a zeleniny, například medových melounů, vodních melounů, citrusů, rajčat atd.
- „High“ Vhodné k ukládání mléka v prášku, sušených mořských plodů, obilovin atd.



Poznámka

- V režimu dovolené se funkce zásuvky s řízením vlhkosti vypne a odpovídající ikona zhasne. Po opuštění režimu dovolené se obnoví normální funkčnost.

- Když jsou dveře nebo zásuvka s řízením vlhkosti otevřené a chladnička řádně nepracuje, vlhkost v zásuvce s řízením vlhkosti nemůže splňovat požadavky.
- Když je zásuvka s řízením vlhkosti nastavená dlouhou dobu na funkci nízké vlhkosti nebo když je chladič oddělení nastavené na nízkou teplotu (například 3°C nebo 2°C), pak aby bylo možné splnit požadavky na vlhkost, bude teplota zásuvky s řízením vlhkosti nižší než 0°C. Ukládejte zde proto nejlépe suché materiály, protože jiné potraviny mohou zmrznout. Aby byla zajištěna efektivita skladování, neumísťujte potraviny do blízkosti snímače a ujistěte se, že potraviny neblokuji vývod vzduchu.
- Vyberte si odpovídající režim podle typu přidávaných potravin. Pokud není možné správně vybrat režim, mohou nastat problémy s vysušením ovoce a zeleniny vzduchem nebo se zvlhnutím suchého zboží.
- Při ukládání suchého zboží k němu nevkládějte potraviny s vysokou vlhkostí, například ovoce a zeleninu, aby nedošlo k jeho zvlhnutí. Při ukládání silně aromatických potravin nezapomeňte při ukládání použít uzavřené nádoby nebo potravinové fólie, aby nedošlo k přenosu pachu na jiné potraviny.

Používání přístroje


Zásuvka s řízením vlhkosti

- U vakuové zásuvky na čerstvé potraviny si můžete vybrat ze tří provozních režimů.
- Když je ovládací panel odemčený, mačkejte opakovaně „Vacuum Drawer“ a provozní režim se bude přepínat mezi třemi režimy, a sice chladicím režimem „CoolMax“, režimem ovoce a zeleniny „Green“ a režimem sýra „Cheese“, a bude blikat odpovídající ikona. Když po dobu 10 sekund neprovedete žádnou akci, nastavení se uplatní a ikona aktuálního režimu se rozsvítí.
- „CoolMax“ Vhodné k ukládání ryb, masa a dalších čerstvých produktů, které se spotřebují ve stejný den.
- „Green“ Teplota prakticky odpovídá aktuálně nastavené teplotě pro chladicí oddělení. Vhodné ke skladování ovoce a zeleniny.
- „Cheese“ Vhodné ke skladování dětské výživy, která se brzy spotřebuje, například dětských příkrmů, sušeného mléka atd.


V režimu dovolené se funkce vakuové zásuvky na čerstvé potraviny vypne a odpovídající ikona zhasne. Po opuštění režimu dovolené se obnoví normální funkčnost.

Kroky pro používání vakuové zásuvky na čerstvé potraviny


- Krok 1: Výchozí stav.
- Krok 2: Zvedněte ovládací páku rukojeti.
- Krok 3: Jakmile dovnitř vnikne vzduch a tlak uvnitř a venku se vyrovná, opatrně zásuvku vytáhněte.
- Krok 4: Vyjměte požadované položky.
- Krok 5: Opatrně zasuňte vakuovou zásuvku.
- Krok 6: Stiskněte ovládací páku směrem dolů a zaklapněte ji, aby se automaticky aktivovala funkce vakuového čerpadla.

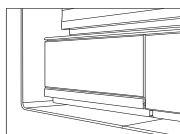


Krok 1

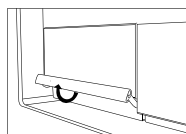


Krok 2

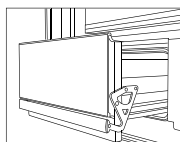


Krok 3

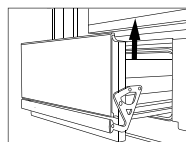

Krok 4

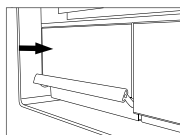

Krok 5

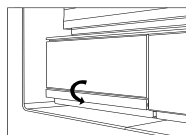


Krok 6

Používání přístroje



Demontáž přihrádky na čerstvé potraviny

- 1. Přesuňte kryt přihrádky na čerstvé potraviny do horní polohy.
- 2. Vytáhněte přihrádku na čerstvé potraviny do maximální polohy.
- 3. Zvedněte přední část přihrádky na čerstvé potraviny nahoru, aby se montážní otvory na obou stranách odpojily od plastových svorek na vodicí kolejnici.

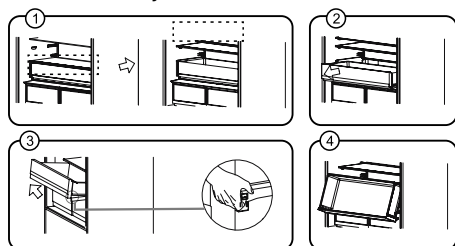

Instalace přihrádky na čerstvé potraviny

- 1. Natočte zásuvku o 70 stupňů nahoru umístěte ji úhlopříčně směrem dolů od chladničky.
- 2. Vytáhněte vodicí kolejnici do maximální polohy. Vložte konce podpůrných žebér na obou stranách zásuvky do svorek v zadní části vodicí kolejnice. Zacvakněte instalační otvory na obou stranách předního konce zásuvky do plastových svorek na vodicí kolejnici.
- 3. Zasuňte zásuvku zpět do její původní polohy.

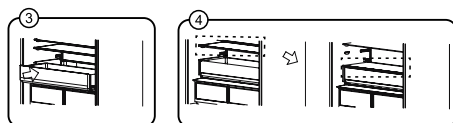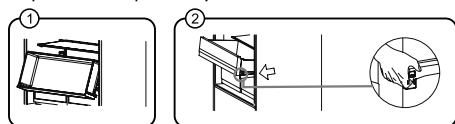


Demontáž a instalace policového dílu chladničky

- Zvedněte zadní konec police nahoru.
- Vytáhněte polici vodorovně ve směru podle obrázku, dokud se neodpojí od vodicí kolejnice.
- Vytáhněte polici vodorovně ve směru podle obrázku, dokud se neodpojí od vodicí kolejnice
- Natočte policový díl do správného úhlu ve směru podle obrázku a vyjměte ho.



Poznámka

Když demontujete polici, ujistěte se, že je těleso dveří natočené do maximálního úhlu, aby police chladničku nepoškodila.

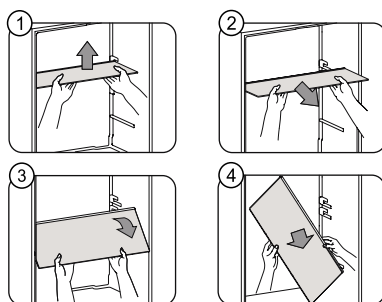


Používání přístroje

- Na levé straně dveří chladicího oddělení se nachází otočný separátor.
- Při zavírání levých dveří se otočný separátor složí za pravé dveře a tato dvojice dveří spojí.
- Teplota rámu je řízená, aby se na dveřním sloupku netvořila vlhkost.
- Povrch může být teplý, což je normální a nemá to vliv na funkčnost chladničky.



Poznámka

Než zavřete levé dveře, ujistěte se, že je otočný separátor složený směrem dovnitř. Pokud je otočný separátor vytažen směrem ven, může se při pokusu o zavření dveří poškodit.

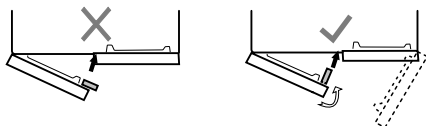

3. Používání mrazicího oddělení

Toto oddělení je ideální ke skladování položek, které by měly být zmrzlé, například masa, ryb, zmrzliny a dalšího zboží, které se může zkazit.

Pozor!

Ujistěte se, že lahve nezůstanou v mrazáku déle, než je nutné, protože zmrazení může způsobit rozbití lahve. U tekutin v lahvích nebo plechovkách existuje riziko exploze, způsobené zvýšením objemu, takže by se neměly v mrazicím oddělení skladovat.

Čištění a péče

- Kvůli udržení hygieny přístroj včetně veškerého vnitřního a vnějšího příslušenství pravidelně, alespoň jednou za dva měsíce, čistěte.



Varování

- Před čištěním se ujistěte, že je chladnička odpojena od napájení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem! Před čištěním přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.




Varování

- Nepoužívejte ostré předměty, abyste povrch nepoškrábali.
- Nepoužívejte silné chemikálie, například rozpouštědla, čisticí prostředky na automobily, Clorox, éterické oleje nebo organická rozpouštědla jako benzen. Mohou poškodit povrch přístroje a představují riziko požáru.

Čištění exteriéru

Pravidelné čištění udržuje dobrý vzhled chladničky.

- Otřete digitální panel a panel displeje čistým měkkým hadříkem.
- Nestříkejte vodu přímo na přístroj, ale navlhčete vodou hadřík. Tím zabráníte koncentraci vlhkosti v jedné oblasti.
- Očistěte dveře, rukojeti a povrchy skříňe jemným čisticím prostředkem a pak je utřete do sucha jemným hadříkem.

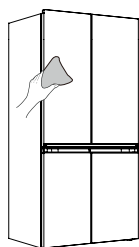

Čištění interiéru

- Interiér přístroje je třeba pravidelně čistit. Čištění přístroje je snadnější, když je v něm uloženo méně potravin. Vyjměte zásuvky a police, abyste mohli provést důkladné čištění.
- Otřete interiér zředěným roztokem jedlé sody a poté ho omyjte teplou vodou pomocí vymačkané houbičky nebo hadříku. Před opětovným vložením polic a košíků se přesvědčte, že je vše zcela suché.
- Všechny povrchy a vyjímatelné části před vrácením zpět důkladně vysušte.

Čištění těsnění dveří

- Udržujte těsnění dveří čistá. Zabraňte jejich přilepení ke skříni, aby nedošlo k jejich potrhání. Čistěte těsnění pomocí jemného čisticího prostředku a teplé vody. Po vyčištění je důkladně omyjte a osušte.

Užitečné tipy a rady

Tipy pro úsporu energie

- Doporučujeme vám dodržovat následující tipy, abyste ušetřili energii.
- Minimalizujte dobu otevření dveří, abyste ušetřili energii.
 - Udržujte přístroj mimo dosah zdrojů tepla, například přímého slunečního záření nebo vařičů.
 - Nastavte vhodné teploty.
 - Neskladujte v přístroji teplé potraviny nebo odpařující se kapaliny.
 - Nainstalujte přístroj do dobře větrané a suché oblasti. Viz část „Instalace nového přístroje“.
 - Dodržujte originální konfiguraci zásuvek na ovoce a zeleninu, ostatních zásuvek a polic, která byla navržena pro optimální energetickou účinnost.

Rady pro chlazení čerstvých potravin

- Neumísťujte přímo do ledničky nebo mrazáku horké potraviny. Zvýšila by se tím vnitřní teplota a spotřebovalo více energie.
- Uzavřete nebo zabalte silně aromatické potraviny.
- Uspořádejte potraviny tak, aby kolem nich mohl volně cirkulovat vzduch.

Rady pro chlazení

- Zabalte všechny typy masa do polyetylenového obalu a umístěte je na skleněnou polici nad zásuvkou na zeleninu. Dodržujte doby skladování potravin a data doporučená výrobcí.
- Vařené jídlo, studené pokrmy atd.: Zabalte je a uložte na libovolnou polici.
- Ovoce a zelenina: Uložte ovoce a zeleninu do vyhrazené zásuvky.
- Máslo a sýr: Použijte vzduchotěsnou fólii nebo plastový obal.
- Lahve s mlékem: Lahve s mlékem by měly být uzavřené a uloženy v policích dveří.

Tipy pro mražení

- Při prvním použití a po delší době nepoužívání nechte přístroj alespoň 2 hodiny zapnutý na vysoké nastavení.
- Zmrazujte potraviny v malých porcích, aby důkladně promrzly a jejich rozmrazování bylo praktické.
- Použijte vzduchotěsnou hliníkovou fólii nebo polyetylenové obaly.
- Vyhněte se kontaktu nezmrazených potravin s potravinami, které jsou již zmrazené, aby nedošlo k jejich částečnému rozmrazení.

Užitečné tipy a rady

- Označte si zmražené položky popiskem a datem, abyste mohli efektivně spravovat své zásoby.

Rady pro chlazení čerstvých potravin

- Ověřte si, že obchodník zmražené potraviny správně uchovával.
- Po rozmrazení potraviny rychle spotřebujte a už je znovu nezmrazujte.
- Dodržujte dobu uskladnění podle výrobce.

Vypnutí přístroje

- Pokud potřebujete přístroj na delší dobu vypnout, postupujte podle následujících kroků, abyste zabránili tvorbě plísní.
 1. Vyjměte všechny potraviny.
 2. Odpojte napájení přístroje.
 3. Interiér důkladně vyčistěte a vysušte.
 4. Kvůli větrání nechte dveře částečně otevřené.

Řešení problémů

Pokud nastane s přístrojem problém, proveďte následující kontroly, než se obrátíte na servis. Před kontaktováním servisu můžete provést některé snadné kontroly podle pokynů v této části.



Varování

Nepokoušejte se zařízení sami opravovat. Pokud po provedení následujících kontrol problémy přetrvávají, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, poskytovatele autorizovaného servisu nebo obchodníka, od kterého jste přístroj zakoupili.

Problém	Možná příčina a řešení
Přístroj nepracuje správně	Přesvědčte se, že je napájecí kabel pevně zasunutý do zásuvky.
	Zkontrolujte a v případě potřeby vyměňte pojistku nebo znovu zapněte jistič.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Přístroj nepracuje správně	Okolní teplota je příliš nízká. Nastavte teplotu komory na chladnější nastavení.
	Mrazák nemusí během cyklu odmrazování nebo krátce po zapnutí běžet, aby se ochránil kompresor.
Nepříjemné pachy	Vyčistěte interiér přístroje.
	Zkontrolujte aromatické potraviny, nádoby nebo balicí materiály.
Hluk z přístroje	Mezi normální zvuky patří: • Hluk běžícího kompresoru. • Hluk cirkulace vzduchu z motorů ventilátorů. • Klokotavý zvuk jako při vaření vody. Praskání během automatického odmrazování. • Cvakání před spuštěním kompresoru.
	Pokud slyšíte neobvyklé zvuky: • Ujistěte se, že je chladnička ve vodorovné poloze. • Umístěte přístroj dále od stěn. • Vzájemné úderý mezi lahvemi nebo nádobami.
Motor stále běží	K tomu může dojít za několika podmínek: • Je nastavena nižší teplota, než je nezbytné. • Nedávno bylo uloženo větší množství teplých potravin. • Vysoké okolní teploty. • Dveře se často nebo na dlouho otevírají. • Přístroj byl nově nainstalován nebo zapnut poté, co byl vypnutý.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Tvorba námrazy	Ujistěte se, že výstupy vzduchu nejsou blokovány a že kolem uložených potravin je dost místa, aby mohl cirkulovat vzduch. • Ujistěte se, že dveře lze zcela uzavřít. Pro odstranění námrazy viz část „Čištění a péče“.
Interiér je příliš teplý	Časté nebo dlouhé otevírání dveří; • Překážka bránící zavření dveří; • Kolem přístroje není dostatečný odstup.
Interiér je příliš chladný	Zvyšte teplotu podle kapitoly „Ovládací prvky displeje“.
Dveře nejdou snadno zavřít	Ujistěte se, že je chladnička nakloněná lehce dozadu (10–15 mm), aby se dveře samy zavíraly. Zkontrolujte, zda není v cestě nějaká překážka.
Na podlahu kape voda	Miska na vodu, umístěná v zadní části skříně dole, možná není vodorovná; vypouštěcí hrdlo, umístěné pod vrchní částí kompresoru, může být posunuté, takže voda nestéká správně do misky. Vypouštěcí hrdlo může být zablokované nebo není spojka zcela připevněna. • Abyste zkontrolovali misku, hrdlo a spojku, může být nutné odsunout chladničku od stěny. • Pokud byla chladnička delší dobu vypnutá, mohl roztát nahromaděný led a voda vyteкла na podlahu.
Nefunguje osvětlení	• LED osvětlení může být poškozené. Vyměňte LED osvětlení podle pokynů v části „Čištění a péče“. • Řídicí systém vypnul osvětlení, protože dveře byly příliš dlouho otevřené. Zavřete dveře a znovu je otevřete, aby se osvětlení znovu zapnulo. • U produktů s osvětlením smí zdroj světla vyměnit pouze kvalifikovaný technik.

Likvidace přístroje

Likvidovat tento přístroj společně s běžným komunálním odpadem je zakázáno.

Obalové materiály

Recyklovatelné materiály jsou označené symbolem recyklace. Zlikvidujte obaly odpovědně.

Před likvidací přístroje

1. Odpojte přístroj od napájecí zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel.



Varování

Chladnička v okruhu chladiva obsahuje chladivo a plyny.

Tyto materiály je nutné odborně zlikvidovat, jinak mohou způsobit zranění očí nebo vzplanout. Před řádným zlikvidováním zajistěte, aby nedošlo k poškození potrubí okruhu chladiva.

	Řádná likvidace
	Tento symbol znamená, že tento produkt nesmí být v EU likvidován jako součást komunálního odpadu. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí v důsledku nesprávné likvidace odpadů, zajistěte odpovědnou recyklaci produktu a přispějte k udržitelnému využívání druhotných surovin. Použité zařízení vraťte prostřednictvím vyhrazených sběrných a recyklačních systémů nebo se obraťte na obchodníka, u kterého jste produkt zakoupili. Tím zajistíte ekologicky šetrný způsob recyklace produktu.

Likvidace přístroje

Aby vaše potraviny zůstaly bezpečné a nekontaminované, dodržujte následující pokyny:

- Nenechávejte dveře delší dobu otevřené. Tím se může výrazně zvýšit teplota uvnitř přístroje.
- Pravidelně čistěte povrchy a odtokové systémy, které jsou v kontaktu s potravinami.
- Ukládejte syrové maso a ryby ve vhodných nádobách, aby se nedotýkaly jiných potravin a nekapaly na ně.
- Používejte dvouhvězdičková mrazicí oddělení k ukládání předmražených potravin, výrobě zmrzliny a ledových kostek.
- Čerstvé potraviny nezmrazujte v jedno, dvou nebo tříhvězdičkových odděleních.

Pořadí	Typ oddělení	Cílová skladovací tepl. [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2~+8	Vejce, vařené jídlo, balené položky, ovoce, zelenina, mléčné produkty, koláče, nápoje a jiné potraviny, které se nemrazí.
2	(***)*—mrazák	≤-18	Mořské plody (ryby, krevety, korýši), sladkovodní produkty a maso (nejlépe spotřebované do 3 měsíců, aby se nezhoršil obsah živin a chuť). Vhodné na mražené čerstvé potraviny.
3	***—mrazák	≤-18	Mořské plody (ryby, krevety, korýši), sladkovodní produkty a maso (nejlépe spotřebované do 3 měsíců, aby se nezhoršil obsah živin a chuť). Nevhodné na mražené čerstvé potraviny.
4	Víno	+5~+20	Červené víno, bílé víno, perlivé víno atd.

Likvidace přístroje

Pořadí	Typ oddělení	Cílová skladovací tepl. [°C]	Vhodné potraviny
5	**–mrazák	≤-12	Mořské plody (ryby, krevety, korýši), sladkovodní produkty a maso (nejlépe spotřebované do 2 měsíců, aby se nezhoršil obsah živin a chuť). Nevhodné na mražené čerstvé potraviny.
6	*–mrazák	≤-6	Mořské plody (ryby, krevety, korýši), sladkovodní produkty a maso (nejlépe spotřebované do jednoho měsíce, aby se nezhoršil obsah živin a chuť). Nevhodné na mražené čerstvé potraviny.
7	0 hvězdiček	-6~0	Čerstvé vepřové, hovězí, rybí a kuřecí maso a některé balené zpracované potraviny. (Nejlépe spotřebované v den nákupu nebo do 3 dnů). Částečně balené/fóliované/ uzavřené zpracované potraviny (nemrazitelné potraviny).
8	Chlazení	-3~+3	Čerstvé/mražené vepřové, hovězí, kuřecí, sladkovodní produkty (spotřebujte do 7 dnů, pokud je teplota pod 0°C; do 2 dnů pokud nad 0°C). Mořské plody je nejlepší uchovávat pod 0°C po dobu až 15 dnů a neměly by se skladovat při teplotě nad 0°C.
9	Čerstvé potraviny	0~+8	Čerstvé vepřové, hovězí, rybí a kuřecí maso a vařené jídlo (spotřebujte do 3 dnů, ideálně v ten samý den).

Likvidace přístroje



Poznámka

Skladujte potraviny podle účelu a teploty jednotlivých oddělení chladničky.

- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vypněte ho, odmrázte, vyčistěte, vysušte a nechte otevřené dveře, aby se netvořila plíseň.



Varování

Balte potraviny do sáčků a tekutiny do utěsněných lahví nebo uzavřených nádob, abyste zachovali čistotu a vyvarovali se jejich vylití do chladničky.

Hisense

life reimagined

NÁVOD NA OBSLUHU

Pred použitím tohto spotrebiča si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie.

SK

Slovenský

Obsah

Ďakujeme, že ste si vybrali Hisense. Aby ste si svoju novú chladničku užili naplno, pozorne si prečítajte priložené pokyny. Obsahujú dôležité informácie o inštalácii a prevádzke. Tento návod si uschovajte na neskoršie použitie.

Bezpečnostné a výstražné informácie.....	01
Inštalácia vášho nového spotrebiča.....	12
Opis spotrebiča	14
Ovládacie prvky displeja.....	15
Používanie spotrebiča	20
Čistenie a údržba	25
Užitočné rady a tipy	26
Odstraňovanie problémov.....	27
Likvidácia spotrebiča.....	30

Bezpečnostné a výstražné informácie

V záujme zaistenia vlastnej bezpečnosti a správneho používania si pozorne prečítajte tento návod. Obsahuje dôležité bezpečnostné usmernenia a pokyny. Pred inštaláciou a prevádzkou zariadenia sa oboznámte s jeho obsluhou a bezpečnostnými prvkami, aby ste predišli akýmkoľvek nehodám. Uschovajte tieto pokyny a v prípade zmeny majiteľa alebo umiestnenia chladničky zabezpečte, aby ich nový majiteľ prevzal a dostal správne pokyny o používaní a bezpečnosti. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

Podľa normy EN

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.



Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

Podľa normy IEC

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili riziku udusenía.

Pri likvidácii spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete, odrežte napájací kábel čo najbližšie k spotrebiču a odmontujte dvierka, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvu uviaznutia detí.

Pri výmene staršieho spotrebiča sa uistite, že západka alebo pružinový zámok starého spotrebiča, ak takýto spotrebič má, je znefunkčnený, aby sa zabránilo náhodnému uviaznutiu.



Všeobecná bezpečnosť

• UPOZORNENIE

Tento spotrebič je určený pre domácnosti a podobné priestory, ako sú napríklad: 1. Zamestnanecké kuchyne v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; 2. Farmy, hotely, motely a iné obytné prostredia;

1. Zariadenia typu „nocľah s raňajkami“;

2. Cateringové služby a podobné aktivity, ktoré nie sú spojené s maloobchodnou prevádzkou.

• UPOZORNENIE

Napĺňajte iba pitnou vodou.

• UPOZORNENIE

V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, napríklad aerosólové plechovky s horľavými hnacími plynmi.

• UPOZORNENIE

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo prípadnému nebezpečenstvu.

• UPOZORNENIE

Vetracie otvory spotrebiča udržiavajte nezakryté, aby ste zabezpečili správne prúdenie vzduchu.

Bezpečnostné a výstražné informácie



Všeobecná bezpečnosť

- **UPOZORNENIE**

Je zakázané urýchľovať proces odmravovania pomocou mechanických zariadení alebo iných prostriedkov, ktoré neodporúča výrobca.

- **UPOZORNENIE**

Nepoškodzujte chladiaci okruh.

- **UPOZORNENIE**

Vo vnútri chladničky nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú schválené výrobcom.

- **UPOZORNENIE**

Chladivo a izolačné plyny sú horľavé. Spotrebič zlikvidujte v autorizovanom stredisku. Nevystavujte ho ohňu.

- **UPOZORNENIE**

Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby nedošlo k zachyteniu alebo poškodeniu napájacieho kábla.

- **UPOZORNENIE**

Vyhýbajte sa používaniu viacnásobných prenosných zásuviek alebo napájacích zdrojov za spotrebičom.

Bezpečnostné a výstražné informácie



Výmena LED svetiel

• UPOZORNENIE

Nevymieňajte LED svetlá svojpomocne! Ak je LED svetlo poškodené, obráťte sa na zákaznícku linku a požiadajte o pomoc. Toto upozornenie sa týka len chladničiek, ktoré sú vybavené LED svetlami.



Chladivo

Tento spotrebič obsahuje izobutén (R600a), prírodný, ekologický, ale horľavý plyn. Počas prepravy a inštalácie dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu. Chladivo (R600a) je horľavé.

Chladivo

• UPOZORNENIE

Chladničky v chladiacom okruhu obsahujú chladivo a plyny. Tieto látky sa musia odborne zlikvidovať, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred vykonaním správnej likvidácie sa uistite, že rúrky chladiaceho okruhu nie sú poškodené.

• UPOZORNENIE

Riziko požiaru/horľavé materiály

Ak dôjde k poškodeniu chladiaceho okruhu:

1. Chráňte pred otvoreným ohňom a zdrojmi vznietenia.
2. Postarajte sa o to, aby bol priestor okolo spotrebiča dobre vetraný.

Je nebezpečné upravovať tento výrobok akýmkoľvek spôsobom. Poškodenie napájacieho kábla môže mať za následok skrat, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.



Elektrická bezpečnosť

1. Napájací kábel nepredlžujte.
2. Pravidelne kontrolujte zástrčku napájacieho kábla, či nie je poškodená. Poškodená zástrčka sa môže prehrievať, čo predstavuje riziko požiaru.
3. Sieťová zástrčka by mala byť vždy ľahko prístupná.
4. Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky neťahajte za napájací kábel.
5. Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nepoužívajte ju, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
6. Prevádzka spotrebiča bez krytu vnútorného osvetlenia je zakázaná.
7. Táto chladnička by mala byť napájaná len z jednofázového zdroja striedavého prúdu 220 ~ 240 V/50 Hz. Ak miestne kolísanie napätia presahuje tento rozsah, z bezpečnostných dôvodov použite regulátor striedavého napätia s výkonom minimálne 350 W. Chladničku pripojte k vyhradenej elektrickej zásuvke s uzemňovacím vodičom.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Každodenné používanie

- Skladovanie horľavých plynov alebo kvapalín v chladničke môže spôsobiť výbuch.
- V chladničke nepoužívajte elektrické zariadenia, ako napríklad výrobníky zmrzliny alebo mixéry.
- Pri odpájaní zástrčky vždy ťahajte za zástrčku, neťahajte za kábel.
- Neumiestňujte horúce predmety do blízkosti plastových častí spotrebiča.
- Tento spotrebič nie je určený na zabudovanie.
- Zabráňte priamemu dotyku potravín s výstupom vzduchu na zadnej stene.
- Pri skladovaní balených mrazených potravín postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Dodržiavajte odporúčania výrobcu na skladovanie uvedené v tomto návode.
- Nezmrazujte sýtené alebo perlivé nápoje, pretože by mohli explodovať a poškodiť chladničku.
- Zabráňte priamemu dotyku potravín s výstupom vzduchu na zadnej stene.
- Pri skladovaní balených mrazených potravín postupujte podľa pokynov výrobcu.

Bezpečnostné a výstražné informácie

- Dodržiavajte odporúčania výrobcu na skladovanie uvedené v tomto návode.
- Nezmrazujte sýtené alebo perlivé nápoje, pretože by mohli explodovať a poškodiť chladničku.
- Konzumácia mrazených potravín priamo z mrazničky môže spôsobiť omrzliny.
- Spotrebič neumiestňujte na priame slnečné svetlo.
- Udržiavajte spotrebič mimo dosahu otvoreného ohňa, aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru.
- Tento spotrebič je určený na skladovanie potravín a nápojov v domácnosti, ako je podrobne uvedené v tomto návode na obsluhu. Spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní je potrebné dbať na opatrnosť.
- Nedotýkajte sa ani nevyberajte predmety z mrazničky mokрыmi rukami, aby ste predišli poškodeniu pokožky.
- Nikdy nestúpajte na spodok chladničky ani sa neopierajte o jej zásuvky alebo dvere.
- Po rozmrazení sa zmrazené potraviny nesmú opätovne zmrazovať.
- Konzumácia ľadu priamo z mrazničky môže spôsobiť omrzliny úst alebo pier.

Bezpečnostné a výstražné informácie

- Aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča, nepreťažujte priehradky v dverách a zásuvky na ovocie a zeleninu.

Výstraha! Starostlivosť a čistenie

- Pred čistením alebo údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Pri čistení spotrebiča nepoužívajte kovové predmety, parný čistič, éterické oleje, organické rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Na rozmrazovanie mraziaceho priestoru nepoužívajte ostré predmety. Namiesto toho použite plastovú škrabku.

Dôležité tipy na inštaláciu

- Starostlivo dodržiavajte všetky dodané návody na elektrické pripojenie. Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či nie je poškodený.
- Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho. Akékoľvek poškodenie okamžite nahláste predajcovi a uschovajte si obal.
- Pred pripojením spotrebiča počkajte aspoň štyri hodiny, aby sa chladivo dostalo späť do kompresora.
- Zabezpečte dostatočnú cirkuláciu vzduchu okolo spotrebiča, aby ste zabránili jeho prehrievaniu. Dodržiavajte pokyny na správne vetranie uvedené v inštalačných pokynoch.

Bezpečnostné a výstražné informácie

- Zadnú časť spotrebiča neumiestňujte príliš blízko k stene a zabezpečte, aby sa teplé časti spotrebiča (napr. kompresor) nedotýkali steny alebo k nej neboli príliš blízko, aby ste znížili riziko vzniku požiaru.
- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Uistite sa, že sieťová zástrčka zostane po inštalácii prístupná.

Servis

- Elektrické servisné služby musí vykonávať len kvalifikovaný elektrikár.
- Tento výrobok môžu opravovať iba autorizované servisné strediská, ktoré používajú originálne náhradné diely.
 1. Ak je spotrebič Frost Free.
 2. Ak spotrebič má mraziaci priestor.



Poznámka

Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu do chladničky vkladať a vyberať z nej potraviny len pod dozorom. (Toto ustanovenie sa vzťahuje len na územie EÚ.)

Inštalácia vášho nového spotrebiča

Skôr než začnete spotrebič používať, tu je niekoľko dôležitých rád, na ktoré by ste mali pamätať.



Vetrание spotrebiča


Dobré vetranie priestoru okolo spotrebiča nielen zvyšuje účinnosť chladenia, ale zároveň šetrí energiu. Dbajte na to, aby bol okolo spotrebiča dostatočný priestor na únik tepla.

Tip:

Odporúča sa, aby od bočnej steny spotrebiča k stene zostal voľný priestor aspoň 3 mm a od jeho hornej časti aspoň 5 mm. Pozrite si nasledujúce obrázky.


Vrchná časť: Nechajte medzeru viac ako 5 mm

Ľavá strana: Nechajte medzeru viac ako 3 mm

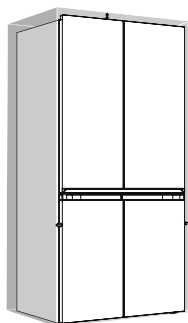


Pravá strana: Nechajte medzeru viac ako 3 mm


Rozmery (mm): 911 × 600 × 1900

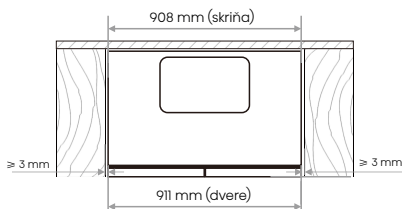


Zoberte do úvahy voľný priestor dverí a celkový priestor potrebný na úplné otvorenie dverí.

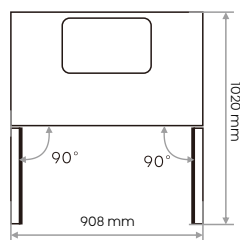

Rozmery výrobku pri otvorení dverí v uhle 90°
908 mm × 1020 mm × 1900 mm

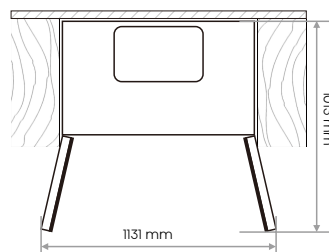

Celkový priestor potrebný na úplné otvorenie dverí chladničky v zabudovanom stave
1131 mm × 1027 mm × 1905 mm

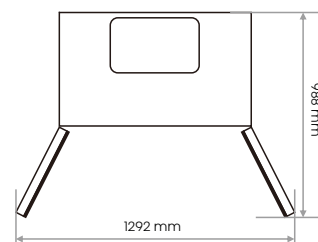

Celkový priestor potrebný na úplné otvorenie dverí chladničky v nezabudovanom stave
1292 mm × 1027 mm × 1905 mm

Inštalácia vášho nového spotrebiča



Poznámka

Spotrebič účinne pracuje v klimatických triedach od SN do T. Výkon sa môže znížiť, ak zostane dlhší čas mimo uvedeného teplotného rozsahu.



Klimatická trieda	Okolité teplota
SN	+10°C až +32°C
N	+16°C až +32°C
ST	+16°C až +38°C
T	+16°C až +43°C

Postavte váš spotrebič na suché miesto, aby bol chránený pred vysokou vlhkosťou. Spotrebič umiestnite mimo dosahu priameho slnečného svetla, dažďa alebo mrazu. Udržujte ho mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú kachle, oheň alebo ohrievače.

Vyrovnanie spotrebiča


- Na správne vyrovnanie a cirkuláciu vzduchu nastavte spodné nožičky pomocou vhodného kľúča.
- Na zabezpečenie samozatvárania dverí sklopte hornú časť nastavením nožičiek približne o 15 mm alebo 0,5° dozadu.

- Pred premiestnením spotrebiča zdvihnite nožičky, aby sa spotrebič dal voľne otáčať. Po premiestnení spotrebič znovu vyrovnajte.

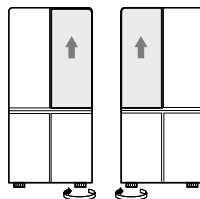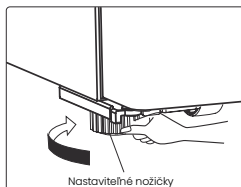


Upozornenie

- Chladničku nainštalujte na rovný, pevný povrch, ktorý je v jednej rovine s okolitou podlahou a je dostatočne pevný na to, aby udržal plne naloženú chladničku.
- Kolieska používajte len na posúvanie chladničky dopredu alebo dozadu. Pohyb do strán by mohol poškodiť podlahu aj kolieska.

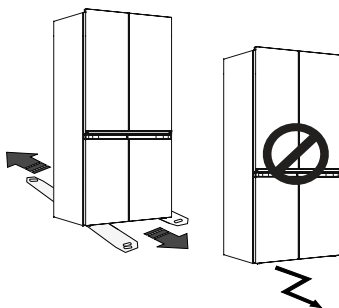

Opis spotrebiča

Celkový pohľad na spotrebič

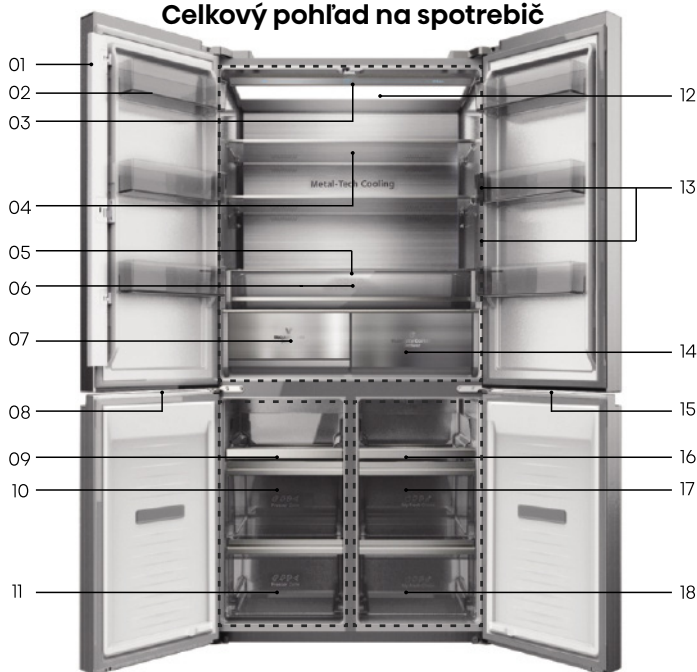

01. Rotačný separátor

02. Priehradka v dverách chladničky

03. HI-NANO Progress

04. Polička chladničky

05. Kryt priehradky na čerstvé potraviny

06. Priehradka na čerstvé potraviny

07. Vákuová zásuvka na čerstvé potraviny

08. LED osvetlenie mraziacej zóny

09. Horná zásuvka mrazničky

10. Stredná zásuvka mrazničky

11. Spodná zásuvka mrazničky

12. LED osvetlenie chladiacej zóny

13. Sonda snímača teploty

14. Zásuvka na reguláciu vlhkosti

15. LED osvetlenie konvertibilného priestoru

16. Horná zásuvka konvertibilného priestoru

17. Stredná zásuvka konvertibilného priestoru

18. Spodná zásuvka konvertibilného priestoru



Poznámka

Sterilizačný a dezodorizačný systém HI-NANO pracuje inteligentne a automaticky. Keď sa na displeji zobrazí 100 %, systém je schopný kvalitne sterilizovať a dezodorizovať.

Výstraha!

HI-NANO Progress nezobrazuje priebeh sterilizácie a dezodorizácie.


Vzhľadom na neustály vývoj výrobku sa môže vaša chladnička od tohto návodu na obsluhu mierne líšiť. Jej funkcie a pokyny na používanie však zostávajú rovnaké.

Na dosiahnutie optimálnej energetickej účinnosti preinštalujte všetky komponenty tak, ako je uvedené vyššie. Tento spotrebič je vybavený dvoma energeticky úspornými LED svetlami triedy G, ktoré sú umiestnené v hornej časti priestoru chladenia.

Tento výrobok obsahuje dve odmrazovacie vykurovacie telesá, ktoré nemusia pracovať súčasne, odmrazovací výkon bude nižší ako nominálny výkon.

Ovládacie prvky displeja

Pri používaní rôznych funkcií a nastavení na ovládacom paneli spotrebiča postupujte podľa týchto pokynov. Pri prvom zapnutí sa rozsvietia ikony na displeji. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo a dvierka sú zatvorené, podsvietenie sa vypne.

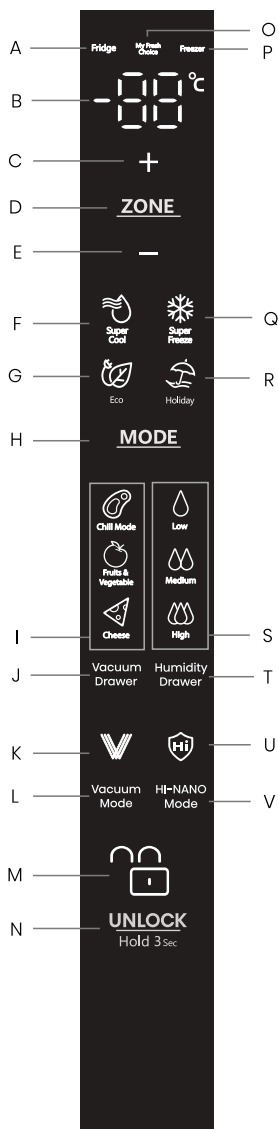

- A. Ikona teploty v priestore chladenia
- B. Ikona teploty
- C. Ovládacie tlačidlo zvýšenia teploty
- D. Tlačidlo na výber zóny
- E. Ovládacie tlačidlo zníženia teploty
- F. Ikona režimu „Intenzívne chladenie“
- G. Ikona režimu Eco
- H. Tlačidlo na ovládanie režimov chladničky
- I. Ikona troch režimov pre vakuovú zásuvku
- J. Tlačidlo na ovládanie režimov vakuovej zásuvky
- K. Ikona vakuového režimu
- L. Prepínač ovládania vakuového režimu
- M. Ikona uzamknutia ovládacieho panela
- N. Tlačidlo uzamknutia ovládacieho panela
- O. Ikona konvertibilného priestoru
- P. Ikona mraziaceho priestoru
- Q. Ikona intenzívneho mrazenia „Intenzívne mrazenie“
- R. Ikona prázdninového režimu
- S. Ikona troch režimov zásuvky na vlhkosť
- T. Tlačidlo na ovládanie režimov zásuvky na vlhkosť
- U. Ikona režimu HI-NANO
- V. Prepínač ovládania režimu HI-NANO



Poznámka

- Po zapnutí spotrebiča sa všetky ikony na displeji rozsvietia na 3 sekundy.

Ovládacie prvky displeja

- Ikony sa vypnú, ak sa nedotknete žiadneho tlačidla a všetky dvere zostanú zatvorené po dobu jednej minúty.
- Ovládací panel sa rozsvieti, keď otvoríte dvere alebo sa dotknete ľubovoľného tlačidla.
- Nastavenie vysokej teploty urýchľuje pokazenie potravín. Na optimálne uchovanie potravín nastavte pri prvom spustení chladničku na 5°C a mrazničku na -18°C.

Výstraha!

Pri nastavovaní teploty nastavujete priemernú teplotu pre celý priestor. Skutočné teploty v priečinku sa môžu líšiť od zobrazených teplôt v závislosti od množstva a umiestnenia uložených potravín a od teploty okolitého priestoru. Okrem toho sa môžu líšiť aj skutočné teploty v hornej a dolnej časti.



„Tlačidlo uzamknutia ovládacieho panela“

Ovládací panel odomknete stlačením a podržaním tlačidla „“ na 3 sekundy, po ktorom sa rozsvieti ikona „“.

Následne môžete ovládať tlačidlá na ovládacom paneli.

Ovládací panel uzamknete stlačením a podržaním tlačidla „“ na 3 sekundy alebo ak necháte tlačidlá 20 sekúnd v nečinnosti. Ak je ovládací panel uzamknutý, bude svietiť ikona „“ a nebude sa dať ovládať žiadne z tlačidiel na ovládacom paneli.

Poznámka

V uzamknutom stave nie je možné nastaviť režim ani teplotu a pred nastavením je potrebné ho odomknúť.

Fridge

„Ovládanie teploty chladničky“

Stlačte tlačidlo „“, kým sa nerozsvieti ikona „“.

Stlačením „“ začne blikať oblasť zobrazenia teploty a zobrazí sa aktuálna nastavená teplota v priestore chladenia. Opakovaným stláčaním tlačidla budete prechádzať nastaveniami teploty v nasledujúcom poradí:

2°C → 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C

Stlačením „“ začne blikať oblasť zobrazenia teploty a zobrazí sa aktuálna nastavená teplota v priestore chladenia.

Ovládacie prvky displeja

Opakovaným stláčaním tlačidla budete prechádzať nastaveniami teploty v nasledujúcom poradí:

8°C → 7°C → 6°C → 5°C → 4°C → 3°C → 2°C

Poznámka

Ak pri nastavovaní teploty priestoru chladenia nestlačíte tlačidlo približne po dobu 10 sekúnd, ukazovateľ teploty prestane blikať, čo znamená, že nastavenie je účinné.

My Fresh
Choice

„Ovládanie teploty v priehradke pre čerstvé potraviny Moja svieža voľba“

Stlačte tlačidlo , kým sa nerozsvieti ikona .

Stlačením  začne blikať oblasť zobrazenia teploty a zobrazí sa aktuálna nastavená teplota v konvertibilnom priestore. Opakovaným stláčaním tlačidla budete prechádzať nastaveniami teploty v nasledujúcom poradí:

-20°C → -19°C → ... → 0°C → ... → 4°C → 5°C

Stlačením  začne blikať oblasť zobrazenia teploty a zobrazí sa aktuálna nastavená teplota v konvertibilnom priestore. Opakovaným stláčaním tlačidla budete prechádzať nastaveniami teploty v nasledujúcom poradí:

5°C → 4°C → ... → 0°C → ... → -19°C → -20°C

Poznámka

Ak pri nastavovaní teploty konvertibilného priestoru nestlačíte tlačidlo približne po dobu 10 sekúnd, ukazovateľ teploty prestane blikať, čo znamená, že nastavenie je účinné.

Freezer

„Ovládanie teploty mrazničky“

Stlačte tlačidlo , kým sa nerozsvieti ikona .

Stlačením  začne blikať oblasť zobrazenia teploty a zobrazí sa aktuálna nastavená teplota v mraziacom priestore. Opakovaným stláčaním tlačidla budete prechádzať nastaveniami teploty v nasledujúcom poradí:

-25°C → -24°C → ... → -18°C → ... → -16°C → -15°C

Stlačením  začne blikať oblasť zobrazenia teploty a zobrazí sa aktuálna nastavená teplota v mraziacom priestore. Opakovaným stláčaním tlačidla budete prechádzať nastaveniami teploty v nasledujúcom poradí:

-15°C → -16°C → ... → -18°C → ... → -24°C → -25°C

Ovládacie prvky displeja



Poznámka

Ak pri nastavovaní teploty mraziaceho priestoru nedôjde v priebehu 10 sekúnd k stlačeniu tlačidla, ukazovateľ teploty prestane blikať, čo znamená, že nastavenie je účinné.



„Úspora energie“

Opakovane stláčajte tlačidlo „MODE“ kým sa nezobrazí ikona Eco „“. Spotrebič automaticky nastaví nasledujúce teploty:

Priestor chladenia: 6°C

Mraziaci priestor: -17°C



„Intenzívne chladenie“

Opakovane stláčajte tlačidlo

„MODE“ kým sa nezobrazí ikona „Intenzívne chladenie“ „“.

Funkcia „Intenzívne chladenie“ udržiava nastavenú teplotu chladničky počas vysokej spotreby, veľkého množstva potravín alebo v teplejších podmienkach.

Funkcia „Intenzívne chladenie“ zníži teplotu v priestore chladničky na 2°C.



Poznámka

Funkcia Super Cool sa po určitom čase automaticky vypne a chladnička sa vráti na predchádzajúce nastavenie teploty.



„Intenzívne mrazenie“

Opakovane stláčajte tlačidlo „MODE“ kým sa nezobrazí ikona „Intenzívne mrazenie“ „“.

Funkcia „Intenzívne mrazenie“ udržiava nastavenú teplotu mrazničky počas vysokej spotreby, veľkého množstva potravín alebo v teplejších podmienkach.

Funkcia rýchleho zmrazenia „Intenzívne mrazenie“ zníži teplotu v mraziacom priestore na -31°C, aby sa potraviny rýchlejšie zmrazili.



Poznámka

Funkcia rýchleho zmrazenia „Intenzívne mrazenie“ sa po určitom čase automaticky vypne a mraznička sa vráti na predchádzajúce nastavenie teploty.

Nepoužívajte funkciu „Intenzívne mrazenie“ pri nápojoch vo fľašiach alebo plechovkách v mraziacom priestore. Mohli by prasknúť.

Ovládacie prvky displeja



„Dovolenka“

Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať, môžete ho prepnúť do dovolenkového režimu.

Dôležité!

Neskladujte potraviny v chladničke, keď je na dlhší čas odstavená.

Opakovane stláčajte tlačidlo



„MODE“, kým sa nezobrazí ikona Dovolenka



„Holiday“. Spotrebič automaticky nastaví

nasledujúce teploty:

Priestor chladenia: 15°C

Mraziaci priestor: -18°C



Poznámka

Ak bude tlačidlo režimu MODE stlačené nepretržite, režim chladničky sa bude cyklicky prepínať medzi týmito štyrmi režimami: Úspora energie – Intenzívne chladenie – Intenzívne mrazenie – Dovolenka, pričom príslušná ikona režimu bude blikať. Po 10 sekundách, ak nestlačíte žiadne tlačidlo, sa nastavenie aktivuje a rozsvieti sa ikona aktuálneho režimu.

Pri nastavovaní teploty chladenia a mrazu sa príslušné funkcie režimu ukončia a ikona indikátora režimu zhasne.



„Vákuový režim“

Stlačením tlačidla „Vacuum Mode“ zapnete alebo vypnete funkciu vákuovania.

Keď je vákuový režim zapnutý, rozsvieti sa ikona „V“.

Keď je vákuový režim vypnutý, ikona „V“ zhasne.



„Režim HI-NANO“

Keď ikona „HI“ svieti, znamená to, že iónový systém je v prevádzke. Z ionizátora sa uvoľňujú funkčné ióny a vykonávajú funkciu sterilizácie a dezodorizácie.



Poznámka

Keď ikona „HI“ zhasne, rozsvieti sa po stlačení ikony „HI-NANO“, a automaticky sa spustí iónový sterilizačný systém.

„Alarm otvorených dverí“

Tento alarm sa spustí, ak necháte dvere otvorené dlhšie ako 1 minútu. Alarm zaznie 3-krát každú minútu po dobu 9 minút.

Alarm vypnete tak, že úplne zatvoríte všetky dvere.

Používanie spotrebiča

V tejto časti sa dozviete, ako používať väčšinu užitočných funkcií. Odporúčame Vám, aby ste si ich pred používaním spotrebiča pozorne prečítali.


1. Nastavenie dverí

- Keď zistíte, že dvere nie sú v rovnakej úrovni, môžete na ich nastavenie použiť nastavovací medzikus. Nastaviť sa dajú iba dvere na chladničke. Napríklad, ak je kídlo dverí R2 vyššie ako kídlo dverí R1, môžete nastavovací medzikus nainštalovať na dlhý čap nad ľavým stredným závesom. Ak sú dvere V vyššie ako dvere F, môžete na dlhý čap nad ľavým spodným závesom nainštalovať nastavovaciu dištančnú podložku.



Poznámka

- Keď je telo dverí zaťažené príliš veľkým množstvom potravín, môže dôjsť k ich poklesnutiu. Po určitom čase používania sa dosiahne stabilný stav. Ak je potrebné upraviť výšku ľavého a pravého tela dvierok, odporúčame používateľom, aby po určitom čase používania použili na úpravu dištančný prvok v tvare písmena C.
- Po nastavení ľavého a pravého tela dverí skontrolujte pred použitím, či je otváranie a zatváranie tela dverí a otáčanie rotačného separátora na dverách normálne.

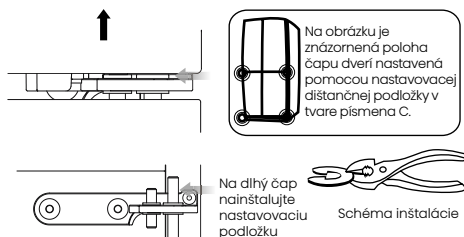

2. Používanie priestoru chladničky

- Priestor chladničky je vhodný na skladovanie potravín a nápojov, ktoré nie je potrebné zamraziť. Do priestoru chladničky možno uložiť potraviny, ktoré je potrebné skladovať krátkodobo, alebo zeleninu a ovocie, ktoré je potrebné ihneď skonzumovať.



Výstraha

Nikdy nezatvárajte dvere chladničky, keď sú police, zásuvka na ovocie a zeleninu alebo zásuvka vysunuté. Mohlo by dôjsť k ich poškodeniu aj k poškodeniu chladničky.

Sklenené police a regály vo dverách

- Spotrebič sa dodáva s niekoľkými sklenenými policami a niekoľkými rôznymi regálmi vo dverách, ktoré sú vhodné na uskladnenie vajec, tekutín v plechovkách, nápojov vo fľašiach a balených potravín. Podľa potreby ich môžete umiestniť do rôznych výšok. Do týchto regálov však neumiestňujte príliš veľa ťažkých vecí. Predtým, ako upravíte polohu regálu, vyberte z neho všetky predmety.

Používanie spotrebiča

Zásuvka na reguláciu vlhkosti

- Zásuvka na reguláciu vlhkosti má tri prevádzkové režimy, z ktorých si môžete vybrať.
- Keď je ovládací panel odomknutý, stlačte neperušovane tlačidlo , prevádzkový režim sa bude cyklicky prepínať medzi tromi režimami Nízka vlhkosť , Stredná vlhkosť  a Vysoká vlhkosť  a bude blikať ikona príslušného režimu. Po 10 sekundách, ak nestlačíte žiadne tlačidlo, sa nastavenie aktivuje a rozsvieti sa ikona aktuálneho režimu.
-  Vhodná na skladovanie listovej zeleniny a ovocia s vysokou vlhkosťou, ako je špenát, hrozno, kivi, jablká atď.
-  Vhodná na skladovanie guľatej zeleniny a ovocia, ako sú zimný melón, vodný melón, citrusy, paradajky atď.
-  Vhodná na skladovanie sušeného mlieka, sušených morských plodov a cereálií atď.



Poznámka

- V režime Dovolenska je funkcia zásuvky regulácie vlhkosti vypnutá a príslušná ikona zhasne. Po ukončení režimu Dovolenska sa obnoví normálna prevádzka.

- Keď sú dvere chladničky alebo zásuvka na reguláciu vlhkosti otvorené a chladnička nefunguje správne, vlhkosť v zásuvke na reguláciu vlhkosti nemôže splňať požiadavky.
- Keď je zásuvka na reguláciu vlhkosti dlhodobo nastavená na funkciu nízkej vlhkosti alebo je v priestore chladničky nastavená nízka teplota (napríklad 3°C alebo 2°C), v záujme splnenia požiadaviek na vlhkosť bude teplota zásuvky na reguláciu vlhkosti nižšia ako 0°C. Snažte sa skladovať čo najviac suchých produktov, pretože ostatné potraviny môžu byť zmrznuté. Aby bola zabezpečená efektívnosť skladovania, neumiestňujte potraviny do blízkosti snímača a dbajte na to, aby potraviny nezakrývali výstup vzduchu.
- Vyberte vhodný režim podľa typu pridávaných potravín. Ak nie je možné zvoliť správny režim, môže dôjsť k problémom s vysušovaním ovocia a zeleniny vzduchom alebo s vlhkosťou suchých výrobkov.
- Pri skladovaní suchých produktov nepridávajte potraviny s vysokou vlhkosťou, ako napríklad zeleninu a ovocie, aby ste zabránili ich navlhnutiu. Pri skladovaní potravín so silnou arómou nezabudnite na skladovanie používať uzavreté nádoby alebo potravinové fólie, aby ste zabránili vzájomnému aromatizovaniu.

Používanie spotrebiča

Zásuvka na reguláciu vlhkosti

- Vákuová zásuvka na čerstvé potraviny má tri prevádzkové režimy, z ktorých si môžete vybrať.

- Keď je ovládací panel odomknutý, stlačte neperušovane tlačidlo



„Vacuum Drawer“, prevádzkový režim sa bude cyklicky prepínať medzi tromi režimami Chill (režim chladenia)



„Chill Mode“, režimom Fruits and Vegetable (Ovocie a zelenina)



„Cheese Mode“, a režimom Cheese (Syr) „Cheese Mode“ a bude blikať ikona príslušného režimu. Po 10 sekundách, ak nestlačíte žiadne tlačidlo, sa nastavenie aktivuje a rozsvieti sa ikona aktuálneho režimu.

- „Chill Mode“ Vhodný na skladovanie rýb, mäsa a iných čerstvých produktov spotrebovaných v ten istý deň.



„Temperature Mode“ Teplota v podstate zodpovedá aktuálne nastavenej teplote v priestore chladničky, je vhodná na skladovanie zeleniny a ovocia.




„Vacuum Mode“ Vhodný na skladovanie potravín pre matku a dieťa, ktoré sa majú spotrebovať v krátkom čase, ako sú detské výživy, sušené mlieko atď.


V režime Dovolenka je funkcia vákuovej zásuvky na čerstvé potraviny vypnutá a príslušná ikona zhasne. Po ukončení režimu Dovolenka sa obnoví normálna prevádzka.

Postup pri používaní vákuovej zásuvky na čerstvé potraviny


- Krok 1. Počiatkový stav.
- Krok 2. Zdvihnute ovládaciu páku rukoväte.
- Krok 3. Potom, čo sa dovnútra dostane vzduch a vyrovná sa tlak vnútri a vonku, zásuvku opatrne vytiahnite.
- Krok 4. Vyberte požadované položky.
- Krok 5. Opatrne vákuovú zásuvku zasuňte.
- Krok 6. Stlačte a zaistíte ovládaciu páčku, aby sa automaticky aktivovala funkcia vákuového odsávania.

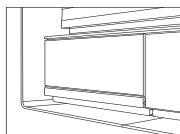


Krok 1

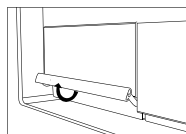


Krok 2

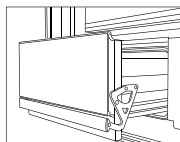


Krok 3

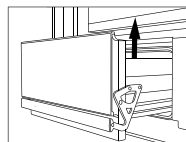

Krok 4

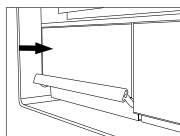

Krok 5

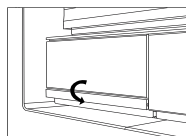


Krok 6

Používanie spotrebiča



Demontáž priehradky na čerstvé potraviny

- 1. Presuňte kryt priehradky na čerstvé potraviny do hornej polohy nastavenia police.
- 2. Vytiahnite priehradku na čerstvé potraviny na jej maximálny zdvih.
- 3. Zdvihnite prednú priehradku na čerstvé potraviny nahor, aby sa montážne otvory na oboch stranách odpojili od plastových príchytiek na vodiacej lište.

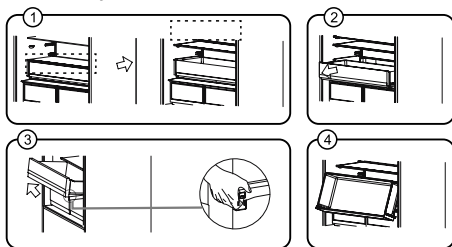

Montáž priehradky na čerstvé potraviny

- 1. Otočte zásuvku o 70 stupňov nahor a položte ju šikmo nadol od chladničky.
- 2. Vytiahnite vodiacu lištu na maximálny zdvih. Konce nosných lišt na oboch stranách zásuvky zasunúte do príchytiek na zadnej strane vodiacej lišty. Inštalačné otvory na oboch stranách prednej časti zásuvky zacvaknite do plastových príchytiek na vodiacej lište.
- 3. Zasuňte zásuvku späť do jej pôvodnej polohy.

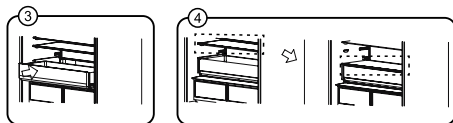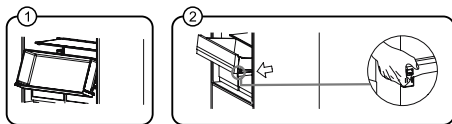


Demontáž a montáž policovej časti chladničky

- Zdvihnute zadný koniec police smerom nahor.
- Ťahajte policičku vodorovne v smere znázornenom na obrázku, kým sa neuvoľní z vodiacej lišty.
- Ťahajte policičku vodorovne v smere znázornenom na obrázku, kým sa neuvoľní z vodiacej lišty
- Otočte policovú časť pod určeným uhlom v smere znázornenom na obrázku a vyberte ju.



Poznámka

Pri demontáži police dbajte na to, aby sa telo dverí otočilo na to, aby sa telo dverí otočilo do maximálneho uhla, aby sa zabránilo tomu, že police poškodí chladničku.

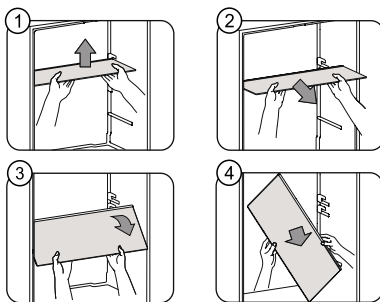


Používanie spotrebiča

- Na ľavej strane dverí priestoru chladničky sa nachádza rotačný separátor.
- Pri zatváraní ľavých dverí sa rotačný separátor založí za pravé dvere, čím sa obe krídla dverí spoja.
- Teplota rámu je regulovaná, aby sa zabránilo vzniku vlhkosti na stĺpiku.
- Teplota povrchu môže byť vyššia, čo je normálne a neovplyvní to výkon chladničky.



Poznámka

Pred zatvorením ľavých dverí sa uistite, že je rotačný separátor sklopený dovnútra. Ak je rotačný separátor vysunutý smerom von, môže sa pri pokuse o zatvorenie dvierok poškodiť.

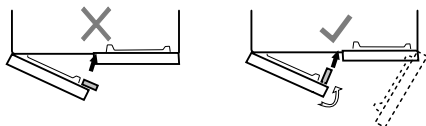

3. Používanie mraziaceho priestoru

Tento priestor je ideálny na skladovanie produktov, ktoré je potrebné uchovávať v zmrazenom stave, napríklad mäso, ryby, zmrzlinu a iný tovar podliehajúci skaze.

Výstraha!

Dbajte na to, aby fľaše neboli ponechané v mrazničke dlhšie, ako je potrebné, pretože zmrazenie môže spôsobiť rozbitie fliaš. Tekutiny vo fľašiach alebo konzervách sú vystavené riziku výbuchu spôsobeného rozšírením objemu, a preto by sa nemali skladovať v mraziacom priestore.

Čistenie a údržba

- V záujme zachovania hygieny vyčistíte spotrebič vrátane všetkého vonkajšieho a vnútorného príslušenstva pravidelne – aspoň raz za dva mesiace.




Upozornenie

- Pred čistením sa uistite, že je chladnička odpojená od elektrickej siete. V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom! Pred čistením spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Vonkajšie čistenie

Pravidelné čistenie udržiava vzhľad vašej chladničky.

- Digitálny panel a panel displeja utrite čistou mäkkou handričkou.
- Handričku navlhčíte vodou namiesto priameho striekania vody na spotrebič. Tým sa zabráni sústredeniu vlhkosti na jednom mieste.
- Dvere, rukoväte a povrchy skriniek vyčistíte jemným čistiacim prostriedkom a potom ich osušte mäkkou handričkou.

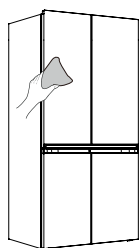

Upozornenie

- Nepoužívajte ostré predmety, aby ste nepoškriabali povrch.
- Nepoužívajte agresívne chemikálie, ako sú riedidlá, čistiace prostriedky na autá, bielidlá typu Clorox, éterické oleje alebo organické rozpúšťadlá, napríklad benzén. Môžu poškodiť povrch spotrebiča a predstavujú riziko požiaru.

Vnútorné čistenie

- Vnútorný priestor spotrebiča by ste mali pravidelne čistiť. Čistenie bude ľahšie, keď budú zásoby potravín menšie. Vyberte zásuvky a police, aby ste ich mohli dôkladne vyčistiť.
- Vnútorný priestor utrite zriedeným roztokom sódy bikarbóny a potom ho opláchnite teplou vodou pomocou výžmýkanej hubky alebo handričky. Pred opätovným vložením políc a košov sa uistite, že je všetko úplne suché.
- Všetky povrchy a odnímateľné súčasti pred ich opätovným vložením dôkladne vysušte.

Čistenie tesnení dverí

- Udržujte tesnenia dverí v čistote. Zabráňte ich prilepeniu k skriní, čo by mohlo viesť k ich roztrhnutiu. Tesnenia čistite pomocou jemného čistiaceho prostriedku a teplej vody. Po čistení ich dôkladne opláchnite a osušte.

Užitočné rady a tipy

Tipy na úsporu energie

- Ak chcete ušetriť energiu, odporúčame vám dodržiavať nižšie uvedené tipy.
- Minimalizujte dobu otvorenia dverí, čím ušetríte energiu.
- Udržujte spotrebič mimo dosahu zdrojov tepla, ako je priame slnečné svetlo alebo sporáky.
- Nastavte vhodné teploty.
- V spotrebiči neskladujte teplé jedlo ani odparujúce sa tekutiny.
- Spotrebič nainštalujte na dobre vetranom a suchom mieste. Pozrite si časť „Inštalácia nového spotrebiča“.
- Zachovajte pôvodnú konfiguráciu zásuviek, zásuviek na ovocie a zeleninu a políc, ktorá je navrhnutá pre maximálnu energetickú účinnosť.

Rady pre chladenie čerstvých potravín

- Nevkladajte horúce jedlo priamo do chladničky alebo mrazničky; zvyšuje sa tým vnútorná teplota a spotrebúva sa viac energie.
- Potraviny so silnou arómou zakryte alebo zabalte.
- Potraviny rozmiestnite tak, aby okolo nich mohol voľne cirkulovať vzduch.

Tipy na chladenie

- Akýkoľvek druh mäsa zabalte do polyetylénovej fólie a umiestnite ho na sklenenú policu nad zásuvkou na zeleninu. Dodržiavajte časy a dátumy skladovania potravín, ktoré odporúčajú výrobcovia.
- Uvarené potraviny, studené pokrmy atď:
Mali by byť zabalené a môžu byť umiestnené na ľubovoľnej polici.
- Ovocie a zelenina:
Ovocie a zeleninu skladujte v zásuvke na to určenej.
- Maslo a syr:
Používajte vzduchotesné fólie alebo plastové obaly.
- Fľaše s mliekom:
Fľaše s mliekom by mali byť uzatvorené a uložené v regáloch vo dverách.

Tipy na mrazenie

- Pred prvým použitím alebo po období odstavenia nechajte spotrebič pracovať aspoň 2 hodiny na vysokom stupni.
- Potraviny mrazte v malých dávkach, aby ste ich mohli rýchlo a dôkladne zamraziť a pohodlne rozmraziť.
- Používajte vzduchotesné hliníkové fólie alebo polyetylénové obaly.
- Zabráňte kontaktu nezmrazených potravín s už zmrazenými produktmi, aby nedošlo k ich čiastočnému rozmrazeniu.

Užitočné rady a tipy

- Označte zmrazené produkty štítkami a uveďte na nich dátum, aby ste mohli efektívne spravovať zásoby.

Rady pre chladenie čerstvých potravín

- Overte si, či predajca mrazené potraviny správne skladoval.
- Po rozmrazení potraviny rýchlo spotrebujte a opätovne ich nezmrazujte.
- Dodržiavajte dobu skladovania uvedenú výrobcom.

Vypínanie spotrebiča

- Ak potrebujete spotrebič na dlhší čas vypnúť, postupujte podľa týchto krokov, aby ste zabránili vzniku plesní.
 1. Vyberte všetky potraviny.
 2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
 3. Vnútny priestor dôkladne vyčistite a vysušte.
 4. Dvere nechajte mierne pootvorené kvôli vetraniu.

Odstraňovanie problémov

Ak sa vyskytnú problémy so spotrebičom, skôr ako vyhľadáte servis, skontrolujte ho podľa nasledujúcich pokynov. Ešte predtým, ako zavoláte servis, môžete vykonať niekoľko jednoduchých kontrol podľa tejto časti.



Upozornenie

Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami. Ak problémy pretrvávajú aj po vykonaní nižšie uvedených kontrol, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, autorizovaný servis alebo predajcu, u ktorého ste spotrebič zakúpili.

Problém	Možná príčina a riešenie
Spotrebič nepracuje správne	Skontrolujte, či je napájací kábel bezpečne zapojený do zásuvky.
	Skontrolujte a v prípade potreby vymeňte poistku alebo resetujte istič.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nepracuje správně	Teplota okolia je príliš nízka. Nastavte teplotu v komore na chladnejšie nastavenie.
	Mraznička nesmie bežať počas cyklu odmrazovania alebo krátko po spustení, aby sa ochránil kompresor.
Nepříjemný zápach	Vyčistite vnútorný priestor spotrebiča.
	Skontrolujte, či nie sú vnútri zapáchajúce potraviny, nádoby alebo obalové materiály.
Hluk zo spotřebiča	Medzi bežné zvuky patria: • Hluk bežiaceho kompresora. • Hluk cirkulácie vzduchu z motorov ventilátorov. • Zvuk bublania, akoby sa varila voda. Praskanie počas automatického odmrazovania. • Klikanie pred spustením kompresora.
	Ak začujete nezvyčajné zvuky: • Skontrolujte, či je chladnička vyrovnaná. • Udržujte spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od stien. • Fľaše alebo nádoby o seba klopú.
Motor nepřetržitě běží	K tomu môže dochádzať za niekoľkých podmienok: • Teplota je nastavená na nižšiu teplotu, ako je potrebné. • Nedávno bolo pridané veľké množstvo teplého jedla. • Vysoké teploty okolitého prostredia. • Dvere sú často otvorené alebo sú otvorené na dlhšiu dobu. • Spotrebič bol novo nainštalovaný alebo znovu spustený po tom, čo bol odstavený.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná příčina a řešení
Tvorba námrazy	Uistite sa, že vetracie otvory sú bez prekážok a okolo uložených potravín je dostatok priestoru na prúdenie vzduchu. • Skontrolujte, či sa dvere dajú úplne zatvoriť. Informácie o odstraňovaní námrazy nájdete v časti „Čistenie a údržba“.
Vo vnútri je príliš teplo	Časté alebo dlhodobé otváranie dverí; • Prekážka brániaca zatvoreniu dverí; • Okolo spotrebiča je ponechaný nedostatočný voľný priestor.
Vo vnútri je príliš chladno	Zvýšte teplotu podľa kapitoly „Ovládacie prvky displeja“.
Dvere sa nedajú ľahko zatvoriť	Uistite sa, že je chladnička mierne naklonená dozadu (10 – 15 mm) pre samozatváranie dverí. Skontrolujte, či sa v chladničke nenachádza prekážka.
Voda kvapká na podlahu	Nádoba na vodu, ktorá sa nachádza v zadnej časti spodnej časti chladničky, nemusí byť správne vyrovnaná; výpustný kohútik, ktorý sa nachádza pod hornou časťou kompresora, môže byť nesprávne nastavený a nedokáže účinne odvádzať vodu do nádoby. Výtok vody môže byť upchatý alebo je možné, že konektor nie je úplne zasunutý. • Možno budete musieť chladničku odtiahnuť od steny, aby ste mohli skontrolovať nádobu, výtok a konektor. • Ak bola chladnička dlhší čas vypnutá, mohol sa roztopiť nahromadený ľad, čo mohlo spôsobiť vyliatie vody na podlahu.
Svetlo nefunguje	• LED svetlo môže byť poškodené. Vymeňte LED svetlá podľa časti „Čistenie a údržba“. • Riadiaci systém vypol osvetlenie, pretože dvere zostali otvorené príliš dlho. Zatvorte a znovu otvorte dvere, aby sa svetlá opäť aktivovali. • Pri výrobku s osvetlením môže svetelný zdroj vymeniť len kvalifikovaný technik.

Likvidácia spotrebiča

Likvidácia tohto spotrebiča s bežným domovým odpadom je zakázaná.

Obalové materiály

Recyklovateľné materiály sú označené symbolom recyklácie. Obaly likvidujte šetrným spôsobom.

Pred likvidáciou spotrebiča

1. Odpojte spotrebič od sieťovej zásuvky.
2. Odrežte napájací kábel.



Upozornenie

Chladničky v chladiacom okruhu obsahujú chladivo a plyny.

Tieto látky sa musia odborne zlikvidovať, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred vykonaním správnej likvidácie sa uistite, že rúrky chladiaceho okruhu nie sú poškodené.

	Správna likvidácia
 	Tento symbol označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej Európskej únii. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte tento výrobok zodpovedne, aby ste podporili trvalo udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite na to určené systémy na odovzdanie a zber alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Zabezpečia, aby bol výrobok recyklovaný spôsobom bezpečným pre životné prostredie.

Likvidácia spotrebiča

Ak chcete zabezpečiť, aby vaše potraviny zostali bezpečné a nekontaminované, dodržiavajte tieto pokyny:

- Nenechávajte dvere otvorené na dlhší čas. Mohlo by to výrazne zvýšiť teplotu vo vnútri spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy a odtokové systémy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.
- Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách, aby nedošlo k ich kontaktu s inými potravinami alebo k ich odkvapkávaniu na ne.
- Na skladovanie vopred zmrazených potravín, výrobu zmrzliny a kociek ľadu používajte priehradky mrazničky označené dvomi hviezdikami.
- Čerstvé potraviny by sa nemali mraziť v priehradkách s jednou, dvoma alebo tromi hviezdikami.

Por. číslo	Typ priehradky	Cieľová teplota skladovania [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2~+8	Vajíčka, varené potraviny, balené produkty, ovocie, zelenina, mliečne výrobky, koláče, nápoje a iné nezmraziteľné potraviny.
2	(***)* – Mraznička	≤-18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäso (najlepšie spotrebovať do 3 mesiacov, aby sa neznížila výživnosť a chuť). Vhodné pre zmrazené čerstvé potraviny.
3	*** – Mraznička	≤-18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäso (najlepšie spotrebovať do 3 mesiacov, aby sa neznížila výživnosť a chuť). Nevhodné pre zmrazené čerstvé potraviny.
4	Víno	+5~+20	Červené víno, biele víno, šumivé víno atď.

Likvidácia spotrebiča

Por. číslo	Typ priehradky	Cieľová teplota skladovania [°C]	Vhodné potraviny
5	** – Mraznička	≤ -12	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäso (najlepšie spotrebovať do 2 mesiacov, aby sa neznížila výživnosť a chuť). Nevhodné pre zmrazené čerstvé potraviny.
6	* – Mraznička	≤ -6	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäso (najlepšie spotrebovať do 1 mesiaca, aby sa neznížila výživnosť a chuť). Nevhodné pre zmrazené čerstvé potraviny.
7	0 hviezdíček	$-6 \sim 0$	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso a niektoré balené spracované potraviny. (Najlepšie spotrebovať v deň nákupu alebo do 3 dní). Čiastočne balené/ balené/uzavreté spracované potraviny (potraviny, ktoré sa nedajú zmraziť).
8	Chladienie	$-3 \sim +3$	Čerstvé/mrazené bravčové mäso, hovädzie mäso, kuracie mäso, sladkovodné produkty (spotrebujte do 7 dní, ak je teplota nižšia ako 0°C; do 2 dní, ak je teplota vyššia ako 0°C). Morské plody je najlepšie skladovať pri teplote nižšej ako 0°C do 15 dní a nemali by sa skladovať pri teplote vyššej ako 0°C.
9	Čerstvé potraviny	$0 \sim +8$	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso a varené potraviny (spotrebujte do 3 dní, ideálne v ten istý deň).

Likvidácia spotrebiča



Poznámka

Potraviny skladujte podľa funkcie a teploty jednotlivých priehradiek v chladničke.

- Ak spotrebič dlhší čas nepoužívate, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte otvorené dvere, aby ste zabránili vzniku plesní.



Upozornenie

Potraviny zabaľte do vreciek a tekutiny do uzatvárateľných fliaš alebo uzatvárateľných nádob, aby ste zachovali čistotu a zabránili rozliatiu v chladničke.

Hisense

life reimagined

KORISNIČKI PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe jedinice i zadržite ga za ubuduće.

HR

Hrvatski

Sadržaj

Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod Hisense. Da biste u potpunosti uživali u novom hladnjaku pažljivo pročitajte priložene upute. Sadrže važne informacije o ugradnji i upotrebi. Čuvajte ovaj priručnik nadohvat ruke za buduću upotrebu.

Informacije o sigurnosti i upozorenjima	01
Ugradnja novog uređaja	12
Opis uređaj	14
Naredbe za upravljanje zaslonom.....	15
Upotreba uređaja	20
Čišćenje i održavanje	25
Korisni podsjetnici i savjeti.....	26
Rješavanje problema	27
Odlaganje uređaja	30

Informacije o sigurnosti i upozorenjima

Da biste osigurali vlastitu sigurnost i pravilnu upotrebu, pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Sadrži važne sigurnosne smjernice i upute. Da biste spriječili sve neželjene događaje, prije ugradnje i upotrebe ovog uređaja upoznajte se s načinom njegove upotrebe i sigurnosnim značajkama. Čuvajte ove upute nadohvat ruke, a ako se promijene vlasnik hladnjaka ili lokacija na kojoj se upotrebljava, pobrinite se da novi vlasnik dobije upute za pravilnu upotrebu i sigurnost. Proizvođač nije odgovoran ni za kakvu štetu nastalu zbog nepoštivanja ovih uputa.



Sigurnost djece i ranjivih pojedinaca

Prema normi EN

Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca s navršenih 8 godina i starija te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su im dane upute koje se tiču sigurne upotrebe uređaja i ako razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje uređaja ako nisu pod nadzorom.



Sigurnost djece i ranjivih pojedinaca

U skladu s normom IEC

Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost nadzire ili im je dala upute za upotrebu uređaja.

Svu ambalažu držite podalje od djece radi sprečavanja rizika od gušenja.

Pri odlaganju uređaja, iskopčajte ga, prerežite napojni kabel na mjestu blizu uređaja i skinite vrata da biste spriječili električni udar ili opasnost od nemogućnosti oslobađanja djece.

Pri zamjeni starijeg uređaja, pobrinite se da su mehanizam za zaključavanje ili brava s oprugom, ako postoje, onesposobljeni radi sprečavanja slučajne nemogućnosti oslobađanja.

Informacije o sigurnosti i upozorenjima

Opća sigurnost

• UPOZORENJE

Ovaj je uređaj namijenjen za upotrebu u kućanstvima i sličnim okruženjima, poput

1. kuhinja za zaposlenike u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
2. seoskim kućama, hotelima, motelima i drugim stambenim objektima;
3. objektima u kojima se pružaju usluge noćenja s doručkom;
4. ugostiteljstvu i sličnim okruženjima osim maloprodaje.

• UPOZORENJE

Puniti samo pitkom vodom.

• UPOZORENJE

U ovom uređaju ne držite eksplozivne tvari, poput limenki napunjenih aerosolom potisnim plinovima.

• UPOZORENJE

Ako je napojni kabel oštećen, moraju ga zamijeniti proizvođač ili stručna osoba radi sprečavanja opasnosti.

• UPOZORENJE

Otvore uređaja za prozračivanje držite slobodnima da biste osigurali pravilan protok zraka.

Informacije o sigurnosti i upozorenjima



Opća sigurnost

- **UPOZORENJE**

Zabranjeno je ubrzavanje odmrzavanja mehaničkim uređajima ili drugim sredstvima koja ne preporučuje proizvođač.

- **UPOZORENJE**

Ne oštećujte krug rashladnog sredstva.

- **UPOZORENJE**

Ne upotrebljavajte električne uređaje u hladnjaku osim ako ih je odobrio proizvođač.

- **UPOZORENJE**

Rashladno sredstvo i izolacijski plinovi zapaljivi su. Uređaj odložite u ovlaštenom centru. Izbjegavajte izlaganje plamenu.

- **UPOZORENJE**

Pri postavljanju uređaja, pobrinite se da ne prignječite ili oštetite napojni kabel.

- **UPOZORENJE**

Izbjegavajte upotrebu višestrukih prijenosnih utičnica ili izvora napajanja iza uređaja.

Informacije o sigurnosti i upozorenjima



Zamjena LED žarulja

• UPOZORENJE

LED žarulje ne zamjenjujte sami! Ako je LED žarulja oštećena, za pomoć se obratite službi za podršku korisnicima. To upozorenje vrijedi samo za hladnjake koji sadrže LED žarulje.



Rashladno sredstvo

Uređaj sadrži izobutan (R600a), prirodni, ekološki prihvatljiv, ali zapaljiv plin. Izbjegavajte oštećivanje kruga rashladnog sredstva tijekom prijevoza i ugradnje. Rashladno sredstvo (R600a) zapaljivo je.

Informacije o sigurnosti i upozorenjima



Rashladno sredstvo

- **UPOZORENJE**

U krugovima rashladnog sredstva u hladnjaku nalaze se rashladna sredstva i plinovi. Te je materijale potrebno stručno odložiti jer mogu izazvati ozljede očiju ili se zapaliti. Prije pravilnog odlaganja, pobrinite se da sustav cijevi kruga rashladnog sredstva nije oštećen.

- **UPOZORENJE**

Opasnost od požara / zapaljivih materijala

Ako je krug rashladnog sredstva oštećen:

1. Držite ga podalje od otvorenog plamena i izvora paljenja.
2. Pobrinite se da je prostor oko uređaja dobro prozračen.
Opasno je preinačavati ovaj proizvod na bilo koji način.
Oštećenje napojnog kabla može uzrokovati kratki spoj, požar ili električni udar.

Informacije o sigurnosti i upozorenjima



Električna sigurnost

1. Ne produljujte napojni kabel.
2. Redovito provjeravajte je li napojni utikač oštećen. Oštećeni se utikač može pregrijati i predstavljati opasnost od izbijanja požara.
3. Glavni napojni utikač uvijek mora biti lako dostupan.
4. Izbjegavajte povlačenje napojnog kabela pri iskopčavanju utikača iz utičnice.
5. Ako je utičnica labava, ne upotrebljavajte je da biste izbjegli opasnost od električnog udara ili izbijanja požara.
6. Upotreba uređaja bez poklopca za unutarnju rasvjetu zabranjena je.
7. Ovaj hladnjak treba napajati samo izvorom izmjenične struje od 220 ~ 240 V / 50 Hz. Ako se lokalnim fluktuacijama napona prekoračuje taj raspon, radi sigurnosti upotrijebite regulator izmjeničnog napona od najmanje 350 W. Ukopčajte hladnjak u posebnu napojnu utičnicu sa žicom za uzemljenje.

Informacije o sigurnosti i upozorenjima

Svakodnevna upotreba

- Držanjem zapaljivih plinova ili tekućina u hladnjaku moguće je uzrokovati eksploziju.
- Izbjegavajte upotrebu električnih uređaja u hladnjaku, poput uređaja za pravljenje sladoleda ili miješanje.
- Pri iskopčavanju, izvucite utikač iz utičnice umjesto da povlačite kabel.
- Izbjegavajte stavljanje vrućih predmeta blizu plastičnih dijelova uređaja.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za postavljanje kao ugradbeni element.
- Ne dopustite da hrana izravno dodiruje odvod zraka na stražnjoj stijenci.
- Slijedite upute proizvođača za držanje prethodno zapakirane zamrznute hrane.
- Slijedite preporuke proizvođača za držanje proizvoda u hladnjaku definirane u ovom priručniku.
- Ne zamrzavajte gazirana ili pjenušava pića jer mogu eksplodirati i oštetiti hladnjak.
- Ne dopustite da hrana izravno dodiruje odvod zraka na stražnjoj stijenci.
- Slijedite upute proizvođača za držanje prethodno zapakirane zamrznute hrane.

Informacije o sigurnosti i upozorenjima

- Slijedite preporuke proizvođača za držanje proizvoda u hladnjaku definirane u ovom priručniku.
- Ne zamrzavajte gazirana ili pjenušava pića jer mogu eksplodirati i oštetiti hladnjak.
- Konzumiranje zamrznute hrane izravno iz zamrzivača može uzrokovati ozeblina.
- Ne postavljajte uređaj na izravnu Sunčevu svjetlost.
- Držite uređaj podalje od otvorenog plamena da biste spriječili opasnost od izbijanja požara.
- Ovaj je uređaj namijenjen držanju hrane i pića u kućanstvu, kao što je detaljno opisano u ovom priručniku za upotrebu. Uređaj je težak. Potrebno ga je pažljivo pomicati.
- Ne dodirujte ili vadite hranu iz zamrzivača mokrim rukama da biste izbjegli oštećenje kože.
- Nikada ne stojte ili naslanjajte se na dno hladnjaka, ladice ili vrata.
- Nakon odmrzavanja, zamrznutu hranu ne treba ponovo zamrzavati.
- Jedenje leda izravno iz zamrzivača može uzrokovati ozeblina u ustima ili na usnama.

Informacije o sigurnosti i upozorenjima

- Radi sprečavanja ozljeda ili oštećenja uređaja, izbjegavajte prekomjerno opterećivanje polica na vratima i odjeljak za svježe namirnice.

Oprez! Održavanje i čišćenje

- Iskopčajte uređaj s izvora napajanja prije čišćenja ili održavanja.
- Ne čistite uređaj metalnim predmetima, parnim čistačima, eteričnim uljima, organskim otapalima ili abrazivnim sredstvima za čišćenje.
- Ne upotrebljavajte oštre predmete za odmrzavanje zamrzivača. Umjesto toga upotrebljavajte plastični strugač.

Važni savjeti za ugradnju

- Pažljivo slijedite sve dane upute koje se tiču električnog priključka. Nakon što uklonite ambalažu, provjerite je li uređaj oštećen.
- Ne upotrebljavajte uređaj ako je oštećen. Odmah prijavite sva oštećenja proizvođaču i zadržite ambalažu.
- Sačekajte barem četiri sata prije ukapčanja uređaja da biste osigurali da se rashladno sredstvo vrati u kompresor.
- Pobrinite se da zrak pravilno kruži oko uređaja da biste spriječili pregrijavanje. Slijedite smjernice za ugradnju za pravilno prozračivanje.
- Stražnji dio uređaja ne postavljajte preblizu zidu i pobrinite se da topli dijelovi (poput kompresora) ne dodiruju zid i da mu nisu blizu da biste smanjili rizik od izbijanja požara.
- Ne postavljajte uređaj blizu radijatora ili kuhala.

Informacije o sigurnosti i upozorenjima

- Pobrinite se da je utikač dostupan nakon postavljanja hladnjaka.

Servis

- Servisiranje električnih sustava treba obavljati samo stručan električar.
- Ovaj proizvod treba servisirati samo u ovlaštenim servisnim centrima i upotrebljavati originalne rezervne dijelove.
 1. Ako uređaj ima tehnologiju za sprečavanje zamrzavanja.
 2. Ako uređaj sadrži zamrzivač.



Napomena

Djeca starosti od 3 do 8 godina samo pod nadzorom smiju stavljati proizvode u hladnjak i vaditi ih iz njega. (To važi samo za regiju EU-a.)

Ugradnja novog uređaja

Prije nego što počnete upotrebljavati uređaj, u nastavku ćete pronaći neke važne savjete koje trebate imati na umu.



Prozračivanje uređaja


Dobrim prozračivanjem prostora oko uređaja ne povećavate samo učinkovitost hlađenja, nego i čuvate energiju. Pobrinite se da je prostor oko hladnjaka dovoljno velik za odvođenje topline.

Savjet:

Savjetuje se da razmak između bočnih strana hladnjaka i zida bude najmanje 3 mm, a prostor iznad hladnjaka 5 mm. Pogledajte dijagram u nastavku.


Gornji dio: sačuvajte razmak veći od 5 mm

Lijeva strana: sačuvajte razmak veći od 3 mm prostora

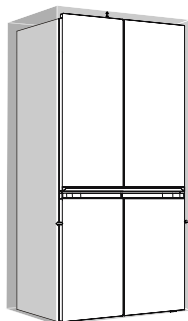


Desna strana: sačuvajte razmak veći od 3 mm prostora


Dimenzije (mm): 911 × 600 × 1900

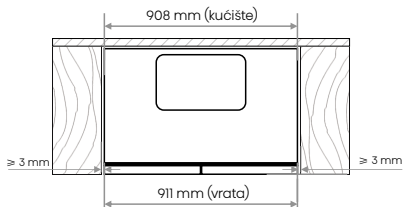

Uzmite u obzir prostor potreban za vrata i ukupni prostor potreban za otvaranje vrata do kraja.

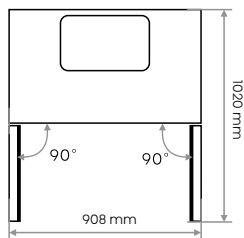


Veličina proizvoda kada su vrata otvorena pod kutom od 90°
908 mm × 1020 mm × 1900 mm

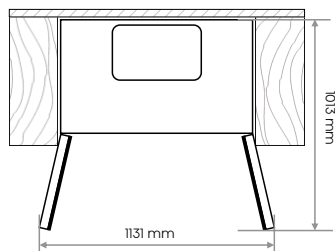

Ukupan prostor potreban za otvaranje vrata hladnjaka do kraja kada je hladnjak ugrađen

1131 mm × 1027 mm × 1905 mm

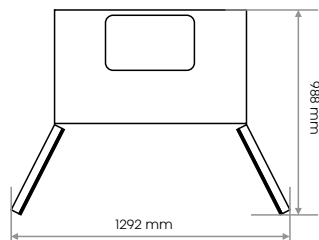

Ukupan prostor potreban za otvaranje vrata hladnjaka do kraja kada hladnjak nije ugrađen

1292 mm × 1027 mm × 1905 mm

Ugradnja novog uređaja

Napomena

Uređaj radi učinkovito u klimatskim razredima od SN do T. Radni se učinak može smanjiti ako se hladnjak duže vremensko razdoblje drži izvan definiranog temperaturnog raspona.


Klimatski razred	Temperatura okoline
SN	Od +10°C do +32°C
N	Od +16°C do +32°C
ST	Od +16°C do +38°C
T	Od +16°C do +43°C

Uređaj postavite uspravno na suhom mjestu da biste izbjegli nakupljanje vlage. Postavite uređaj podalje od izravne Sunčeve svjetlosti, kiše ili mraza. Držite uređaj podalje od izvora topline poput štednjaka, plamenova ili grijača.

Poravnanje uređaja


- Donje nožice namjestite odgovarajućim ključem radi postizanja pravilnog poravnanja i kruženja zraka.
- Da biste omogućili da se vrata sama zatvaraju, gornji dio nagnite za oko 15 mm ili 0,5° namještanjem nožica.

- Podignite nožice prije pomicanja uređaja da bi se mogao slobodno kotrljati. Ponovo poravnajte uređaj nakon pomicanja.

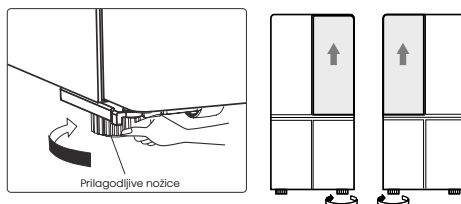


Upozorenje

- Hladnjak postavite na ravnu, tvrdu površinu koja je u istoj ravni s okolnim podovima i dovoljno čvrsta da podnese težinu potpuno napunjenog hladnjaka.
- Valjke upotrebljavajte samo za pomicanje hladnjaka naprijed ili nazad. Bočnim pomicanjem možete oštetiti i pod i valjke.

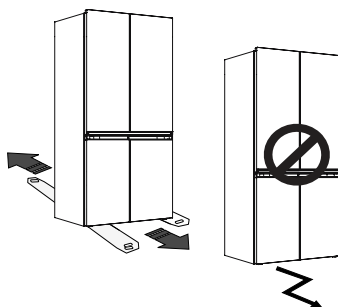

Opis uređaj

Pregled uređaja

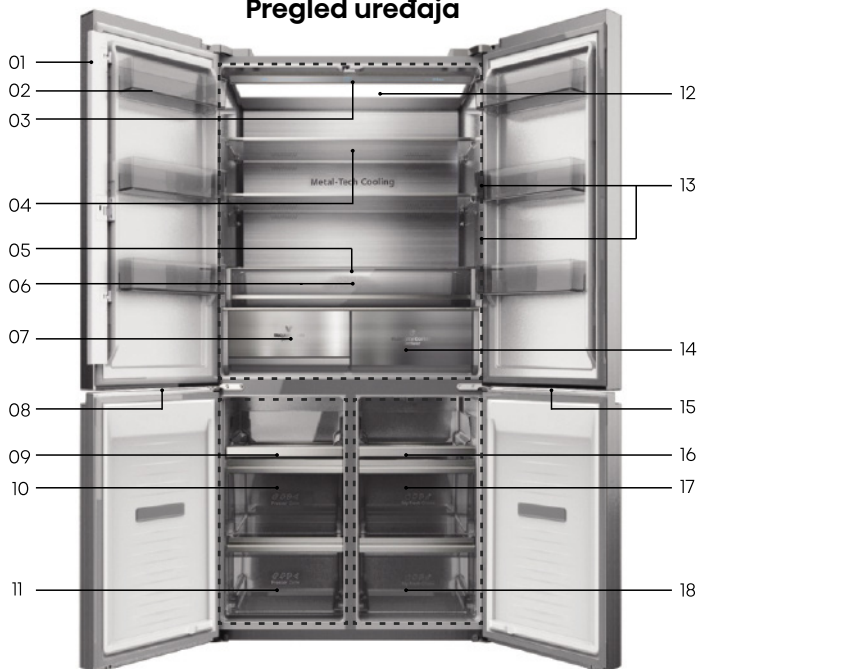

01. Pokretna pregrada

02. Police na vratima hladnjaka

03. Zaslon za prikaz napredovanja tehnologije HI-NANO

04. Dio police hladnjaka

05. Poklopac odjeljka za svježe namirnice

06. Odjeljak za svježe namirnice

07. Ladica s vakuumskom tehnologijom

08. LED žarulja zone zamrzivača

09. Gornja ladica zamrzivača

10. Srednja ladica zamrzivača

11. Donja ladica zamrzivača

12. LED žarulja zone hladnjaka

13. Sonda za mjerenje temperature

14. Ladica za upravljanje vlažnošću

15. LED žarulja za prilagodljivi odjeljak

16. Gornja ladica prilagodljivog odjeljka

17. Srednja ladica prilagodljivog odjeljka

18. Donja ladica prilagodljivog odjeljka



Napomena

Sustav za sterilizaciju i uklanjanje neugodnih mirisa HI-NANO radi pametno i automatski. Kada je prikazano 100%, sustav može na zadovoljavajući način provesti sterilizaciju i uklanjanje neugodnih mirisa.

Oprez!

Tehnologija HI-NANO ne predstavlja napredak u sterilizacije i uklanjanja neugodnih mirisa.

Vaš se hladnjak može neznatno razlikovati od onog u ovom priručniku zbog neprekidnog razvoja proizvoda. Međutim, funkcije i upute za upotrebu hladnjaka ostaju iste.

Za optimalnu energetska učinkovitost, ponovo ugradite sve dijelove prikazane u prethodnom tekstu. Ovaj je uređaj opremljen dvjema energetski učinkovitim LED žaruljama razreda G koje se nalaze na vrhu odjeljka hladnjaka.

Ovaj proizvod sadrži dva grijača za odmrzavanje, čija je snaga odmrzavanja manja od nazivne snage, ne moraju raditi u isto vrijeme.

Naredbe za upravljanje zaslonom

Slijedite ove radne smjernice da biste iskoristili različite funkcije i postavke na upravljačkoj ploči uređaja. Nakon prvog uključivanja u napajanje, ikone na zaslonu zasvijetlit će. Ako ne pritisnete nijednu tipku i ako vrata ostanu zatvorena, pozadinsko će se svjetlo isključiti.

A	Fridge	Hi-Nano	Freezer	O	A. ikona odjeljka hladnjaka
B	- 00 °C			P	B. ikona temperature
C	+				C. upravljačka tipka za podizanje temperature
D	ZONE				D. tipka za odabir zone
E	-				E. upravljačka tipka za smanjenje temperature
F	Super Cool	Super Freeze		Q	F. ikona načina rada brzog hlađenja
G	Eco	Holiday		R	G. ikona ekološkog načina rada
H	MODE				H. upravljačka tipka za način rada hladnjaka
I	Chili Mode	Low			I. ikona tri načina rada ladice s vakuumskom tehnologijom
J	Fruits & Vegetables	Medium			J. upravljačka tipka za način rada ladice s vakuumskom tehnologijom
K	Cheese	High		S	K. ikona način rada vakuuma
L	Vacuum Drawer	Humidity Drawer		T	L. upravljački prekidač za način rada vakuuma
M	Vacuum Mode	HI-NANO Mode		U	M. ikona zaključavanja upravljačke ploče
N	UNLOCK Hold 3 Sec			V	N. tipka za zaključavanje upravljačke ploče
					O. ikona prilagodljivog odjeljka
					P. ikona odjeljka zamrzivača
					Q. ikona funkcije brzog zamrzavanja
					R. ikona način rada za godišnji odmor
					S. ikona tri načina rada u ladici za upravljanje vlažnošću
					T. upravljačka tipka za način rada u ladici za upravljanje vlažnošću
					U. ikona načina rada HI-NANO
					V. upravljački prekidač za način rada HI-NANO



Napomena

- Nakon uključivanja uređaja, sve ikone na zaslonu svijetlit će tri sekunde.

Naredbe za upravljanje zaslonom

- Ikone će se isključiti ako ne dodirnete nijednu tipku i ako sva vrata ostanu zatvorena jednu minutu.
- Upravljačka će ploča zasvijetliti ako otvorite vrata ili dodirnete bilo koju tipku.
- Hrana će se brže kvariti ako je postavljena temperatura visoka. Za optimalno očuvanje hrane, nakon početnog postavljanja temperaturu hladnjaka postavite na 5°C, a temperaturu zamrzivača na -18°C.

Oprez!

Pri postavljanju temperature postavljate prosječnu temperaturu za čitav odjeljak. Temperature u pojedinačnim odjeljcima mogu se razlikovati od prikazanih temperatura ovisno o količini i mjestu na koje je hrana stavljena te sobnoj temperaturi. Uz to, stvarne temperature u gornjim i donjim dijelovima hladnjaka mogu se razlikovati.



„Tipka za zaključavanje upravljačke ploče”

Za otključavanje upravljačke ploče, pritisnite i tri sekunde držite ikonu  i ikona  će zasvijetliti.

Nakon toga je moguće upotrebljavati tipke na upravljačkoj ploči.

Pritisnite i tri sekunde držite  ili ne pritišćite nijednu tipku 20 sekundi da

biste zaključali upravljačku ploču. Ako je upravljačka ploča zaključana, ikona  će svijetliti i nijedna tipka na upravljačkoj ploči neće raditi.

Napomena

Kada je upravljačka ploča zaključana nije moguće mijenjati način rada ili temperaturu te je ploču potrebno otključati prije postavljanja.

Fridge

„Upravljanje temperaturom hladnjaka”

Pritisnite i držite  dok ikona  ne zasvijetli.

Pritisnite  i dio zaslona na kojem je prikazana temperatura treperit će prikazujući trenutnu postavljenu temperaturu u odjeljku hladnjaka. Pritišćite tipku da biste mijenjali postavke temperature sljedećim redoslijedom:

2°C → 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C

Pritisnite  i dio zaslona na kojem je prikazana temperatura treperit će prikazujući trenutnu postavljenu temperaturu u odjeljku hladnjaka.

Naredbe za upravljanje zaslonom

Pritišćite tipku da biste mijenjali postavke temperature sljedećim redoslijedom:

8°C → 7°C → 6°C → 5°C → 4°C → 3°C → 2°C

Napomena

Pri postavljanju temperature odjeljka hladnjaka, ako tipka nije pokrenuta oko deset sekundi, zaslon će prestati treperiti pokazujući da je postavka aktivna.

My Fresh
Choice

„Upravljanje temperaturom odjeljka za svježu hranu Svježi izbor”

Pritisnite i držite  dok ikona  ne zasvijetli.

Pritisnite  i dio zaslona na kojem je prikazana temperatura treperit će prikazujući trenutnu postavljenu temperaturu u prilagodljivom odjeljku hladnjaka. Pritišćite tipku da biste mijenjali postavke temperature sljedećim redoslijedom:

-20°C → -19°C → ... → 0°C → ... → 4°C → 5°C

Pritisnite  i dio zaslona na kojem je prikazana temperatura treperit će prikazujući trenutnu postavljenu temperaturu u prilagodljivom odjeljku hladnjaka. Pritišćite tipku da biste mijenjali postavke temperature sljedećim redoslijedom:

5°C → 4°C → ... → 0°C → ... → -19°C → -20°C

Napomena

Pri postavljanju temperature u prilagodljivom odjeljku hladnjaka, ako tipka nije pokrenuta oko deset sekundi, zaslon će prestati treperiti pokazujući da je postavka aktivna.

Freezer

„Upravljanje temperaturom u zamrzivaču”

Pritisnite i držite  dok ikona  ne zasvijetli.

Pritisnite  i dio zaslona na kojem je prikazana temperatura treperit će prikazujući trenutnu postavljenu temperaturu u odjeljku zamrzivača. Pritišćite tipku da biste mijenjali postavke temperature sljedećim redoslijedom:

-25°C → -24°C → ... → -18°C → ... → -16°C → -15°C

Pritisnite  i dio zaslona na kojem je prikazana temperatura treperit će prikazujući trenutnu postavljenu temperaturu u odjeljku zamrzivača. Pritišćite tipku da biste mijenjali postavke temperature sljedećim redoslijedom:

-15°C → -16°C → ... → -18°C → ... → -24°C → -25°C

Naredbe za upravljanje zaslonom



Napomena

Pri postavljanju temperature u odjeljku zamrzivača ako tipka nije pokrenuta oko deset sekundi, zaslon će prestati treperiti pokazujući da je postavka aktivna.



„Ušteda energije”

Pritišćite „MODE” dok se ne pojavi ikona za ekološki način rada „Eco”. Uređaj automatski postavlja sljedeće temperature:

Odjeljak hladnjaka: 6°C

Odjeljak zamrzivača: -17°C



„Brzo hlađenje”

Pritišćite „MODE” dok se ne pojavi ikona za brzo hlađenje „Super Cool”.

Značajkom brzog hlađenja održava se postavljena temperatura hladnjaka tijekom učestale upotrebe, velike količine namirnica ili u toplijim uvjetima rada.

Značajkom brzog hlađenja temperatura u odjeljku hladnjaka snižava se na 2°C.



Napomena

Značajka brzog hlađenja automatski se isključuje nakon određenog vremena, a temperatura hladnjaka vraća se na prethodne postavke.



„Brzo zamrzavanje”

Pritišćite „MODE” dok se ne pojavi ikona za brzo zamrzavanje „Super Freeze”.

Značajkom brzog zamrzavanja održava se postavljena temperatura zamrzivača tijekom učestale upotrebe, velike količine namirnica ili u toplijim uvjetima rada.

Značajkom brzog zamrzavanja temperatura u odjeljku zamrzivača snižava se na -31°C radi bržeg zamrzavanja hrane.



Napomena

Značajka brzog zamrzavanja automatski se isključuje nakon određenog vremena, a temperatura zamrzivača vraća se na prethodne postavke.

Izbjegavajte upotrebu funkcije brzog zamrzavanja napitaka u bocama ili limenkama u odjeljku zamrzivača. Mogu puknuti.

Naredbe za upravljanje zaslonom



„Godišnji odmor”

Ako uređaj nećete upotrebljavati tijekom dužeg vremenskog razdoblja, možete ga prebaciti u način rada za godišnji odmor.

Važno!

Izbjegavajte držanje hrane u hladnjaku ako je isključen tijekom dužeg vremenskog razdoblja.

Pritisćite „MODE” dok se ne pojavi ikona za način rada za godišnji odmor . Uređaj automatski postavlja sljedeće temperature:

Odjeljak hladnjaka: 15°C

Odjeljak zamrzivača: -18°C



Napomena

Ako neprekidno pritisćete tipku MODE (način rada), smjenjivat će se četiri načina rada hladnjaka: ušteda energije – brzo hlađenje – brzo zamrzavanje – godišnji odmor, a odgovarajuća će ikona načina rada treperiti. Ako tipku ne pritisnete deset sekundi, postavka će postati aktivna, a ikona trenutnog načina rada svijetlit će.

Pri postavljanju temperatura hlađenja i zamrzavanja, hladnjak će izaći iz funkcija odnosnog načina rada i ikona će se isključiti.



„Način rada vakuuma”

Pritisnite „” da biste uključili ili isključili funkciju vakuuma.

Kada je način rada vakuuma uključen, svijetlit će ikona „”.

Kada je način rada vakuuma isključen, ikona „” neće svijetliti.



„Načina rada HI-NANO”

Kada je ikona „” uključena, to znači da ionizacijski sustav radi. Ionizator ispušta funkcionalne ione i obavlja funkciju sterilizacije i uklanjanja neugodnih mirisa.



Napomena

Kada ikona „” ne svijetli, zasvijetlit će nakon pritiska na ikonu „”, a ionski sustav za sterilizaciju automatski se pokreće.

„Alarm za otvorena vrata”

Ako vrata ostanu otvorena duže od jedne minute, taj će se alarm pokrenuti. Alarm će se oglašavati tri puta svake minute tijekom devet minuta.


Za isključivanje alarma potpuno zatvorite vrata.

Upotreba uređaja

U ovom je dijelu objašnjeno kako upotrebljavati najkorisnije značajke. Preporučujemo da objašnjenja pažljivo pročitate prije upotrebe uređaja.

1. Namjestite vrata

- Kada uočite da vrata nisu na istoj razini, možete upotrijebiti držač razmaka za namještanje vrata hladnjaka. Moguće je namjestiti samo vrata hladnjaka. Primjerice, možete namjestiti držač razmaka na dugu osovinu iznad lijeve srednje šarke kada su vrata R2 viša od vrata R1. Možete postaviti držač razmaka na dugu osovinu iznad lijeve donje šarke kada su vrata V viša od vrata F.

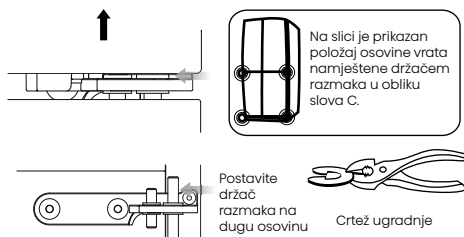

2. Upotreba odjeljka hladnjaka

- Odjeljak hladnjaka prikladan je za držanje hrane i pića koje nije potrebno zamrzavati. Hranu koju je potrebno čuvati tijekom kratkog vremenskog razdoblja ili povrće i voće koje treba pojesti bilo kada moguće je držati u odjeljku hladnjaka.



Napomena

- Kada se u vratima nalazi previše hrane, moguće je da će se vrata malo spustiti. Nakon određenog razdoblja upotrebe, vrata će doći u stabilno stanje. Ako je potrebno namjestiti visinu lijevih i desnih vrata, preporučuje se upotreba držača razmaka u obliku slova C za namještanje nakon određenog razdoblja upotrebe.
- Nakon namještanja lijevih i desnih vrata, prije upotrebe provjerite da li se vrata normalno otvaraju i zatvaraju i okreće li se pokretna pregrada normalno.



Oprez

Nikada ne zatvarajte vrata hladnjaka dok su police, odjeljak za svježe namirnice i ladice izvučene. Moguće je oštetiti i njih i hladnjak.

Staklene police i police na vratima

- Uz uređaj se isporučuje nekoliko staklenih polica i nekoliko različitih polica na vratima prikladnih za držanje jaja, tekućina u limenkama, pića u bocama i zapakirane hrane. Moguće ih je postaviti na različite visine u skladu s potrebama. Međutim, ne stavljajte prevelik broj teških stvari na držače. Izvadite predmete iz držača prije nego što namjestite njegov položaj.

Upotreba uređaja

Ladica za upravljanje vlažnošću

- Postoje tri načina rada ladice za upravljanje vlažnošću između kojih možete birati.
- Kada je upravljačka ploča otključana, neprekidno pritisćite „Humidity Drawer” da biste smjenjivali tri načina rada, niska vlažnost „Low” – srednja vlažnost „Mid” i visoka vlažnost „High”, a odgovarajuća će ikona načina rada treperiti. Ako tipku ne pritisnete deset sekundi, postavka će postati aktivna, a ikona trenutnog načina rada svijetlit će.
- „High” Prikadno za držanje lisnatog povrća i voća koje sadrži puno vlage, poput špinata, grožđa, kivija, jabuka itd.
- „Mid” Prikadno za držanje povrća i voća u obliku sfere, poput zimske tikve, lubenica, citrusa, rajčica itd.
- „Low” Prikadno za držanje mlijeka u prahu, sušenih morskih plodova, žitarica itd.



Napomena

- U načinu rada za godišnji odmor, funkcija upravljanja vlažnošću u ladici za svježe proizvode isključena je, kao i odgovarajuća ikona. Nakon izlaska iz načina rada za godišnji odmor, normalna funkcija ponovo se uspostavlja.

- Kada su otvorena vrata hladnjaka ili ladice za upravljanje vlažnošću i kada hladnjak ne radi ispravno, u ladici nije moguće postići vlažnost koja ispunjava zahtjeve.
- Kada je vlažnost u ladici za upravljanje vlažnošću postavljena na nisku vrijednost tijekom dužeg vremenskog razdoblja ili ako je temperatura u odjeljku hladnjaka postavljena na nisku vrijednost (poput 3°C ili 2°C), da bi se ispunili zahtjevi za vlažnošću, temperatura u ladici za upravljanje vlažnošću bit će niža od 0°C. U nju tada stavljajte što je više suhih proizvoda jer će se druga hrana zamrznuti. Da biste osigurali učinkovitost držanja hrane, izbjegavajte stavljanje hrane blizu senzora i pobrinite se da hrana ne blokira odvod zraka.
- Odaberite najprikladniji način rada na temelju vrste hrane koju dodajete. Ako nije moguće izabrati odgovarajući način rada, može se dogoditi da se voće i povrće isuše, a suhi proizvodi postanu vlažni.
- Kada je riječ o suhim proizvodima, ne stavljajte veoma vlažnu hranu poput povrća i voća da biste izbjegli stvaranje vlage. Kada spremate hranu snažnog mirisa, pobrinite se da upotrebljavate zatvorene spremnike ili prijanjajuću foliju da biste izbjegli miješanje okusa.

Upotreba uređaja

Ladica za upravljanje vlažnošću

- Postoje tri načina rada ladice s vakuumskom tehnologijom između kojih možete birati.
- Kada je upravljačka ploča otključana, neprekidno pritisćite da biste smjenjivali tri načina rada, hlađenje – voće i povrće i sir, a odgovarajuća će ikona načina rada treperiti. Ako tipku ne pritisnete deset sekundi, postavka će postati aktivna, a ikona trenutnog načina rada svijetlit će.

- Prikladno za držanje ribe, mesa i drugih svježih proizvoda koji se konzumiraju istoga dana.


Temperatura je u osnovi usklađena s trenutnom temperaturom postavljenom u odjeljku hladnjaka koji je prikladan za držanje povrća i voća.

Prikladno za držanje hrane za majku i dijete koju je moguće konzumirati u kratkom razdoblju, poput dodatne hrane za dijete, mlijeka u prahu itd.


U načinu rada za godišnji odmor, funkcija ladice s vakuumskom tehnologijom isključena je, kao i odgovarajuća ikona. Nakon izlaska iz načina rada za godišnji odmor, normalna funkcija ponovo se uspostavlja.

Koraci za upotrebu ladice s vakuumskom tehnologijom


- 1. korak, početno stanje.
- 2. korak, podignite ručicu upravljačke poluge.
- 3. korak, nakon što zrak uđe, a tlak unutra i izvana bude ujednačen, nježno je izvucite.
- 4. korak, izvadite proizvode.
- 5. korak, nježno povucite vakuumsku ladicu.
- 6. korak, pritisnite i zaključajte upravljačku polugu da biste automatski pokrenuli funkciju vakuuma.

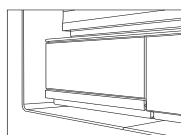


1. korak

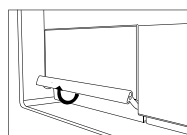


2. korak

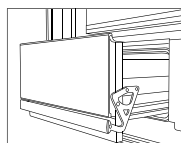


3. korak

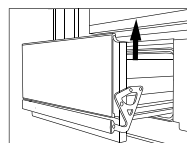

4. korak

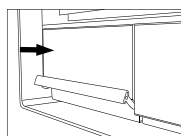

5. korak

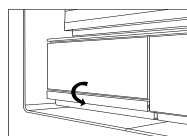


6. korak

Upotreba uređaja



Rastavljanje odjeljka za svježe namirnice

- 1. Pomaknite poklopac odjeljka za svježe namirnice na gornji položaj za namještanje police.
- 2. Izvucite odjeljak za svježe namirnice do samoga kraja.
- 3. Podignite prednji dio odjeljka za svježe namirnice da biste ugradbene otvore na objema stranama odvojili od plastičnih držača na vodilici.

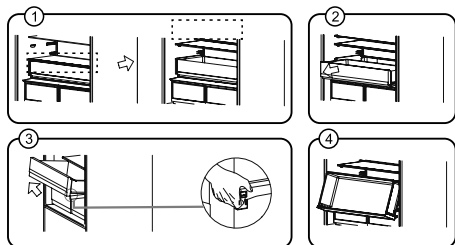

Postavljanje odjeljka za svježe namirnice

- 1. Zakrenite ladicu prema gore za 70 stupnjeva i postavite je poprečno prema dolje u odnosu na hladnjak.
- 2. Izvucite vodilicu do kraja. Umetnite krajeve potpornih rebara na obje stranice ladice u držače na stražnjem dijelu vodilice. Pričvrstite ugradbene otvore na objema stranama prednjeg kraja ladice na plastične držače na vodilici.
- 3. Gurnite ladicu natrag u prvobitni položaj.

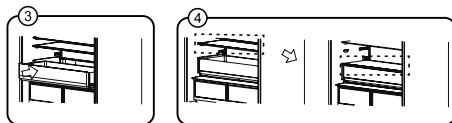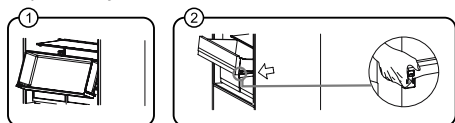


Vađenje i postavljanje police u hladnjaku

- Podignite stražnji kraj police.
- Povucite policu vodoravno u smjeru prikazanom na slici dok se ne odvoji od vodilice.
- Povucite policu vodoravno u smjeru prikazanom na slici dok se ne odvoji od vodilice.
- Zakrenite policu pod određenim kutom u smjeru prikazanom na slici i izvadite je.



Napomena

Pri vađenju police, pobrinite se da su vrata zakrenuta pod maksimalnim kutom da biste spriječili oštećivanje hladnjaka policom.

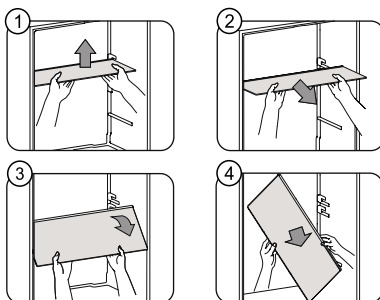


Upotreba uređaja

- Na vratima lijevog odjeljka hladnjaka nalazi se pokretna pregrada.
- Pri zatvaranju lijevih vrata, pokretna pregrada sklapa se iza desnih vrata i spaja dvoja vrata.
- Temperatura okvira se regulira da bi se spriječilo stvaranje vlage na uspravnoj pregradi.
- Površina može biti topla, što je normalno i ne utječe na radni učinak hladnjaka.



Napomena

Prije zatvaranja lijevih vrata pobrinite se da je pokretna pregrada sklopljena prema unutra. Ako je pokretna pregrada izvučena prema vani, može se oštetiti kada pokušate zatvoriti vrata.

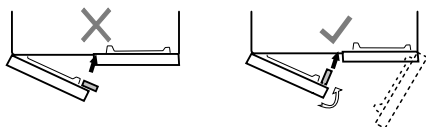

3. Upotreba odjeljka zamrzivača

Taj je odjeljak savršen za spremanje namirnica koje je potrebno držati zamrznutima, poput mesa, ribe, sladoleda i druge kvarljive robe.

Opresz!

Pobrinite se da boce ne ostaju u zamrzivaču duže nego što je potrebno jer mogu puknuti zbog zamrzavanja. Boce ili limenke koje sadrže tekućinu mogu eksplodirati zbog povećanja obujma te ih ne treba držati u odjeljku zamrzivača.

Čišćenje i održavanje

- Radi održavanja higijene redovito čistite uređaj i svu vanjsku i unutarnju dodatnu opremu – najmanje jednom u dva mjeseca.



Upozorenje

- Pobrinite se da je hladnjak iskopčan iz izvora napajanja prije čišćenja radi opasnosti od električnog udara! Isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice prije čišćenja.




Upozorenje

- Ne upotrebljavajte oštre predmete da biste izbjegli grebanje površine.
- Ne upotrebljavajte agresivne kemikalije poput razrjeđivača, deterdženta za automobile, izbjeljivač Clorox, eterična ulja ili organska otapala poput otapala Benzen. Njima je moguće oštetiti površinu uređaja, a predstavljaju i opasnost od izbijanja požara.

Čišćenje hladnjaka izvana

Redovitim čišćenjem održavate izgled hladnjaka.

- Digitalnu ploču i ploču zaslona prebrišite čistom, mekanom krpom.
- Namočite krpu vodom umjesto da vodu raspršujete izravno na uređaj. Time sprečavate skupljanje vlage na jednom dijelu.
- Očistite vrata, ručke i vanjske površine kućišta hladnjaka blagim deterdžentom, a zatim ih osušite mekanom krpom.

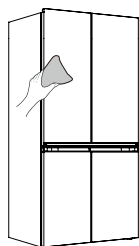

Čišćenje hladnjaka iznutra

- Unutrašnjost hladnjaka trebate čistiti redovito. Čišćenje će biti jednostavnije ako hladnjak nije pun. Izvadite ladice i police za temeljito čišćenje.
- Obrišite unutrašnjost otopinom sode bikarbone, a zatim isperite toplom vodom služeći se iscijeđenom spužvom ili krpom. Pobrinite se da je sve potpuno suho prije ponovnog umetanja polica i košara.
- Temeljito osušite sve površine i uklonjive dijelove prije nego ih ponovo postavite.

Čišćenje brtve vrata

- Brtve vrata držite čistima. Spriječite njihovo lijepljenje za kućište jer se tako mogu pokidati. Brtve očistite blagim deterdžentom i toplom vodom, isperite ih i temeljito osušite nakon čišćenja.

Korisni podsjetnici i savjeti

Savjeti za uštedu energije

- Preporučujemo da slijedite savjete u nastavku radi uštede energije.
- Vrijeme tijekom kojeg su vrata otvorena skratite što je više moguće radi uštede energije.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput izravne Sunčeve svjetlosti ili kuhala.
- Postavite primjerene temperature.
- U uređaj ne stavljajte toplu hranu ili tekućinu koja isparava.
- Postavite uređaj na dobro prozračeno i suho mjesto. Pogledajte odjeljak „Ugradnja novog uređaja”.
- Održavajte izvornu konfiguraciju ladica, odjeljka za svježe namirnice i polica, postavljenih na taj način radi najveće moguće energetske učinkovitosti.

Podsjetnici za držanje svježe hrane u hladnjaku

- Izbjegavajte stavljanje vruće hrane izravno u hladnjak ili zamrzivač jer se tako povisuje unutarnja temperatura i hladnjak troši više energije.
- Prekrijte ili zamotajte hranu snažnog mirisa.
- Pravilno postavite hranu tako da zrak slobodno struji oko nje.

Podsjetnici za držanje hrane u hladnjaku

- Meso svih vrsta zamotajte u omot od polietilena i stavite ga na staklenu policu iznad ladice za povrće. Pratite vrijeme čuvanja hrane i datume koje predlaže proizvođač.
- Kuhana hrana, hladna jela itd.: treba ih pakirati i staviti na bilo koju policu.
- Voće i povrće: voće i povrće držite u za to predviđenoj ladici.
- Maslac i sir: upotrebljavajte nepropusnu foliju ili plastični omot.
- Boce za mlijeko: boce za mlijeko treba začepiti i držati u policama na vratima.

Savjeti za zamrzavanje

- Uređaj treba raditi najmanje dva sata na visokoj postavci prije prve upotrebe ili dužeg razdoblja tijekom kojeg nije upotrebljavan.
- Hranu zamrzavajte u malim porcijama radi brzog, temeljitog zamrzavanja i jednostavnog odmrzavanja.
- Upotrebljavajte nepropusnu aluminijsku foliju ili omote od polietilena.
- Spriječite da se nezamrznuta hrana i već zamrznute namirnice dodiruju da biste izbjegli djelomično odmrzavanje.

Korisni podsjetnici i savjeti

- Označite zamrznute namirnice datumom radi učinkovitog upravljanja zalihama.

Podsjetnici za držanje svježih hrane u hladnjaku

- Provjerite je li trgovac pravilno držao zamrznutu hranu.
- Nakon odmrzavanja, brzo je konzumirajte i nemojte ponovo zamrzavati.
- Pridržavajte se razdoblja čuvanja koje je naveo proizvođač.

Isključivanje uređaja

- Ako trebate isključiti uređaj na duže vrijeme, slijedite ove korake da biste spriječili nastanak plijesni.
 1. Izvadite svu hranu.
 2. Iskopčajte uređaj.
 3. Temeljito očistite i osušite unutrašnjost uređaja.
 4. Ostavite vrata malo otvorena radi prozračivanja.

Rješavanje problema

Ako iskusite problem s uređajem, obavite sljedeće provjere prije nego što zatražite servisiranje. Možete obaviti neke jednostavne provjere u skladu s ovim odjeljkom prije nego što se obratite servisu.



Upozorenje

Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Ako ne otklonite problem nakon obavljanja provjera u nastavku, obratite se stručnom električaru, ovlaštenom serviseru ili trgovcu od kojeg ste kupili uređaj.

Problem	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne radi ispravno	Pobrinite se da je napojni kabel čvrsto ukopčan u utičnicu.
	Provjerite i zamijenite osigurač ili poništite strujni prekidač po potrebi.

Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne radi ispravno	Temperatura okoline je preniska. Temperaturu u komori postavite na nižu vrijednost.
	Moguće je da zamrzivač neće raditi tijekom ciklusa odmrzavanja ili kratko nakon pokretanja radi zaštite kompresora.
Neugodni mirisi	Očistite uređaj iznutra.
	Provjerite ima li u hladnjaku hrane, spremnika ili omota neugodnog mirisa.
Buka iz uređaja	Normalni zvukovi uključuju: • Zvukove kompresora u radu. • Zvuk motora ventilatora za kruženje zraka. • Zvuk koji podsjeća na zvuk vode koja ključa. Pucketanje tijekom automatskog odmrzavanja. • Škljocanje prije pokretanja kompresora.
	Ako čujete neobične zvukove: • Pobrinite se da je hladnjak ravno postavljen. • Uređaj držite podalje od zidova. • Boce ili spremnici koji udaraju jedni u druge.
Motor neprekidno radi	To se može dogoditi u nekom od sljedećih uvjeta: • Temperatura je postavljena na vrijednost koja je niža od potrebne. • Nedavno je u hladnjak stavljena velika količina tople hrane. • Visoke temperature okoline. • Vrata se otvaraju često ili dugo ostaju otvorena. • Uređaj je tek postavljen ili ponovo pokrenut nakon što je bio isključen.

Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok i rješenje
Stvaranje mraza	Pobrinite se da odvodi zraka nisu blokirani i da oko hrane u hladnjaku ima dovoljno prostora za kruženje zraka. • Pobrinite se da je vrata moguće zatvoriti do kraja. Pogledajte odjeljak „Čišćenje i održavanje” za uklanjanje leda.
Unutrašnjost je previše topla	Vrata se otvaraju često ili dugo ostaju otvorena; • Prepreka sprečavanja zatvaranje vrata; • Oko uređaja nije ostavljen dovoljno velik prostor.
Unutrašnjost je previše hladna	Povisite temperaturu slijedeći poglavlje „Naredbe za upravljanje zaslonom”.
Vrata se teško zatvaraju	Pobrinite se da je hladnjak malo nagnut unatrag (10 – 15 mm) da bi se vrata sama zatvarala. Provjerite postoji li neka prepreka.
Voda kaplje na pod	Moguće je da posuda za vodu na dnu stražnjeg dijela kućišta nije pravilno poravnana – moguće je da lijevak za pražnjenje koji se nalazi ispod gornjeg dijela kompresora nije poravnat zbog čega je odvođenje vode u posudu neučinkovito. Moguće je da je lijevak blokiran ili da priključak nije dobro pričvršćen. • Možda ćete morati pomaknuti hladnjak od zida da biste provjerili posudu i lijevak te priključak. • Ako je hladnjak bio isključen tijekom dužeg vremenskog razdoblja, nakupljeni se led može otopiti zbog čega je moguće prolijevanje vode po podu.
Žarulja ne radi	• Moguće je da je LED žarulja oštećena. Zamijenite LED žarulje slijedeći odjeljak „Čišćenje i održavanje”. • Upravljački je sustav isključio žarulje jer su vrata predugo ostala otvorena. Zatvorite i ponovo otvorite vrata da biste ponovo pokrenuli žarulje. • Za proizvod s rasvjetom, izvor svjetla mogu mijenjati samo stručni inženjeri.

Odlaganje uređaja

Zabranjeno je odlaganje ovog uređaja s običnim kućanskim otpadom.

Ambalaža

Materijali koje je moguće reciklirati označeni su znakom za reciklažu. Ambalažu odložite na odgovoran način.

Prije odlaganja uređaja

1. Iskopčajte uređaj iz mrežne utičnice.
2. Prerežite napojni kabel.



Upozorenje

U krugovima rashladnog sredstva u hladnjaku nalaze se rashladna sredstva i plinovi.

Te je materijale potrebno stručno odložiti jer mogu izazvati ozljede očiju ili se zapaliti. Prije pravilnog odlaganja, pobrinite se da sustav cijevi kruga rashladnog sredstva nije oštećen.

	Pravilno odlaganje
	Ta oznaka znači da se proizvod ne smije odlagati s drugim kućanskim otpadom na području Europske unije. Da bi se spriječilo moguće onečišćenje okoliša ili negativan utjecaj na ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte otpad na odgovoran način, promičući održivu ponovnu upotrebu materijala. Da biste vratili upotrebljavani uređaj, služite se posebnim sustavima za vraćanje i sakupljanje ili se obratite trgovcu od kojeg ste kupili proizvod. Oni će se pobrinuti za ekološki prihvatljivo recikliranje proizvoda.

Odlaganje uređaja

Da biste osigurali da hrana ostane sigurna za konzumiranje i nekontaminirana, slijedite smjernice u nastavku:

- Izbjegavajte ostavljati vrata predugo otvorenima. Time možete značajno povisiti temperaturu u uređaju.
- Redovito čistite površine i sustave za pražnjenje koji su u dodiru s hranom.
- Sirovo meso i ribu držite u odgovarajućim spremnicima da biste spriječili da dođu u dodir s drugom hranom ili kaplju na nju.
- Upotrebljavajte odjeljke zamrzivača označene dvjema zvijezdama za držanje prethodno zamrznute hrane, pravljenje sladoleda i leda.
- Svježu hranu ne treba zamrzavati u odjeljcima označenima jednom, dvjema ili trima zvijezdama.

Redoslijed	Vrste odjeljaka	Ciljna temperatura držanja [°C]	Odgovarajuća hrana
1	Hladnjak	+2~+8	Jaja, kuhana hrana, zapakirane namirnice, voće, povrće, mliječni proizvodi, kolači, pića i druga hrana koja se ne zamrzava.
2	(**)*-Zamrzivač	≤-18	Morski plodovi (riba, škampi, školjke), slatkovodni proizvodi i meso (najbolje ih je konzumirati u roku od tri mjeseca radi izbjegavanja smanjenja hranjivosti i slabljenja okusa). Prikladno za zamrznutu svježu hranu.
3	***-Zamrzivač	≤-18	Morski plodovi (riba, škampi, školjke), slatkovodni proizvodi i meso (najbolje ih je konzumirati u roku od tri mjeseca radi izbjegavanja smanjenja hranjivosti i slabljenja okusa). Nije prikladno za zamrznutu svježu hranu.
4	Vino	+5~+20	Crno vino, bijelo vino, pjenušavo vino itd.

Odlaganje uređaja

Redoslijed	Vrste odjeljaka	Ciljna temperatura držanja [°C]	Odgovarajuća hrana
5	**–Zamrzivač	≤-12	Morski plodovi (riba, škampi, školjke), slatkovodni proizvodi i meso (najbolje ih je konzumirati u roku od dva mjeseca radi izbjegavanja smanjenja hranjivosti i slabljenja okusa). Nije prikladno za zamrznutu svježu hranu.
6	*–Zamrzivač	≤-6	Morski plodovi (riba, škampi, školjke), slatkovodni proizvodi i meso (najbolje ih je konzumirati u roku od jednog mjeseca radi izbjegavanja smanjenja hranjivosti i slabljenja okusa). Nije prikladno za zamrznutu svježu hranu.
7	0–zvijezda	-6~0	Svježa svinjetina, govedina, riba, piletina i određena zapakirana obrađena hrana: Najbolje je konzumirati na dan kupnje ili u roku od tri dana. Djelomično zapakirana/zamotana/zatvorena obrađena hrana (namirnice koje se ne zamrzavaju).
8	Rashlađivanje	-3~+3	Svježa/zamrznuta svinjetina, govedina, piletina, slatkovodni proizvodi (konzumirati u roku od sedam dana ako se drže na temperaturi nižoj od 0°C te u roku od dva dana ako se drže na temperaturi višoj od 0°C). Morske je plodove najbolje držati na temperaturi nižoj od 0°C do 15 dana, a ne treba ih držati na temperaturi višoj od 0°C.
9	Svježa hrana	0~+8	Svježa svinjetina, govedina, riba, piletina i kuhana hrana (konzumirati u roku od tri dana, a najbolje istoga dana).

Odlaganje uređaja



Napomena

Hranu držite prema oznakama odjeljka hladnjaka i temperaturama.

- Ako uređaj ne upotrebljavate duže vrijeme, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorenima da biste spriječili nastanak plijesni.



Upozorenje

Hranu zapakirajte u vrećice, a tekućine u zatvorene boce ili spremnike s čepom radi održavanja čistoće i sprečavanja prolijevanja u hladnjaku.

Hisense

life reimagined