


SK

gorenje

BM341M3DBGH/744400

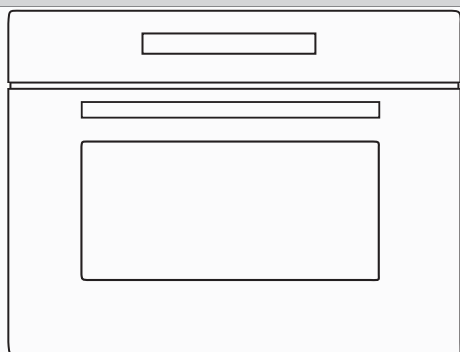

www.gorenje.com

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK

Úprimne Vám ďakujeme za nákup. Veríme, že čoskoro nájdete dostatok dôkazov o tom, že sa na naše produkty môžete skutočne spoľahnúť. Aby sme Vám uľahčili obsluhu spotrebiča, prikladáme tento obsahy návod na obsluhu.

Pokyny Vám pomôžu pri oboznamovaní sa s Vaším novým spotrebičom. Prosím, prečítajte si ich pozorne pred prvým použitím spotrebiča.

V každom prípade, sa prosím, uistite, že Vám bol spotrebič dodaný nepoškodený. Ak zistíte akékoľvek prepravné poškodenie, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu alebo miestny sklad, z ktorého bol výrobok dodaný. Telefónne číslo nájdete na príjmovom doklade alebo dodacom liste.



Želáme Vám veľa potešenia s Vaším novým domácim spotrebičom.

Tento domáci spotrebič na ohrievanie jedla a nápojov používa elektromagnetickú energiu a je určený iba na použitie v interiéri.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pozorne si prečítajte všetky pokyny a nechajte si ho pre prípadné použitie v budúcnosti.

Tento návod na použitie je určený pre užívateľa. Popisuje mikrovlnnú rúru a spôsob ako ju používať. Je univerzálneho charakteru, a preto je možné, že výrobok, ktorý vlastníte, neobsahuje všetky funkcie popísané v tomto návode.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PROTI MOŽNÉMU VYSTAVENIU SA NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII

1. Nepokúšajte sa používať túto rúru s otvorenými dvierkami, pretože sa môžete vystaviť škodlivej mikrovlnnej energii. Je dôležité, aby sa bezpečnostný uzamykací systém nepoškodil ani neupravoval.
2. Neumiestňujte medzi prednú časť rúry a dvierka žiadne predmety ani nedovoľte, aby sa na tesniacich plochách hromadila špina alebo zvyšky čistiaceho prostriedku.
3. **VAROVANIE:** Ak sú dvere alebo tesnenie dverí poškodené, rúru nesmiete používať, pokiaľ nebude opravená kompetentnou osobou.

DODATOK

Ak spotrebič nebude udržiavaný v dobrom a čistom stave, jeho povrch môže byť poškodený, čím sa môže skrátiť jeho životnosť alebo môže prísť k nebezpečným situáciám.

VAROVANIE

Ak chcete, aby sa pri používaní spotrebiča znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom, zranenia osôb alebo aby ste sa nevystavovali nadmernej mikrovlnnej energii, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

- **Upozornenie:** Tekutiny a iné potraviny sa nesmú zahrievať v uzavretých nádobách, pretože môžu explodovať.
- **Upozornenie:** Pre každého, okrem kompetentnej osoby, je nebezpečné vykonávať opravy alebo údržbu, ktorá zahŕňa demontáž krytu, ktorý chráni pred mikrovlnnou energiou.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom zodpovedných osôb alebo boli poučené o správnom používaní spotrebiča a nebezpečenstvách spojených s jeho používaním. Deti by sa nemali hrať so spotrebičom. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú robiť deti do 8 rokov a deti bez dozoru.
- Nenechávajte spotrebič a jeho prírodný kábel v dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Používajte len riad, ktorý je vhodný pre mikrovlnné rúry.
- Rúru by ste mali pravidelne čistiť a odstraňovať zvyšky jedla.

- Prečítajte si a dodržiavajte: “BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PROTI MOŽNÉMU VYSTAVENIU SA NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII.”
- Keď zohrievate potraviny v plastovom alebo papierovom obale, musíte mať rúru neustále pod dohľadom, pretože sa obal môže zapáliť.
- Ak spozorujete dym, vypnite alebo odpojte zariadenie a dvierka nechajte zatvorené, aby ste udusili oheň.
- Jedlo nevarte príliš dlho.
- Nepoužívajte vnútrajšok rúry na skladovanie. V rúre neuchovávajte také predmety. ako sú chlieb, sušienky atď.
- Pred vložením potravín do rúry vyberte z papierových alebo plastových nádob/vrecúšok drôtené spony a kovové rúčky.
- Rúru nainštalujte alebo umiestnite iba v súlade s dodanými pokynmi na inštaláciu.
- Surové vajcia a vajcia uvarené natvrdo nikdy nezohrievajte so škrupinou, pretože by mohli explodovať, a to aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné účely, ako napr.:
- -v kuchynkách pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- -v hoteloch pre hostí, motelloch a iných miestach bytového typu;
- -vo farmárskych domoch;

-v zariadeniach, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami;

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, zákaznícky servis výrobcu alebo kvalifikovaný technik, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič neskladujte a nepoužívajte vonku.
- Nepoužívajte rúru v blízkosti vody, vo vlhkom suteréne alebo v blízkosti bazéna.
- Prístupné povrchy spotrebiča sa počas prevádzky môžu zohriať na veľmi vysokú teplotu. Povrchy sa môžu počas používania zahriať. Udržujte kábel mimo zohriateho povrchu a nezakrývajte žiadne otvory na rúre.
- Nenechajte kábel visieť cez okraj stola alebo pultu.
- Ak nebudete rúru udržiavať v čistom stave, mohlo by to viesť k zhoršeniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a mohlo by viesť k nebezpečnej situácii.
- Obsah fliaš na kŕmenie detí a nádob s detskou výživou pred konzumáciou premiešajte alebo pretrepte a skontrolujte teplotu, aby ste zabránili popáleniu.
- Mikrovlnné ohrievanie môže mať za následok oneskorené prevretie, preto buďte pri narábaní s nádobou opatrný.
- Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ neboli poučené o používaní spotrebiča.

- Dozerajte na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Spotrebiče nie sú určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo
- systému samostatného diaľkového ovládania.
- Prístupné časti sa môžu počas používania zahriať. Malé deti by sa nemali zdržiavať v blízkosti spotrebiča.
- Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.
- Počas prevádzky sa spotrebič zahrieva. Buďte opatrní, aby ste sa nedotkli ohrevných telies vo vnútri rúry.
- Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre túto rúru (pre rúry vybavené zariadením na použitie sondy snímajúcej teplotu).
- **VAROVANIE:** Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú. Buďte opatrní, aby ste sa nedotkli ohrevných telies. Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú zdržiavať v blízkosti spotrebiča, pokiaľ nie sú pod stálym dozorom.
- Mikrovlnná rúra musí byť používaná s otvorenými dekoratívnymi dvierkami (platí pre rúry s dekoratívnymi dvierkami).
- Povrch úložnej zásuvky sa môže zahriať.
- Mikrovlnná rúra je určená na ohrev jedál a nápojov. Sušenie potravín, odevov a ohrev podložiek, papúč, špongií, vlhkej utierky a podobne môže spôsobiť poranenie, vznietenie alebo požiar.

- Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.
- Pri vyberaní nádob z rúry dávajte pozor, aby otočný tanier zostal na svojom mieste.
- Spotrebič sa nesmie inštalovať za dekoratívne dvierka, aby nedošlo k prehriatiu.
- **VAROVANIE:** Pri používaní zariadenia s kombinovaným režimom, by mali deti používať rúru len pod dohľadom dospelých kvôli generovaným teplotám.

**POZORNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE
POUŽITI**

NA ZNÍŽENIE RIZIKA ZRANENIA OSÔB NAINŠTALUJTE UZEMNENIE

NEBEZPEČENSTVO

Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom

Dotknutie sa niektorých vnútorných častí môže spôsobiť zranenie alebo smrť. Nikdy nerozoberajte spotrebič.

VAROVANIE

Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom

Nesprávne použitie uzemnenia môže mať za následok úraz elektrickým prúdom.

Nepripájajte spotrebič do zásuvky, pokiaľ nebude správne nainštalovaný a uzemnený.

Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že zaisťuje vodič pre odvod elektrického prúdu.

Tento spotrebič je vybavený napájacím káblom, ktorý má uzemňovací vodič s uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená.

Konzultujte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom, ak pokyny pre uzemnenie úplne nechápete, alebo ak existujú pochybnosti, či je spotrebič správne uzemnený. Ak je nutné použiť predlžovací kábel, používajte len predlžovací kábel s 3 vodičmi.

1. Spotrebič je vybavený krátkym napájacím káblom, aby sa znížilo riziko vznikajúce z možného zamotania sa do dlhšieho kábla alebo zakopnutia.

2. Ak sa používa dlhý napájací kábel alebo predlžovací kábel: 1)
Vyznačený elektrický výkon napájacieho kábla alebo predlžovacieho kábla by mal byť minimálne rovnako veľký, ako je elektrický výkon spotrebiča.
- 2) Predlžovací kábel musí byť uzemneného typu s 3 vodičmi.
- 3) Dlhý kábel musí byť uložený tak, aby nevisel cez plochu pultu alebo stola, kde by ho mohli potiahnuť deti alebo kde by sa oň mohlo nechtiac zakopnúť.

ČISTENIE

Uistite sa, že ste rúru odpojili od prívodu energie.

- Po použití vnútro rúry vyčistite mierne navlhčenou handričkou.
- Príslušenstvo vyčistite obvyklým spôsobom v mydlovej vode.
- Rám dverí a tesnenie a susedné časti sa musia dôkladne vyčistiť vlhkou handričkou, ak sú znečistené.
- Nepoužívajte drsné čističe ani kovové škrabky na čistenie skla dvierok spotrebiča, aby ste ich nepoškriabali, čo by mohlo viesť k oslabeniu skla.
- Tip pre čistenie --- Pre jednoduchšie čistenie stien rúry od pokrmov: Dajte do misky polovicu citróna, pridajte 300ml vody a zahrejte pri 100% mikrovlnnom výkone na 10 minút. Vnútro rúry utrite mäkkou suchou handričkou.

UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia osôb

Pre každého, okrem kompetentnej osoby, je nebezpečné vykonávať opravy alebo údržbu, ktorá zahŕňa demontáž krytu, ktorý chráni pred mikrovlnnou energiou.

Pozrite si pokyny o „Materiály, ktoré môžete používať v mikrovlnnej rúre alebo ktoré nesmú byť používané v mikrovlnnej rúre.“

Môžu existovať niektoré nekovové kuchynské potreby, ktoré nie sú bezpečné pre používanie v mikrovlnnej rúre. Ak máte akékoľvek pochybnosti, príslušné potreby môžete otestovať na základe nižšie uvedeného postupu.

Test riadu:

- Naplňte nádobu vhodnú pre použitie v mikrovlnnej rúre 1 šálkou studenej vody (250ml) spolu s testovaným riadom.
- Varte na maximálnom výkone 1 minútu.
- Opatrne siahnite na testovaný riad. Ak je teplý, nepoužívajte ho na varenie v mikrovlnnej rúre.
- Neprekračujte dobu varenia 1 minútu.

Materiály, ktoré môžete použiť v mikrovlnnej rúre

Riad	Poznámky
Nádoba na pečenie	Dodržiavajte pokyny výrobcu. Dno nádoby na pečenie musí byť minimálne 3/16 palca (5mm) nad otočným tanierom. Nesprávne používanie môže spôsobiť prasknutie otočného taniera.
Stolový riad	Len riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Dodržiavajte pokyny výrobcu. Nepoužívajte prasknutý alebo obitý riad.
Sklenené poháre na zaváranie	Vždy odstráňte viečko. Používajte len na ohrievanie jedla. Väčšina pohárov nie je tepelne odolná a môže prasknúť.
Sklenený riad	Len tepelne odolné sklenené nádoby do rúry. Uistite sa, či nemajú žiadne kovové prvky. Nepoužívajte prasknutý alebo obitý riad.
Vrecká na varenie v rúre	Dodržiavajte pokyny výrobcu. Nezavárajte kovovou sponkou. Vyrežte otvory, aby mohla odchádzať para.
Papierové taniere a šálky	Používajte len pre krátkodobé varenie/ohrievanie. Nenechávajte pri varení bez dohľadu.
Papierové utierky	Používajte na zakrytie jedla pri ohrievaní a na absorbovanie tuku. Používajte pod dohľadom a len na krátkodobé varenie.
Pergamenový papier	Používajte na prikrytie za účelom zabránenia vystrekovania alebo ako obal pri varení v pare.
Plast	Len riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Dodržiavajte pokyny výrobcu. Plast by mal byť označený ako „Bezpečný pre použitie v mikrovlnnej rúre“. Niektoré plastové nádoby mäknú, keď sa jedlo ohrieva. „Varné vrecká“ a pevne uzatvorené plastové vrecká by mali byť rozrezané, prepichnuté alebo otvorené podľa pokynov na obale.
Plastová potravinová fólia	Len riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Používajte na zakrývanie jedla pri varení pre uchovanie vlhkosti. Nedovoľte, aby sa plastová fólia dotýkala jedla.
Teplomery	Len teplomery bezpečné pre použitie v mikrovlnnej rúre (teplomery na mäso a cukrovinky)
Voskový papier	Používajte na prikrytie za účelom zabránenia vystrekovania a udržanie vlhkosti.


Materiály, ktoré nesmiete používať v mikrovlnnej rúre

Riad	Poznámky
Hliníkový podnos	Môže spôsobovať iskrenie. Jedlo premiestnite do nádoby bezpečnej na použitie v mikrovlnnej rúre.
Potravinový kartón s kovovou rúčkou	Môže spôsobovať iskrenie. Jedlo premiestnite do nádoby bezpečnej na použitie v mikrovlnnej rúre.
Kovové riady alebo riady s kovovými časťami	Kov kryje jedlo pred mikrovlnnou energiou. Kovové časti môžu spôsobiť iskrenie.
Kovové sponky	Môžu spôsobiť iskrenie a požiar v mikrovlnnej rúre.
Papierové vrecká	Môžu spôsobiť požiar v mikrovlnnej rúre.
Plastová pena	Plastová pena sa môže rozpustiť alebo kontaminovať tekutinu vo vnútri, ak bude vystavená vysokej teplote.
Drevo	Drevo sa používaním v mikrovlnnej rúre vysuší a môže sa štiepiť alebo praskať.

NÁZVY ČASTÍ RÚRY A PRÍSLUŠENSTVO

(V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi spotrebičom a obrázkami v tomto návode má prednosť výrobok.)

Vyberte rúru a všetky materiály z krabice a vnútra rúry. Vaša rúra je dodávaná s nasledujúcim príslušenstvom:




Sklenný tanier




Vodidlo otočného taniera



Návod na použitie



Hriadeľ otočného taniera

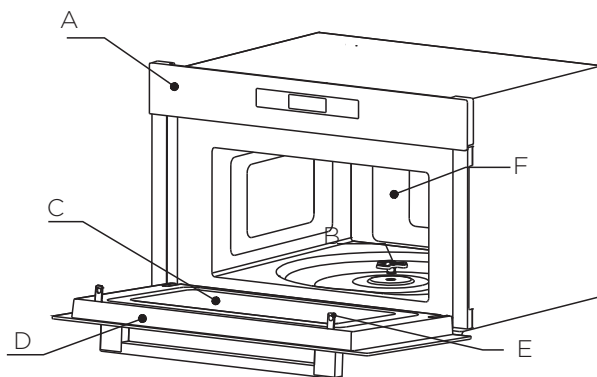


- A) Ovládací panel
- B) Hriadeľ otočného taniera
- C) Pozorovacie okno

- D) Dvierka
- E) Bezpečnostný uzamykací systém
- F) Vnútro rúry


INŠTALÁCIA OTOČNÉHO TANIERA

Vyčistite priestor na varenie a otočný tanier dajte na miesto. Pri prvej inštalácii sa uistite, že z hriadeľa otočného taniera bola kompletne odstránená obalová a prepravná páska. Pred prvým použitím spotrebiča, a to pred prípravou jedla, musíte otočný tanier správne umiestniť na miesto. Musíte vyčistiť priestor na varenie a príslušenstvo.

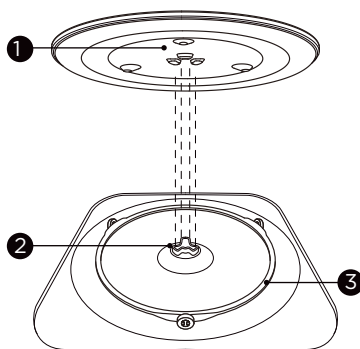

Ako umiestniť otočný tanier na miesto:

1. Umiestnite vodidlo otočného taniera ③ do otvoru v priestore na varenie.
2. Umiestnite sklenený tanier ① na vodidlo otočného taniera ③. Nasadte zakrivené výbežky, ktoré sú v strede zospodu skleneného taniera, na trojčipy hriadeľ. Uistite sa, že je sklenený tanier ① nasadený na hriadeľ otočného taniera ② v strede dna priestoru na varenie. Valčeky na hriadeľi by mali zapadnúť do drážok na spodku otočného taniera.

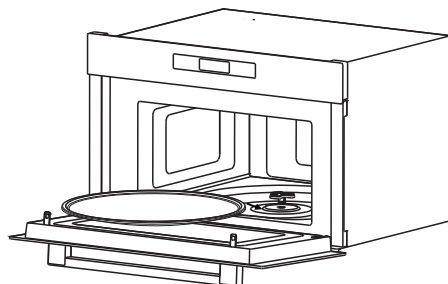

Poznámka:

1. Nikdy nepoužívajte spotrebič bez otočného taniera. Uistite sa, že je správne zapojený. Otočný tanier sa môže otáčať v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
2. Nikdy neumiestňujte otočný tanier naopak. Tanier by nemal byť nikdy blokovaný.
3. Počas varenia je potrebné vždy použiť ako otočný tanier, tak aj vodidlo.
4. Všetky jedlá a nádoby s jedlom musia byť pri varení umiestnené vždy na sklenenom tanieri.
5. Nikdy neblokujte pohyb otočného taniera.
6. Ak sklenený tanier alebo vodidlo otočného taniera praskne alebo sa rozbije, obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko.



Mikrovlny

microwave



Funkcie

auto defrost



Hodiny/Kuchynská minútka

multi time



Auto ponuka

auto bake



Zamknúť/Zrušiť

pause | stop



Štart / +30Sek./Potvrdiť

quick | start

POKYNY K OBSLUHE

1. Nastavenie hodín

- 1) Raz stlačte "  " a potom sa zobrazí "00:00".
- 2) Posuňte posuvník alebo stlačte „+“ alebo „-“ na nastavenie hodín. Dĺžku by ste mali nastaviť v rozmedzí 0-23.
- 3) Pre potvrdenie stlačte "  ".
- 4) Posuňte posuvník alebo stlačte „+“ alebo „-“ na nastavenie minút. Dĺžku by ste mali nastaviť v rozmedzí 0-59.
- 5) Pre potvrdenie stlačte "  "

2. Kuchynská minútka

- 1) Dvakrát stlačte "  " a potom sa zobrazí "00:00".
- 2) Presunutím posuvníka alebo stlačením „+“ alebo „-“ nastavte čas. Dĺžku by ste mali nastaviť v rozmedzí 0:05 - 95:00.
- 3) Pre potvrdenie stlačte "  ".

3. Mikrovlnné varenie

Úroveň výkonu	100%	80%	50%	30%	10%
Zobrazenie	P10	P8	P5	P3	P1

- 1) V pohotovostnom režime stlačte "  " a potom sa zobrazí „P10“..
- 2) Opakovaným stlačením tlačidla "  " upravte úroveň výkonu, k dispozícii je 5 úrovní výkonu.
- 3) Posuňte posuvník alebo stlačte „+“ alebo „-“ na nastavenie času varenia.
- 4) Pre spustenie varenia stlačte "  ".

4. Rozmrazovanie podľa

- 1) Jedenkrát stlačte "  " a na displeji rúry sa zobrazí "0.1kg".
- 2) Posuňte posuvník alebo stlačte „+“ alebo „-“ na nastavenie hmotnosti.
- 3) Pre spustenie rozmrazovania stlačte "  ".

5. Rozmrazovanie podľa

- 1) Dvakrát stlačte "  " a na displeji rúry sa zobrazí "1:00".
- 2) Presunutím posuvníka alebo stlačením „+“ alebo „-“ nastavte čas.
- 3) Pre spustenie rozmrazovania stlačte "  ".

POZNÁMKA:

Bzučiak upozorní na obrátenie jedla. Ak nevykonáte žiadnu operáciu, bude pracovať ďalej.

6. Rýchle varenie

- 1) V pohotovostnom režime stlačte „  “ na varenie jedla pri 100 % výkone počas 30 sekúnd. Každé stlačenie rovnakého klávesu môže predĺžiť program o 30 sekúnd a maximálny možný čas je 95 minút.
- 2) V pohotovostnom režime sa raz dotknite " - " a potom Posuňte posuvník alebo stlačte „+“ alebo „-“ na nastavenie času varenia na 100 % výkonu. Potom sa dotknite "  “ a začnite variť.

POZNÁMKA:

Rýchle varenie nie je možné nastaviť v rozmrazovaní podľa hmotnosti, viacstupňovom a automatickom menu.

7. Funkcia detského zámku

Túto funkciu môžete použiť, aby ste zabránili deťom v náhodnom zapnutí rúry.

Aktivácia zámku:

V pohotovostnom režime, stlačte a podržte tlačidlo „  “ na 3 sekundy. Zaznie dlhé pípnutie a zobrazí sa ikona uzamknutia.

Deaktivácia zámku:

V uzamknutom stave stlačte a podržte tlačidlo „  “ na 3 sekundy. Ozve sa dlhé pípnutie.

8. Informačná funkcia

- 1) Ak boli nastavené hodiny, stlačením tlačidla „  “ v režime varenia sa aktuálny čas zobrazí na tri sekundy.

9. Auto ponuka

- 1) V pohotovostnom režime stlačte „  “ alebo „+“ , na displeji rúry sa zobrazí "A-1".
- 2) Opakovane stlačte tlačidlo „  “ na výber požadovaného menu. K dispozícii je 8 automatických ponúk.
- 3) Posuňte posuvník alebo stlačte „+“ alebo „-“ na nastavenie hmotnosti pokrmu.
- 4) Pre spustenie varenia stlačte „  “.

Poznámka: V ponuke "A-7" preskočte krok 4.

Tabuľka automatického menu

Ponuka	Hmotnosť (g)	Zobrazenie	Výkon
A-1 ZEMIAKY	1 (približne 230g)	1	P10
	2 (približne 460g)	2	
	3 (približne 690g)	3	
A-2 MÄSO	150g	150g	P8
	300g	300g	
	450g	450g	
	600g	600g	
A-3 RYBA	150g	150g	P8
	250g	250g	
	350g	350g	
	450g	450g	
	650g	650g	
A-4 ZELENINA	150g	150g	P10
	350g	350g	
	500g	500g	
A-5 NÁPOJ	1 šálka (240g)	1	P10
	2 šálky (480g)	2	
	3 šálky (720g)	3	
A-6 CESTOVINY	50g (so 450 ml studenej vody)	50g	P8
	100g (so 800 ml studenej vody)	100g	
	150g (so 1200 ml studenej vody)	150g	
A-7 PUKANCE	100g	100g	P10
A-8 PIZZA	200g	200g	P10
	400g	400g	

Inštalácia a pripojenie

- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
- Táto rúra je určená len na zabudovanie. Nie je určená na používanie na pracovnej doske alebo vo vnútri skrinky.
- Dodržiavajte špeciálne pokyny na inštaláciu.
- Spotrebič je možné nainštalovať do nástennej skrinky so šírkou 60cm.
- Spotrebič je vybavený zástrčkou a musí byť pripojený iba k správne nainštalovanej uzemnenej zásuvke.
- Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na typovom štítku.
- Zásuvka musí byť namontovaná a prípojný kábel musí byť vymenený len kvalifikovaným elektrikárom. Ak zástrčka po inštalácii nie je prístupná, musí byť v elektroinštalácii prítomné odpájacie zariadenie s odpájaním všetkých pólov a s medzerou medzi kontaktmi najmenej 3mm.
- Nepoužívajte adaptéry a predlžovacie káble. Pri preťažení hrozí riziko požiaru.

Povrch spotrebiča môže byť počas prevádzky horúci.




Inštalácia vstavanej rúry

Priložené rozmery sú v mm.


Jednotky, do ktorých je spotrebič namontovaný, musia byť tepelne odolné do 95 °C.

Minimálna výška inštalácie je 850mm.

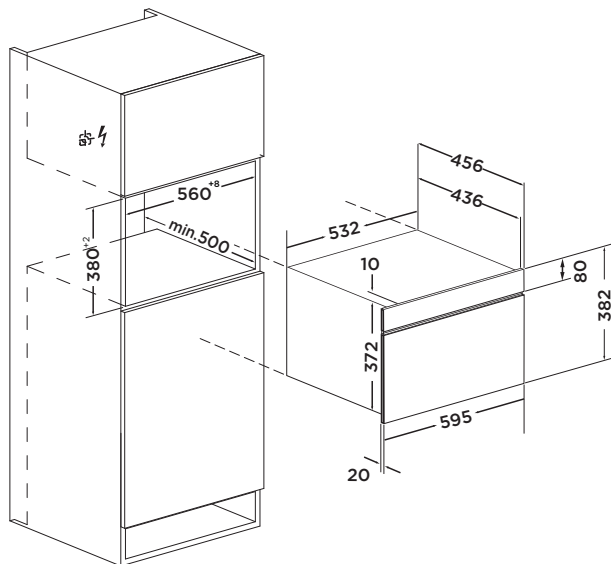

Vstavanie

- Nedržte ani neprenášajte spotrebič za rukoväť dverí. Rukoväť dvierok neunesie hmotnosť spotrebiča a môže sa odlomiť.
1. Opatrne zasunúte mikrovlnnú rúru do výstavbového boxu a uistite sa, že je uprostred.
 2. Otvorte dverka a upevnite mikrovlnnú rúru pomocou dodaných skrutiek.

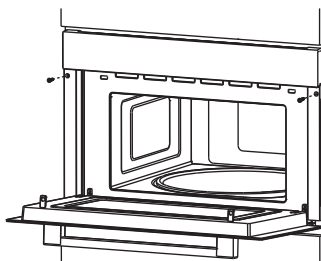

- Spotrebič úplne zasuňte a vycentrujte.
- Nelámte prepojavací kábel.
- Priskrutkujte spotrebič na miesto.

Dôležité informácie k spotrebiču so zástrčkou

Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič je vybavený zástrčkou a musí byť pripojený iba k správne nainštalovanej uzemnenej zásuvke.

V súlade s príslušnými predpismi musí byť zásuvka nainštalovaná a kábel musí byť vymenený len kvalifikovaným elektrikárom. Ak zástrčka po inštalácii už nie je prístupná, musí byť v elektroinštalácii umiestnený vypínač so všetkými pólmi s medzerou medzi kontaktmi najmenej 3 mm. Pri inštalácii musí byť zaistená ochrana pred dotykom.

Istenie poistiek: pozrite návod na použitie – technické údaje.

Dôležité informácie k spotrebiču bez zástrčky

Spotrebič je určený na trvalú inštaláciu pomocou trojkolíkoveho napájacieho kábla a môže ho pripojiť iba licencovaný odborník v súlade so schémou zapojenia. Napájací kábel smie vymeniť iba kvalifikovaný elektrikár, ktorý postupuje v súlade s príslušnými predpismi.

Nepoužívajte viacnásobné zástrčky, rozvodky alebo predĺžovacie káble. Preťaženie spôsobuje nebezpečenstvo požiaru.

Ak po inštalácii už nie je pripojenie prístupné, musí byť k dispozícii oddeľovací spínač so všetkými kolíkmi s medzerou medzi kontaktmi aspoň 3 mm.

Pripojte vodiče sieťového napájacieho kábla v súlade s nasledujúcim farebným kódovaním:

Zelený a žltý – uzemňovací vodič (⊕) (E)

Modrý – nulový vodič (N)

Hnedá – fáza (L)

Veľká Británia a Austrália:

Spotrebič nepripájajte pomocou 13 A zástrčky ani ho nechráňte 13 A poistkou. Spotrebič musí byť chránený poistkou s menovitou hodnotou 16 A alebo vyššou. Počas všetkých inštalačných prác musí byť spotrebič odpojený od napájania. Pri inštalácii spotrebiča musí byť zaistená ochrana proti budúcemu náhodnému dotyku.

Špecifikácie

Model:BM341M3DBGH/744400
 Menovité napätie 230V~ 50Hz
 Menovitý príkon (mikrovlnné varenie)1450W
 Menovitý výkon (mikrovlnné varenie) 900W
 Prevádzková frekvencia:2450MHz
 Vonkajšie rozmery:595mm(W)x382mm(H)x456mm(D)
 Kapacita rúry:34 litrov
 Hmotnosť: Približne22kg
 Hlučnosť:Lc < 63 dB (A)
 Priemer gramofónu:345 mm

Spotreba energie

Informácie o spotrebe energie a maximálnom čase do dosiahnutia použiteľného režimu nízkej spotreby energie.

Pohotovostný režim	0.8 W
Maximálny čas potrebný na to, aby mikrovlnná rúra automaticky dosiahla použiteľný režim alebo stav nízkej spotreby energie.	20 minút

Normálne situácie	
Mikrovlnná rúra ovplyvňuje príjem TV.	Príjem rádia a TV môže byť rušený prevádzkou mikrovlnnej rúry. Je to podobné ako rušenie malými elektrickými spotrebičmi, ako je mixér, vysávač a elektrický sušič vlasov. Ide o normálny jav.
Svetlo vnútri rúry svieti tlme.	Pri mikrovlnnom varení s nízkym výkonom sa môže osvetlenie rúry stlmiť. Ide o normálny jav.
Para sa akumuluje na dvierkach a horúci vzduch stúpa z vetracích otvorov.	Počas varenia sa môže z jedla uvoľňovať para. Väčšina pary unikne práve vetracími otvormi. Ale časť pary sa môže zrážať na chladnejších častiach rúry, ako napríklad na dvierkach. Ide o normálny jav.
Rúra bola náhodne zapnutá bez vložených potravín.	Je zakázané spúšťať rúru bez vložených potravín. Je to veľmi nebezpečné.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Rúru nie je možné zapnúť.	(1). Zástrčka napájacieho kábla nie je pevne zapojená do sieťovej zásuvky.	Odpojte spotrebič od sieťovej zásuvky. Po 10 sekundách ho opäť pripojte.
	(2). Vypálená poistka alebo sa aktivoval istič.	Vymeňte poistku alebo resetujte istič (opravy nech vykonáva odborný personál našej spoločnosti)
	(3). Problém so zásuvkou.	Otestujte zásuvku s iným spotrebičom.
Rúra neheje.	(4). Dvierka nie sú správne zatvorené.	Zatvorte dvierka.



Podľa nariadenia o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) treba také zariadenia likvidovať oddelene a triediť ich. Ak potrebujete zariadenie zlikvidovať, v žiadnom prípade ho NEVYHADZUJTE do bežného domového odpadu. Odovzdajte taký výrobok na zberné miesto, kde bude zlikvidovaný podľa nariadenia OEEZ.

Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém, sa spojte so strediskom pre starostlivosť o zákazníkov Gorenje vo vašej krajine (číslo telefónu nájdete na záručnom liste). Ak vo vašej krajine nie je Stredisko pre starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho predajcu Gorenje, alebo sa spojte so servisným oddelením pre domáce spotrebiče spoločnosti Gorenje.

V rámci jednej dizajnerskej línie sa môžu vyskytnúť rozdiely vo farebných odtieňoch rôznych spotrebičov alebo komponentov a to z rôznych príčin, ako sú: rôzne uhly, pod ktorými zariadenia vidíme, rôzne farebné pozadia, materiály alebo rôzne osvetlenie miestnosti.

Len pre osobnú potrebu!

Ďalšie odporúčania pre pečenie v mikrovlnnej rúre s ďalšími užitočnými informáciami nájdete na web stránke:

<http://www.gorenje.com>

PRAJE VÁM VEĽA RADOSTI PRI POUŽÍVANÍ VÁŠHO SPOTREBIČA

gorenje

Vyhradzujeme si právo na akékoľvek zmeny a chyby v návode na použitie.

www.gorenje.com

EAC