



NÁVOD NA POUŽITIE
CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU
SK

RFC526RNBS1
RFC526RNBB1

Úvod	3	Ovládanie spotrebiča	20
Vitajte v našej rastúcej rodine ASKO!	3	Ovládacia jednotka	20
Dôležité poznámky a opatrenia	4	Prvé použitie	21
Pred prvým použitím spotrebiča	4	Nastavenie teploty	22
Dôležité bezpečnostné pokyny	4	Menu	25
Dôležité informácie ohľadom použitia spotrebiča	6	Alarmy	31
Inštalácia a pripojenie	8	Skladovanie a mrazenie potravín	32
Výber miestnosti	8	Prevenca kontaminácie potravín	32
Inštalácia spotrebiča	8	Skladovanie čerstvých potravín v chladničke	32
Pripojenie spotrebiča do siete	10	Mrazenie a skladovanie potravín v mrazničke	32
Pred prvým použitím spotrebiča	11	Rozmrazovanie mrazených potravín	34
Skôr než prvýkrát použijete spotrebič	11	Údržba	35
Rady týkajúce sa úspory energie	11	Rozmrazovanie spotrebiča	35
Zmena smeru otvárania dverí	12	Čistenie spotrebiča	35
Opis spotrebiča	17	Poruchy	36
Zásuvky	17	Odstraňovanie problémov	36
Priehradky vo dverách	18	Ochrana životného prostredia	39
Sklenené poličky	18	Likvidácia obalov a spotrebiča	39
MultiBox	19	Informácie o súlade so smernicou	40
Drevený podnos (servírovací podnos)	19		

Vitajte v našej rastúcej rodine ASKO!

Sme hrdí na naše spotrebiče. Dúfame, že tento spotrebič bude v najbližších rokoch hodnotnou a spoľahlivou pomôckou.

Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu. Obsahuje všeobecné tipy, informácie o nastavení a úpravách, ktoré môžete vykonať, a o tom, ako sa najlepšie starať o váš spotrebič.



VAROVANIE!

Pred použitím spotrebiča si prečítajte bezpečnostné pokyny!

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre prípadné použitie v budúcnosti.

V manuáli sú použité nasledujúce symboly s príslušným významom:



INFORMÁCIA!

Informácia, rada, tip alebo odporúčanie



VAROVANIE!

Upozornenie – hrozí všeobecné nebezpečenstvo



NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

Varovanie; riziko požiaru/horľavé materiály

Dôležité poznámky a opatrenia

Pred prvým použitím spotrebiča

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete si pozorne prečítajte tento návod na použitie, ktorý opisuje spotrebič a jeho správne a bezpečné použitie. Návod na použitie platí pre viacero typov/modelov spotrebiča; preto sa nemusia všetky tu opísané nastavenia a vybavenie vzťahovať na váš spotrebič. Odporúčame ponechať si tento návod na použitie do budúcnosti a pripojiť ho k spotrebiču v prípade jeho ďalšieho predaja.

Skontrolujte, či nie je spotrebič poškodený alebo nevykazuje žiadne chyby. Ak zistíte, že je váš spotrebič poškodený, oznámte to predajcovi, od ktorého ste ho kúpili.

Pred pripojením k sieti nechajte spotrebič stáť najmenej 4 hodiny vo zvislej polohe. Takto znížite riziko porúch chladiaceho systému, ktoré môže byť spôsobené prepravou.

Dôležité bezpečnostné pokyny



NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

Varovanie! Nebezpečenstvo požiaru /horľavé materiály.

Spotrebič musíte pripojiť do elektrickej siete a uzemniť v súlade s platnými normami a predpismi.

VAROVANIE! Na zadnú stranu spotrebiča neinštalujte prenosné zásuvky ani prenosné zdroje napájania.

Pred čistením spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete (vyberte napájací kábel zo zásuvky).



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa tak zabránilo nebezpečenstvu.



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Varovanie! Pri umiestňovaní zariadenia sa uistite, že prívodný kábel nie je zachytený alebo poškodený.



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Ak LED osvetlenie nefunguje, obráťte sa na servisného technika. Nepokúšajte sa opravovať LED osvetlenie svojpomocne, pretože hrozí nebezpečenstvo kontaktu s vysokým napätím!

VAROVANIE!

UPOZORNENIE! Vo vnútri spotrebiča nepoužívajte žiadne elektrické zariadenia okrem tých, ktoré povoľuje výrobca tejto chladničky s mrazničkou.

VAROVANIE!

UPOZORNENIE! Nepoužívajte mechanické pomôcky alebo iné prostriedky na urýchlenie priebehu rozmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.

VAROVANIE!

UPOZORNENIE! Uistite sa, že je spotrebič nainštalovaný podľa návodu, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu spôsobenému jeho zlou stabilitou.

Nebezpečenstvo omrzlín

Mrazené potraviny si nikdy nedávajte do úst a ani ich nechytajte, pretože to môže spôsobiť omrzliny.

Ochrana detí a citlivých osôb

Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ neboli poučené o používaní spotrebiča.

Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať so spotrebičom.

Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu.

Odstráňte obal určený na ochranu spotrebiča alebo jeho jednotlivých častí počas prepravy a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Predstavuje riziko poranenia alebo zadusenía.

Dôležité poznámky a opatrenia

Pri likvidácii použitého spotrebiča odpojte napájací kábel, odstráňte dvere a police nechajte v ňom. Takto zamedzíte tomu, aby sa deti v spotrebiči zavreli, prípadne vymkli.

Len pre európske trhy

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom zodpovedných osôb alebo boli poučené o správnom používaní spotrebiča a nebezpečenstvách spojených s jeho používaním.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu.

Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu chladničku plniť a vyprázdňovať.

Upozornenia ohľadom chladiva

Spotrebič obsahuje malé množstvo plynu R600a, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, no zároveň horľavý. Uistite sa, že žiadne časti chladiaceho systému nie sú poškodené. Únik plynu nie je nebezpečný pre životné prostredie, ale môže spôsobiť poranenie očí alebo požiar.

V prípade úniku plynu poriadne miestnosť vyvetrajte, odpojte spotrebič zo siete a zavolajte servisného technika.

Dôležité informácie ohľadom použitia spotrebiča

VAROVANIE! Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a na podobné účely, ako napr.:

- v kuchynkách pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- na farmách a pre klientov v hoteloch, motelloch a iných obytných budovách,
- v zariadeniach, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami;
- na katering a podobné použitie, ktoré nesúvisí s predajom.

VAROVANIE!

UPOZORNENIE! Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v zabudovanej štruktúre voľné a priechodné.

Spotrebič nesmiete používať vonku ani ho vystavovať dažďu.

Vo vnútri tohto spotrebiča neskladujte výbušné látky, ako napríklad spreje s horľavým obsahom.

V prípade, že spotrebič bude mimo prevádzky dlhšiu dobu, vypnite ho pomocou príslušného tlačidla a odpojte ho zo siete. Vyprázdnite spotrebič, rozmrazte ho, vyčistite a nechajte dvere pootvorené.

V prípade chyby alebo poruchy napájania mrazničku neotvárajte, pokiaľ nebola vypnutá viac ako 16 hodín. Po uplynutí tejto doby mrazené potraviny použite alebo zaistite, aby boli dostatočne chladené (napr. v náhradnom spotrebiči).

Technické informácie o spotrebiči

Typový štítok sa nachádza vo vnútri spotrebiča. Sú na ňom uvedené údaje týkajúce sa elektrického napätia, celkového (brutto) a úžitkového (netto) objemu, typu a množstva chladiva a informácie o triedach klímy.

Ak je typový štítok v inom jazyku, ako ste zvolili, alebo v jazyku, ktorý sa vo vašej krajine nepoužíva, vymeňte ho za ten, ktorý je súčasťou dodávky.

VAROVANIE!

UPOZORNENIE! Nepoškodzujte chladiaci okruh.

Inštalácia a pripojenie

Výber miestnosti

- Spotrebič inštalujte v suchej a dobre vetranej miestnosti. Spotrebič bude pracovať správne, ak bude okolitá teplota v intervale uvedenom v tabuľke. Trieda spotrebiča je uvedená na typovom štítku/nálepke so základnými informáciami o spotrebiči.

Popis	Trieda	Rozsah okolitej teploty v °C	Relatívna vlhkosť vzduchu
Rozšírená mierna	SN	+10 do +32	≤75%
Mierna	N	+16 do +32	
Subtropická	ST	+16 do +38	
Tropická	T	+16 do +43	

INFORMÁCIA!

Tento spotrebič nie je určený na použitie ako vstavaný spotrebič.

INFORMÁCIA!

Neumiestňujte spotrebič do miestnosti, kde môže teplota klesnúť pod 5 °C, pretože to môže spôsobiť zlé fungovanie alebo poruchu spotrebiča!

- Po inštalácii spotrebiča musíte mať dobrý prístup k zástrčke!
- Neumiestnite spotrebič v blízkosti iných spotrebičov alebo zariadení, ktoré vyžarujú teplo, ako napríklad varič, sporák, radiátor, ohrievač vody a pod., a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu. Spotrebič by mal stáť najmenej 3 cm od elektrického alebo plynového variča alebo najmenej 30 cm od naftových kachlí alebo pece na pevné palivo. Ak je vzdialenosť medzi takýmto zdrojom tepla a spotrebičom menšia, použite izolačný panel.

Poznámka: Spotrebič umiestnite do dostatočne veľkej miestnosti, v ktorej musí byť na každých 8 gramov chladiva, minimálne 1 m³ priestoru. Množstvo chladiva je uvedené na typovom štítku v interiéri spotrebiča.


Inštalácia spotrebiča

Inštaláciu spotrebiča by mali vykonávať aspoň dve osoby, aby ste sa vyhli akémukoľvek zraneniu, alebo poškodeniu spotrebiča.


- Spotrebič musí byť vyrovnaný alebo mierne naklonený, dozadu na pevnom povrchu. V prednej časti je spotrebič vybavený dvomi nastaviteľnými nožičkami, ktoré môžete použiť na vyváženie spotrebiča. V zadnej časti sú kolieska pre ľahšiu inštaláciu spotrebiča (iba pri niektorých modeloch).
- Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu a neumiestňujte ho v blízkosti akéhokoľvek zdroja tepla. Ak sa tomu nedá vyhnúť, nainštalujte izolačnú dosku.

Inštalácia a pripojenie

- Tento spotrebič je voľne stojaci. Na dosiahnutie optimálnej spotreby energie vždy ponechajte 50 mm voľného priestoru medzi stenou a zadnou časťou spotrebiča a nad spotrebičom. Zaisťte aj dostatočnú cirkuláciu vzduchu vedľa a nad spotrebičom.
- Nechajte potrebný priestor, aby sa dali otvárať dvere a vysúvať police či zásuvky (pozri inštaláciu schému).

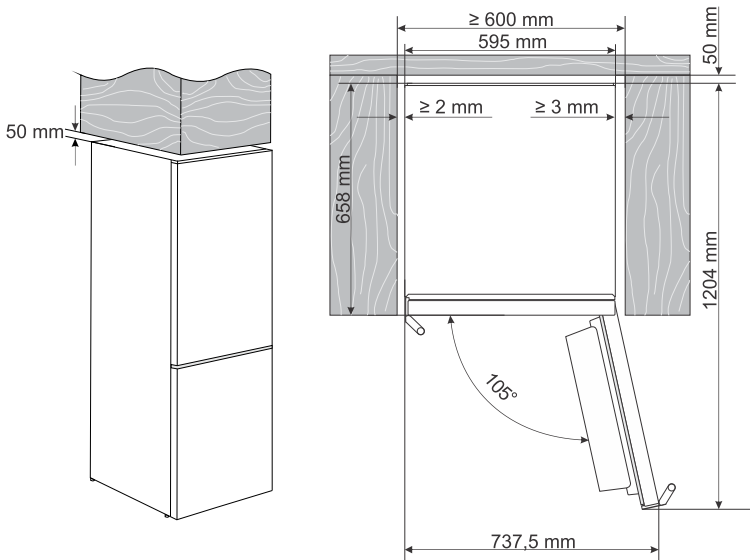

Po vyrovnaní spotrebiča nainštalujte spodný kryt.

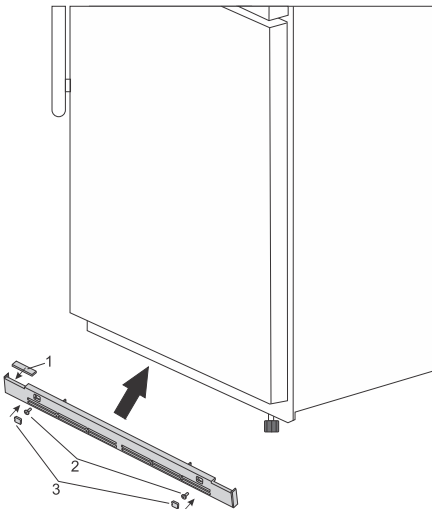


Najprv umiestnite vložku (1) na spodný kryt, na stranu kde nie sú dverové panty. Potom umiestnite spodný kryt na spotrebič a pripevnite ho dvoma skrutkami (2). Keď je kryt správne nainštalovaný, vložte krycie čiapky (3) do otvorov pre skrutky, s drážkou smerujúcou do stredu spotrebiča.

Na zmenu smeru otvárania dverí je potrebné odstrániť spodný kryt v opačnom poradí. Opatrne odstráňte krycie čiapky pomocou plochej skrutkovača so šírkou 4 mm. Vložte hrot skrutkovača do drážky na čiapke a opatrne ju odstráňte. Potom odskrutkujte dve skrutky (2) a odstráňte spodný kryt zo spotrebiča. Presuňte vložku (1) na opačnú stranu a znova nainštalujte kryt na spotrebič podľa rovnakého postupu.

Inštalácia a pripojenie

Pripojenie spotrebiča do siete

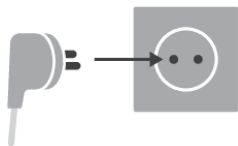

- Spotrebič pripojte do elektrickej siete pomocou napájacieho kábla. Zásuvka v stene by mala byť vybavená chráničom (bezpečnostná zásuvka). Nominálne napätie a frekvencia sú uvedené na typovom štítku/nálepke so základnými informáciami o spotrebiči.
- Spotrebič musíte pripojiť do elektrickej siete a uzemniť v súlade s platnými normami a predpismi. Spotrebič znesie krátkodobé odchýlky od nominálneho napätia, nie však väčšie ako $\pm 6\%$.

Skôr než prvýkrát použijete spotrebič

Nepripájajte spotrebič k elektrickej sieti, kým si neprečítate pokyny týkajúce sa jeho správneho a bezpečného používania. Keďže sú tieto pokyny určené pre rôzne typy a modely, môžu sa prevádzkové pokyny týkať nastavení alebo dielov, ktoré nie sú k dispozícii vo vašom spotrebiči. Odporúčame ponechať si tento návod pre budúce použitie. Ak predávate spotrebič, priložte k nemu aj návod.

Skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené a/alebo či nemá závady. Ak je spotrebič poškodený, obráťte sa na predajcu, od ktorého ste ho kúpili.

Pred pripojením k sieti nechajte spotrebič stáť najmenej 4 hodiny vo zvislej polohe. Takto znížite riziko porúch chladiaceho systému, ktoré môže byť spôsobené prepravou.

Pred prvým použitím spotrebiča je potrebné umyť jeho vnútro a vnútorné doplnkové vybavenie vlažnou vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom. Umyté časti utrite handričkou namočenou v čistej vode a nakoniec ich do sucha utrite.

Ak používate spotrebič prvýkrát, nedávajte doňho jedlo, kým teplota neklesne na nastavenú teplotu.

Rady týkajúce sa úspory energie



- Spotrebič nainštalujte podľa pokynov v návode na inštaláciu.
- Neotvárajte dvere častejšie, ako je to potrebné.
- Nikdy nezablkujte alebo nezakrývajte vetracie otvory.
- Čo najskôr vymeňte tesnenie dverí, ktoré je poškodené alebo už riadne neprilieha.
- Potraviny skladujte v uzavretých nádobách alebo iných vhodných obaloch.
- Prv než vložíte potraviny do spotrebiča, nechajte ich vychladnúť na izbovú teplotu.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničke.
- Rozložte police rovnomerne po celej chladničke. Potraviny ukladajte tak, aby okolo nich mohol voľne cirkulovať vzduch (dodržiavajte odporúčané usporiadanie potravín, ako je opísané v návode).
- Čím nižšia je nastavená teplota, tým vyššia je spotreba energie.

Zmena smeru otvárania dverí

Smer otvárania dverí spotrebiča sa dá zmeniť.

Poznámka: Pred zámenou smeru otvárania dverí, spotrebič odpojte od elektrickej siete!


Potrebné náradie:

	zastrkávací kľúč č. 8
	križový skrutkovač
	tenký skrutkovač
	Kľúč č. 8
	torx T25

Poznámka:


- Ak chcete získať prístup k dielom v spodnej časti spotrebiča, požiadajte o pomoc inú osobu alebo spotrebič jemne položte na mäkký povrch, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Ak chcete zmeniť smer otvárania, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1.

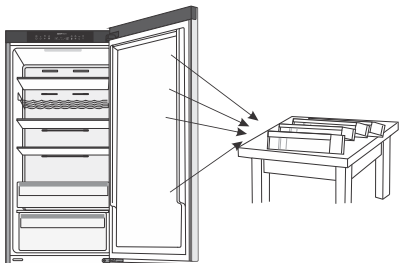


Postavte spotrebič do zvislej polohy. Otvorte horné dverka, aby ste mohli povyberať všetky regály z dvierok (aby nedošlo k ich poškodeniu).

2.

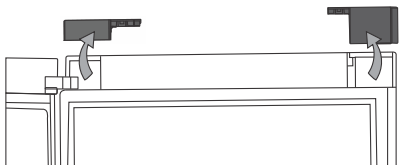





Odstráňte kryty na každej strane horných dvierok.

3.

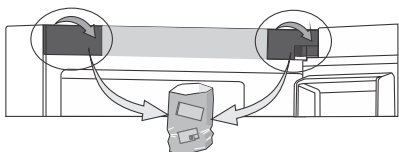



Potom odoberte kryty na každej strane radiacej jednotky. Ak chcete to vykonať, držte ju a silne zatiahnite smerom k sebe. Uchovajte kryty na budúce použitie.

Zmena smeru otvárania dverí

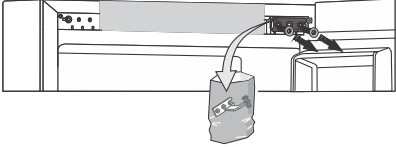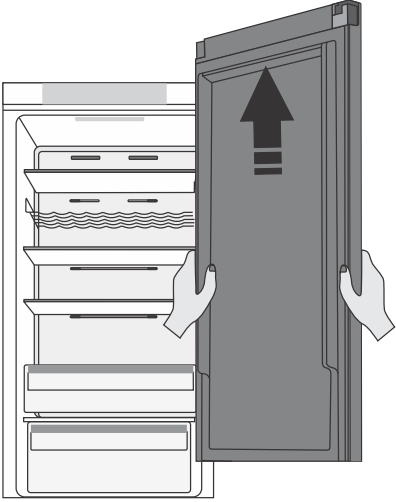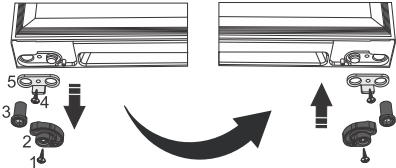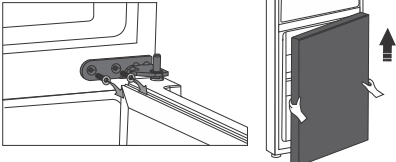
4.  Potom odskrutkujte horný záves a takisto ho odložte na budúce použitie.
5.  Zložte horné dvierka zo stredného závesu opatrným nadvihnutím dvierok priamo hore. Položte dvierka na hladký povrch.
6.  Výmena mechanizmu mäkkého zatvárania: vyskrutkujte skrutku (1), vyberte západku dverí (2) a puzdro závesu (3). Potom vyskrutkujte skrutku (4) a odoberte obmedzovač dverí (5). Potom nainštalujte všetky tieto súčasti v opačnom poradí na opačnú stranu dverí.
7.  Odskrutkujte skrutky zo stredného závesu a odstráňte ho. Potom odstráňte spodné dvierka zo spodného závesu.


Zmena smeru otvárania dverí

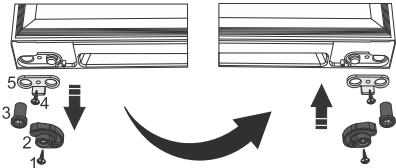8.  Opakujte postup výmeny mechanizmu mäkkého zatvárania na spodných dverách. Odskrutkujte skrutku (1), vyberte západku dverí (2) a puzdro závesu (3). Potom vyskrutkujte skrutku (4) a odoberte obmedzovač dverí (5). Potom nainštalujte všetky tieto súčasti v opačnom poradí na opačnú stranu dverí.

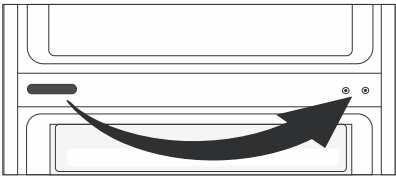9.  Odstráňte kryt stredného závesu a premiestnite ho na opačnú stranu.


10. Odskrutkujte pätku (1) a dve skrutky (2), ktorými je pripevnený spodný záves (3), a vyberte ho. Otočte záves (3) o 180° a pripevnite ho na opačnú stranu. Nakoniec pripevnite nôžku (1) späť.

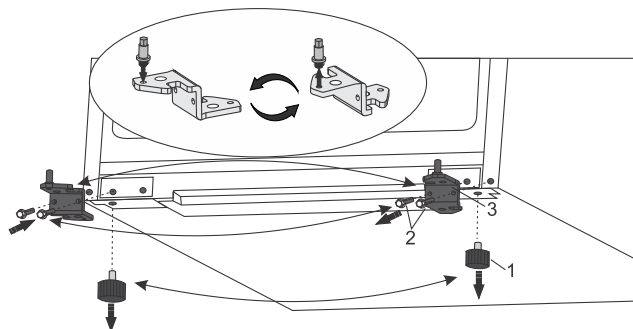

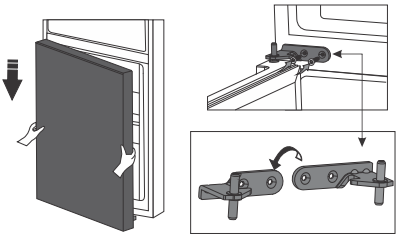
11.  Spodné dvere nasadíte na spodný záves a podržte ich. Otočte stredný záves o 180°. Podložku umiestnite do správnej polohy a stredný záves nastavte tiež do správnej polohy, aby ste mohli na svoje miesto namontovať spodné dvierka.

Zmena smeru otvárania dverí


12.

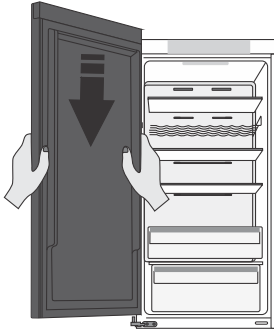

Umiestnite horné dverka do správnej polohy a pomocou skrutiek pripevnite horný pánt, ktorý nájdete vo vrecúšku s dokumentáciou. Počas montáže, horné dverka držte.

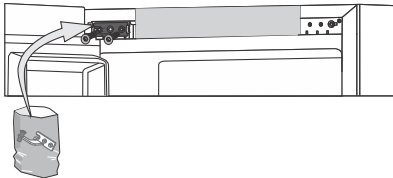

13.

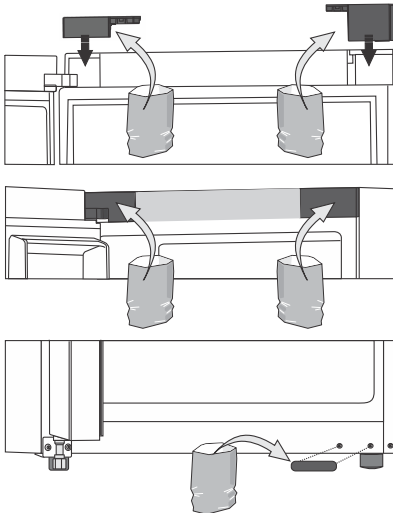


Nainštalujte najprv kryty horných dverí a potom kryty na každej strane krycej lišty a nakoniec kryt otvorov spodných závesov, ktoré tiež nájdete vo vrecúšku s dokumentáciou.

14. Otvorte horné dverka a vráťte regály dveriek na miesto. Potom zatvorte dverka.


Zmena smeru otvárania dverí

Poznámka: Ak má váš model rukoväť, potom ju podľa nasledujúcich pokynov presuňte na druhú stranu .

Odstráňte kryt (1) a odskrutkujte skrutky (2), ako je znázornené na obrázku. Otočte rukoväť (3) o 180° a umiestnite ju na opačnú stranu. Potom upevnite skrutky (2) a nasad'te krytky (1).

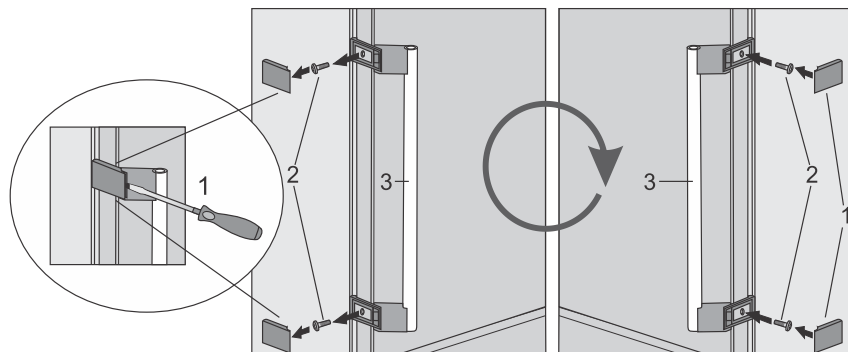

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti G.

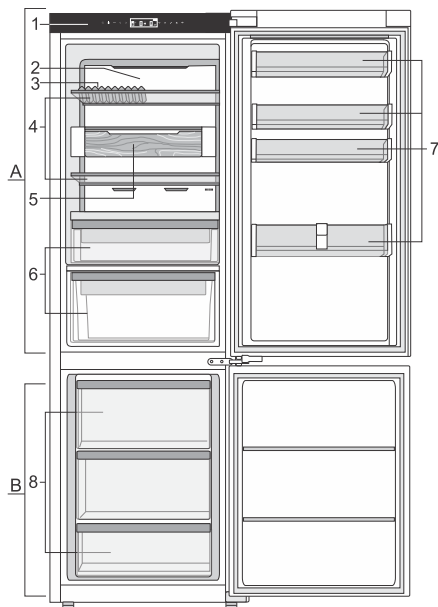

A Chladnička

1. Ovládacia jednotka
2. Systém distribúcie vzduchu
3. Drevený podnos na fľaše (BottleTray)
4. Sklenené poličky
5. Drevený podnos (servírovací podnos)
6. Zásuvky DuraFresh
7. Priehradky vo dverách

B Mraznička

8. Zásuvky mrazničky

Systém distribúcie vzduchu



Pokročilý ventilačný systém rovnomerne distribuuje vzduch a vyrovnáva teplotu v celej chladiacej časti. Zaisťuje aj optimálnu cirkuláciu vzduchu a najlepšie podmienky na skladovanie vašich potravín.

Total NoFrost

Moderná technológia Total NoFrost v mraziacom priestore zabráňuje tvorbe ľadu a hromadeniu námrazy na potravinách a umožňuje tak ekonomickú prevádzku, väčšiu priehľadnosť a plné využitie priestoru.

V priestore chladničky zabráňuje vysychaniu potravín, pretože si zachováva vlhkosť a čerstvosť.



Zásuvky

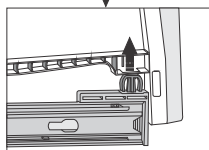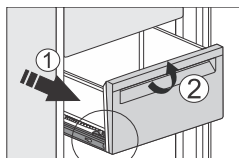

Veľa zásuviek sa montuje na teleskopické pohyblivé vodidlá.


Ak chcete zásuvku vytiahnuť z vodidiel, vytiahnite ju úplne. Zdvihnite zásuvku v prednej časti, aby ste ju vybrali zo západky, a potom ju úplne vytiahnite.

Opis spotrebiča

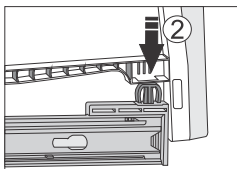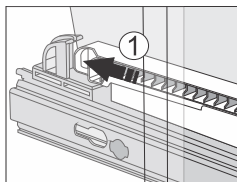

Ak chcete zásuvku vložiť do vodidiel, vytiahnite obe vodidlá úplne von. Vyrovnajte zásuvku s vodidlami a zatlačte ju do drážky na zadnej strane vodidla. Potom posuňte zásuvku vpredu nadol, aby zapadla na teleskopické vodidlo.



Priehradky vo dverách

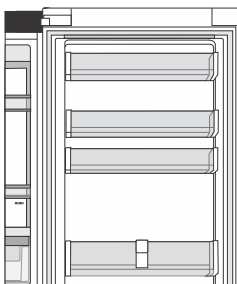

Výška odkladacích priehradiek vo dverách je nastaviteľná. Nadvihnite priehradku z drážky a založte ju v požadovanej polohe. Každá priehradka unesie maximálnu hmotnosť 5 kg.


Spodná priehradka dvierok je vhodná na fľaše a má nasadený jazdec, ktorým môžete fľaše zafixovať tak, aby sa nemohli nekontrolovateľne pohybovať.

Sklenené poličky

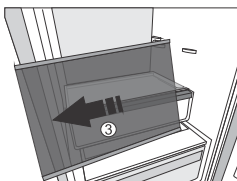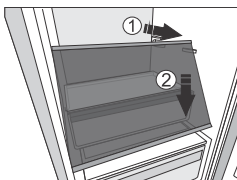

Prázdne police je možné cez vodidlá vnútri spotrebiča preskupiť, ako uznáte za vhodné. Ak chcete ich presunúť alebo vybrať zo spotrebiča, mierne ich nadvihnite vzadu, pritiahnite k sebe, zatlačte ich vpredu dole a potom ich posuňte alebo vytiahnite zo spotrebiča von. Rýchlo sa kaziace potraviny skladujte v zadnej časti poličky, kde je teplota najnižšia.


MultiBox

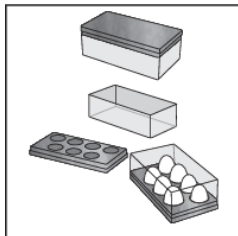

Nádoba MultiBox ponúka tradičný spôsob uskladnenia potravín so silným alebo prenikavým pachom, napr. zrelého alebo plesňového syra, klobás, cibule, masla a pod.

Drevené veko je možné použiť aj ako podnos na vajíčka.

Drevený podnos (servírovací podnos)

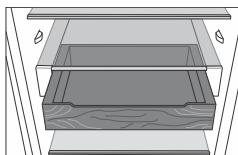


Drevený podnos je namontovaný na špeciálnych vodidlách pod sklenenou policou. Úplne vytiahnite podnos von, aby ste mali prístup k výrobkom, ktoré obsahuje. Podnos môžete tiež použiť ako servírovací podnos. Vyberte podnos z vodidiel a zoberte všetky výrobky.

Ak chcete upraviť výšku podnosu, zmeňte polohu sklenenej police s vodidlami. Ak chcete ich presunúť alebo vybrať zo spotrebiča, mierne ich nadvihnite vzadu, pritiahnite k sebe, zatlačte ich vpredu dole a potom ich posuňte alebo vytiahnite zo spotrebiča von.

Ovládanie spotrebiča

Ovládacia jednotka

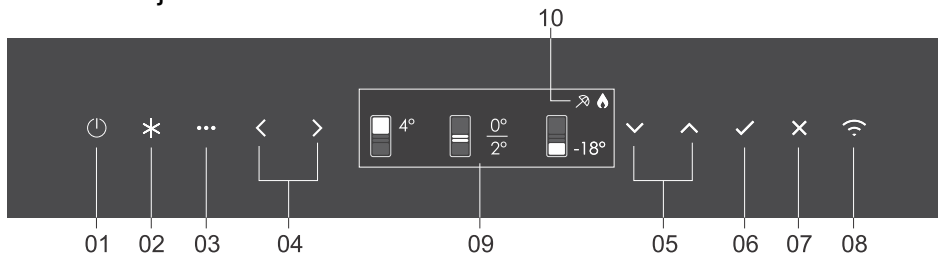

01	Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť: Dlhým stlačením zapnete alebo vypnete spotrebič.
02	Tlačidlo na zapnutie/vypnutie intenzívneho chladenia: Pomocou tlačidla 04 prejdite do časti chladničky alebo mrazničky a potom pomocou tlačidla 02 zapnete alebo vypnete intenzívne chladenie/mrazenie.
03	Tlačidlo na otvorenie MENU: Krátkym stlačením vstúpite/opustíte MENU.
04	Tlačidlo menu vľavo/vpravo: - Na navigáciu medzi oddielmi spotrebiča (oddiel chladničky – oddiel DuraFresh – oddiel mrazničky). - Na prechádzanie ponúk. - Na aktiváciu/deaktiváciu nastavení pomocou prepínača .
05	Kláves hore/dole: - Na zvýšenie alebo zníženie nastavenej teploty. - Na zvýšenie alebo zníženie hodnôt. - Na prechádzanie zvislo orientovaných ponúk. - Na posúvanie textu.
06	Potvrdzovacie tlačidlo ✓ : - Na potvrdenie nastavenia v MENU. - Na aktiváciu alebo zapnutie funkcie. - Na odpoveď „Áno“ na vyskakovacie okno.
07	Tlačidlo X: - Na zatvorenie alebo zrušenie ponuky alebo funkcie. - Na návrat na predchádzajúcu obrazovku. - Zrušenie alebo zastavenie alarmov. - Ak chcete odstrániť alebo zavrieť kontextové okno.

Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky


08	Tlačidlo Wi-Fi: • Stlačte a podržte (2 sekundy) – skratka na vstup do ponuky pripojenia a funkcií Wi-Fi. • Nainštalujte si aplikáciu ConnectLife a vytvorte si účet. • Aplikácia vás potom prevedie celým procesom pripojenia spotrebiča k smartfónu.
09	Displej
10	Zobrazenie aktívnej špeciálnej funkcie 

☀ INFORMÁCIA!

Aby tlačidlo čo najlepšie reagovalo na dotyk, stlačte ho končekom prsta .

Vždy, keď stlačíte tlačidlo, zaznie krátky tón. Hlasitosť zvuku tlačidiel je možné nastaviť v MENU.

Prepnúť:

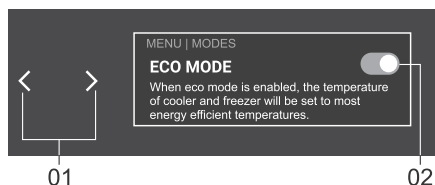

Stlačením tlačidla 'Menu vľavo/vpravo' (01) môžete (de)aktivovať prepínač (02) a (de)aktivovať nastavenie.

Oranžové pozadie znamená, že funkcia je aktivovaná, a sivé pozadie znamená, že je deaktivovaná.

 funkcia vypnutá

 funkcia zapnutá

V niektorých prípadoch sa pri aktivácii alebo deaktivácii spínača aktivuje aj potvrdzovacie tlačidlo, ✓ ktoré treba na potvrdenie výberu stlačiť.

Prvé použitie

☀ INFORMÁCIA!

Ak je spotrebič prvýkrát zapojený do elektrickej siete alebo bol dlhší čas odpojený od elektrickej siete, je potrebné počkať štyri hodiny, kým ho bude možné aktivovať.

V predvolenom stave je spotrebič **vypnutý**. Keď je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, je stále vypnutý.

Spotrebič zapnete stlačením tlačidla on/off . Spotrebič začne chlaďiť na nastavenej teplote.

Ovládanie spotrebiča


Nastavenie jazyka



Nastavte požadovaný jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať texty na displeji zariadenia. Predvolené nastavenie je „Angličtina“.

Stlačte **...** a pomocou šípok doľava/doprava vyberte SETTINGS a potom GENERAL. Pomocou šípok hore/dole vyberte Language a potom znovu pomocou šípok hore/dole vyberte príslušný jazyk, ktorý potom začiarknite.

Jednotka teploty

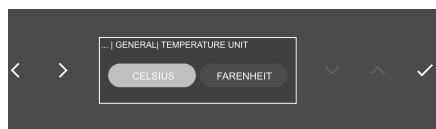


Vyberte jednotku teploty (°C/°F) pre ovládanie a monitorovanie vášho spotrebiča.

Stlačte **...**, pomocou šípok doľava/doprava vyberte NASTAVENIE a potom VŠEOBECNÉ. Pomocou šípok hore/dole vyberte JEDNOTKU TEPLoty a potom pomocou šípok doľava/doprava vyberte požadovanú jednotku, ktorú potom začiarknite.

Nastavenie teploty

☼ INFORMÁCIA!

- Predvolené továrenské nastavenie je odporúčaná teplota, menovite chladiaci oddiel na 4 °C, mraziaci oddiel na -18 °C a oddiel DuraFresh na 0/2 °C.
- Nastavená teplota sa dosiahne až o niekoľko hodín po zapnutí spotrebiča. Kým teplota neklesne na vybranú hodnotu, do chladničky nekladajte žiadne potraviny.

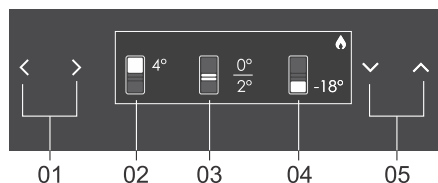

Teplotu v **chladiacom oddiele** je možné nastaviť stlačením tlačidla **01** na výber oddielu **02** a potom stlačením tlačidla **05** na nastavenie požadovanej teploty. Teplota v chladničke sa dá nastaviť v rozmedzí od +3 °C do 9°C. Odporúčaná teplota je +4 °C.

Teplotu v **mraziacom oddiele** je možné nastaviť stlačením tlačidla **01** na výber oddielu **04** a potom stlačením tlačidla **05** na nastavenie požadovanej teploty. Teplota v mrazničke sa dá nastaviť v rozmedzí od -15 °C do -26 °C. Odporúčaná teplota je -18 °C.

Teplotu v **oddiele DuraFresh** je možné nastaviť stlačením tlačidla **01** na výber oddielu **03** a potom stlačením tlačidla **05** na nastavenie požadovanej teploty. Teplota v oddiele DuraFresh sa dá nastaviť v rozmedzí od -2/0 °C do 0/2 °C.


^ zvýšenie teploty

✓ zníženie teploty;

Ovládanie spotrebiča

Rýchle zmrazenie (mraziaci oddiel)

- Toto nastavenie použite po prvom zapnutí spotrebiča, pred čistením alebo pred pridaním väčšieho množstva potravín.

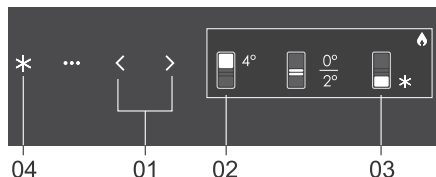

Zapínanie na aktiváciu funkcie Fast Freeze najprv stlačíte **01** vyberiete mraziaci oddiel **03** a potom stlačíte a podržíte **04**.

Vypínanie na deaktiváciu funkcie Fast Freeze stlačíte **04**. V prípade, že sú súčasne aktivované funkcie Fast Freeze a Super Cool, na deaktiváciu funkcie musíte najprv stlačením **01** vybrať oddiel, v ktorom chcete funkciu vypnúť, a potom stlačiť a podržať **04**.

Ak nastavenie nedeaktivujete manuálne, deaktivuje sa automaticky (približne po 52 hodinách). Nastavenie sa vráti do posledného uloženého stavu.

INFORMÁCIA!

- Kedyž je aktivovaná funkcia intenzívneho mrazenia, spotrebič bude pracovať na maximálny výkon. Počas tejto doby môže spotrebič vydávať hlasnejšie zvuky.


INFORMÁCIA!

- Kedyž je aktivovaná funkcia intenzívneho mrazenia, teplota v chladničke a mrazničke môže byť nižšia.

Super Cool (oddiel chladničky)

INFORMÁCIA!

Toto nastavenie použite po prvom zapnutí spotrebiča, pred čistením alebo pred pridaním väčšieho množstva potravín.

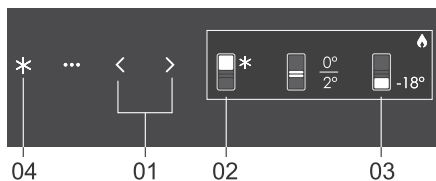

Zapínanie na aktiváciu funkcie Super Cool najprv stlačte **01** na výber oddielu chladničky **02** a potom stlačte a podržte **04**.

Vypínanie na deaktiváciu funkcie Super Cool stlačte **04**. V prípade, že sú súčasne aktivované funkcie Fast Freeze a Super Cool, na deaktiváciu funkcie musíte najprv stlačením **01** vybrať oddiel, v ktorom chcete funkciu vypnúť, a potom stlačiť a podržať **04**.

Ak nastavenie nedeaktivujete manuálne, deaktivuje sa automaticky (približne po ôsmich hodinách). Nastavenie sa vráti do posledného uloženého stavu.

Menu

Spotrebič má rozsiahle možnosti nastavenia, a preto bol systém ponuky vymedzený tak, aby poskytoval prístup ku všetkým nastaveniam. Pre všetky nastavenia sú predvolené hodnoty, takže nie je nutné prejsť do PONUKY NASTAVENÍ. Ale ak chcete prispôsobiť nastavenia spotrebiča podľa vašich preferencií, je možné to urobiť.

Krátkym stlačením sa dostanete do MENU



Pomocou šípok doľava/doprava môžete prechádzať štyri hlavné ponuky

- SPRIEVODCA DURA FRESH (DURA FRESH GUIDE)
- ŠPECIÁLNE REŽIMY (SPECIAL MODES)
- UZAMYKANIE TLAČIDIEL (KEY LOCK)
- NASTAVENIA (SETTINGS)

ktoré obsahujú aj podponuky, ktoré sú opísané v každej kapitole zvlášť. Keď sa dostanete do požadovanej ponuky, stlačte značku začiatku na vstup do možností vybranej ponuky.

Ovládanie spotrebiča

SPRIEVODCA DURA FRESH (DURA FRESH GUIDE)



Pomocou šípok doľava/doprava prechádzajte možnosťami nižšie v tejto ponuke.




- MORSKÉ PLODY (SEA FOOD) (-2 °C)
- ČERSTVÉ RYBY (FRESH FISH) (-2 °C)
- SYR (CHEESE) (0 °C)
- MÄSO (MEAT) (0 °C)
- HYDINA (POULTRY) (0 °C)
- ZELENINA (VEGETABLES) (0/2 °C)
- OVOCIE (FRUIT) (0/2 °C)

Stlačením potvrdzovacieho tlačidla  pre ktorúkoľvek konkrétnu potravinu môžete na obrazovke nájsť odporúčanie, v ktorej priehradke DuraFresh je najlepšie uchovávať túto konkrétnu potravinu a pri akej teplote. Prechádzajte popis pomocou šípok hore/dole.

ŠPECIÁLNE REŽIMY (SPECIAL MODES)


V ponuke ŠPECIÁLNE REŽIMY môžete nájsť päť špeciálnych režimov, ktoré môžete aktivovať alebo deaktivovať pomocou  prepínača.

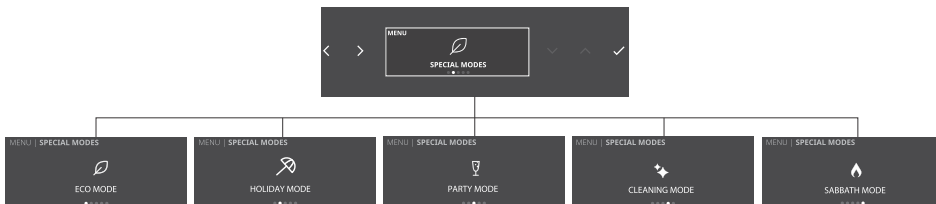

REŽIM EKO (ECO MODE) alebo ekonomický/ekologický režim

Keď je funkcia EKO zvolená, spotrebič pracuje v optimálnom nastavení (chladnička 4 °C/DuraFresh 2/0 °C/mraznička -18 °C). Na displejoch sa zobrazujú tieto nastavenia. Funkcia EKO nie je časovo obmedzená a zostáva aktívna, pokiaľ ju nezrušíte.

Zapnutie/vypnutie: pomocou šípok doľava/doprava prejdite do ponuky ŠPECIÁLNE REŽIMY a stlačením začiaroknutia prejdite do ponuky. Potom pomocou šípok doľava/doprava prejdite do režimu EKO, kde potom pomocou šípok doľava/doprava funkciu EKO znovu zapnete alebo vypnete.



REŽIM EKO (ECO MODE) zapnutý



REŽIM EKO (ECO MODE) vypnutý

Režim EKO sa automaticky deaktivuje, aj keď zmeníte teplotu jedného z oddielov a zvolíte inú funkciu s vyššou prioritou.


DOVOLENKOVÝ REŽIM (HOLIDAY MODE)

Túto funkciu použijete vtedy, keď budete dlhší čas preč, napríklad, ak idete na dovolenku alebo na dlhšiu služobnú cestu. Tým ušetríte elektrinu a zabránite usadzovaniu plesní v priestore chladničky.


- Aktivovaním funkcie sa chladiaca časť a oddiel DuraFresh nastaví na 15 °C.

! VAROVANIE!

Skôr než túto funkciu aktivujete, vyprázdnite chladiacu časť a oddiel DuraFresh, pretože by sa v nej mohli potraviny pokaziť.



DOVOLENKOVÝ REŽIM (HOLIDAY MODE) zapnutý




DOVOLENKOVÝ REŽIM (HOLIDAY MODE) vypnutý


DOVOLENKOVÝ REŽIM sa automaticky deaktivuje, aj keď zmeníte teplotu jedného z oddielov a zvolíte inú funkciu s vyššou prioritou.

PÁRTY REŽIM (PARTY MODE)

V režime Párty nastavte všetky oddiely na maximálne chladenie a mrazenie. Túto funkciu použijete, keď chcete počas dňa schladiť/zmraziť veľké množstvo potravín a nápojov.



PÁRTY REŽIM (PARTY MODE) zapnutý



PÁRTY REŽIM (PARTY MODE) vypnutý

Ak funkciu intenzívneho mrazenia nevypnete manuálne, tak sa vypne automaticky asi po 24 hodinách.


REŽIM ČISTENIA (CLEANING MODE)

Táto funkcia sa používa pri čistení chladiaceho oddielu, keď sú dvere chladiaceho oddielu dlho otvorené.


Ovládanie spotrebiča

⚠ VAROVANIE!

Keď používate vodu, vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku.



REŽIM ČISTENIA (CLEANING MODE) zapnutý




REŽIM ČISTENIA (CLEANING MODE) vypnutý


REŽIM ČISTENIA sa automaticky deaktivuje, aj keď zmeníte teplotu jedného z oddielov a zvolíte inú funkciu s vyššou prioritou.

REŽIM SABBATH (SABBATH MODE)

Režim Sabbath je aktívny 72 hodín po aktivácii. Všetky osvetlené funkcie a displej budú dočasne vypnuté. Medzitým chladiaci systém spotrebiča funguje normálne.



REŽIM SABBATH (SABBATH MODE)
zapnutý/aktivovaný




REŽIM SABBATH (SABBATH MODE)
vypnutý/deaktivovaný

REŽIM SABBATH môžete vypnúť aj ručne dlhým stlačením  .


REŽIM SABBATH sa automaticky deaktivuje po 72 hodinách.

Ak sa vyskytne chyba počas režimu Sabbath, nezobrazí sa, kým režim Sabbath nebude deaktivovaný.

UZAMYKANIE TLAČIDIEL (KEY LOCK)




Keď sú tlačidlá spotrebiča zamknuté, nie je možné spotrebič vypnúť ani zmeniť akékoľvek nastavenie. Medzitým chladiaci systém spotrebiča funguje normálne. Nastavenie je možné zmeniť iba v mobilnej aplikácii.



Klávesy je možné zamknúť v ponuke UZAMYKANIE TLAČIDIEL. Keď pomocou prepínača aktivujete funkciu UZAMYKANIE TLAČIDIEL, uzamknete všetky klávesy okrem klávesu X.

Klávesy môžete odomknúť dlhým stlačením (3 sekundy) klávesu X.

NASTAVENIA (SETTINGS)

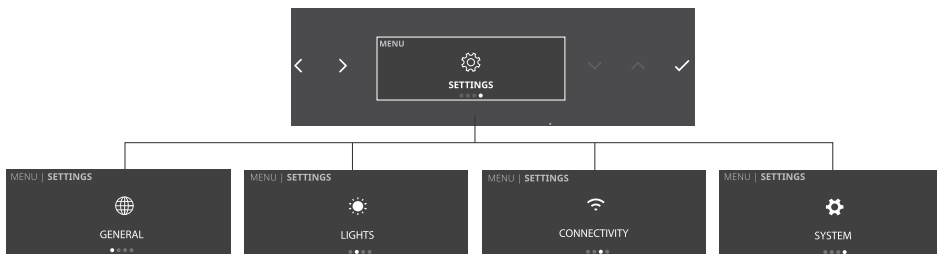

VŠEOBECNÉ (GENERAL)

V tomto menu môžete nastaviť nasledujúce:

- Jazyk (Language) (jazyk dotykovej obrazovky)
- Jednotka teploty (Temperature unit) (°C alebo °F)
- Zvuk alarmu (Alarm sound) (hlasitosť zvukov alarmu)
- Zvuk tlačidiel (Key sound) (hlasitosť kľúčových zvukov)
- Jas displeja (Display brightness)

SVETLÁ (LIGHTS)

V tomto menu môžete nastaviť nasledujúce:

- Senzor okolia (osvetlenie chladiaceho oddielu bude regulované automaticky podľa svetla v miestnosti, kde je spotrebič umiestnený)
- Jas (ručné nastavenie osvetlenia chladiaceho oddielu)

KONEKTIVITA (CONNECTIVITY)

V tomto menu môžete nastaviť nasledujúce:

- Wi-Fi (zapnite alebo vypnite)

Ovládanie spotrebiča

- Stiahnutie aplikácie (Application download) (QR kód na stiahnutie aplikácie)
- Nastavenie pripojenia (Connection setup) (po aktivácii modulu Wi-Fi je spotrebič pripravený na pripojenie k mobilnej aplikácii. Postupujte podľa pokynov, ako sa pripojiť v mobilnej aplikácii.)
- Zrušte spárovanie všetkých zariadení (Zrušiť všetky párovania) (aktivovať na odpojenie všetkých spárovaných používateľských profilov od služieb spojených so spotrebičom).

Pripojenie vášho spotrebiča k aplikácii **ConnectLife**



ConnectLife je inteligentná domáca platforma, ktorá spája ľudí, zariadenia a služby. Aplikácia **ConnectLife** obsahuje pokročilé digitálne služby a bezstarostné riešenia, ktoré používateľom umožňujú sledovať a ovládať spotrebiče, prijímať upozornenia zo smartfónu a aktualizovať softvér (podporované funkcie sa líšia v závislosti od vášho spotrebiča a vašej oblasti/krajiny).

Na pripojenie vášho inteligentného zariadenia potrebujete domácu Wi-Fi sieť (podporované sú iba siete 2,4 GHz) a smartfón s aplikáciou **ConnectLife**.



Na stiahnutie aplikácie **ConnectLife** naskenujte QR kód alebo vyhľadajte **ConnectLife** vo svojom obľúbenom obchode s aplikáciami.

1. Nainštalujte si aplikáciu **ConnectLife** a vytvorte si účet.
2. V aplikácii **ConnectLife** prejdite do ponuky „Pridať zariadenie“ a vyberte príslušný typ zariadenia. Potom naskenujte QR kód (nájdete ho na typovom štítku spotrebiča; AUID/SN kód môžete zadať aj ručne).
3. Aplikácia vás potom prevedie celým procesom pripojenia spotrebiča k smartfónu.
4. Po úspešnom pripojení je možné spotrebič ovládať na diaľku prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Máte ďalšie otázky? Navštívte nás na www.connectlife.io alebo nás kontaktujte na hello@connectlife.io.

SYSTÉM (SYSTEM)

V tomto menu môžete nastaviť nasledujúce:

- Informácie o spotrebiči (Appliance info)
- Aktualizácia softvéru (Software update) – Softvér zariadenia je možné aktualizovať (napríklad vylepšené aktualizácie funkcií alebo aktualizácie súvisiace s bezpečnosťou). Na takú aktualizáciu musí byť zariadenie pripojené ku cloudu.



INFORMÁCIA!

S aktualizáciou softvéru sa môže zmeniť aj používateľské rozhranie, takže v používateľských príručkách nemusia byť najnovšie zmeny. Najnovšie verzie používateľských príručiek nájdete v aplikácii **ConnectLife**.

- Demo režim (Demo mode) (Tento režim použite iba pre prostredie showroomu.)
- Obnoviť predvolené (Reset to default) (Všetky nastavenia sa nastavujú na predvolené hodnoty.)

- Obnoviť továrenské nastavenie (Obnovenie výrobných nastavení) (Obnoviť predvolené výrobné nastavenia.)

Alarmy

Prečítajte si tiež kapitolu "Tipy & triky", aby ste sa dozvedeli viac o príčinách jednotlivých alarmov.

Všetky budíky sa zobrazia pomocou **vyskakovacieho okna budíka**.

Teplotný alarm

Ak je teplota vo vnútri spotrebiča príliš vysoká, aktivuje sa akustický alarm (prerušovaný tón) a na displeji sa zobrazí **kontextové okno** s informáciou, v ktorom oddiele je teplota príliš vysoká. Kontextové okno zostane na obrazovke, pokiaľ nestlačíte ✓.



INFORMÁCIA!

Pri každom zapnutí spotrebiča sa aktivuje 24-hodinové oneskorenie prevádzky alarmu. Ak sa nedosiahne za tento čas vhodná teplota, aktivuje sa alarm.

Zastavenie alarmu:

Stlačením ✓ sa alarm zastaví a kontextové okno zmizne.

Nastavená teplota bude ďalej blikáť, dokiaľ bude mimo rozsahu.

Upozornenie na otvorené dvere

Keď sú dvere otvorené dlhšie ako 3 minúty a používateľ nevykoná žiadnu činnosť, zaznie alarm dverí a spustí sa **vyskakovacie okno s alarmom**.

Krátkym stlačením tlačidla „X“ prestane znieť budík a **vyskakovacie okno budíka** sa zruší. Ak dvere nezatvoríte, alarm sa po 5 minútach znova zapne.

Zatvorenie dverí zastaví alarm.

Alarm vysokej teploty pri výpadku napájania

Ak spotrebič počas výpadku prúdu dosiahol alarmujúcu teplotu, tak sa pri obnovení napájania aktivuje alarm vysokej teploty.

Zaznie alarm a objaví sa nasledujúca **správa** „Došlo k výpadku napájania.“.

Zastavenie alarmu:

Stlačením ✓ odstránite **kontextové okno** so správou a zrušíte **alarm prehriatia z dôvodu výpadku prúdu**.



INFORMÁCIA!

Keď je **Alarm vysokej teploty pri výpadku napájania** zrušený, **Teplotný alarm** môže byť ešte stále aktívny. V takom prípade, sa alarm správa ako **Teplotný alarm**.

Skladovanie a mrazenie potravín

Prevencia kontaminácie potravín

Dodržiavajte nižšie uvedené pokyny, aby ste zabránili kontaminácii potravín:

- Časté a dlhotrvajúce otváranie dveriek zariadenia môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priestoroch zariadenia.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami a taktiež prístupný odvodňovací systém.
- Surové mäso a ryby skladujte v chladničke vo vhodných nádobách tak, aby neboli v kontakte s inými potravinami, alebo aby z nich nekvapkalo na iné potraviny
- Ak ostane chladnička dlhší čas prázdna, tak ju vypnite, odmrázte, vyčistite, vysušte a nechajte dverka otvorené, aby sa v nej netvorili plesne.

Skladovanie čerstvých potravín v chladničke

Dôležité odporúčania pre skladovanie čerstvých potravín

- Na zabezpečenie kvality čerstvých potravín, je dôležité, aby:
 - boli potraviny dobre zabalené,
 - bola v spotrebiči nastavená správna teplota,
 - bol spotrebič čistý.
- Dodržujte dátum expirácie, ktorý je uvedený na obale potravín.
- Potraviny dajte do chladničky v uzavretých nádobách alebo iných vhodných obaloch. Tak zabránite vzájomnému miešaniu pachov, ich šíreniu a vysušovaniu potravín.
- V chladničke neskladujte horľavé, nestále alebo výbušné látky.
- Otvorené fľaše umiestnite do vzpriamenej polohy a pevne ich zatvorte.
- Niektoré organické roztoky, ako napríklad éterické oleje nachádzajúce sa v šupe citrónov a pomarančov alebo kyselina maslová, ktoré dlhodobo prichádzajú do styku s umelohmotnými časťami, môžu preniknúť do materiálov a spôsobiť predčasné starnutie.
- Neprijemný zápach je znakom, že spotrebič nie je čistý alebo sa v ňom nachádza pokazené jedlo (pozri kapitolu „Údržba“).
- Pokiaľ máte v pláne odísť na dlhšiu dobu, tak odstráňte z chladničky potraviny, ktoré sa rýchlo kazia.

Mrazenie a skladovanie potravín v mrazničke

Dôležité odporúčania pre mrazenie čerstvých potravín

- Maximálne množstvo potravín, ktoré je možné naraz vložiť do mrazničky, je uvedené na výrobnom štítku. Ak množstvo potravín na mrazenie presahuje uvedené množstvo, spomalí sa proces mrazenia a jeho kvalita bude nižšia; navyše sa bude kvalita už zmrazených potravín zhoršovať.
- Používajte iba kvalitné čerstvé potraviny, ktoré sú vhodné na mrazenie.
- Horúce potraviny nechajte vychladnúť na izbovú teplotu.
- Je dôležité, aby sa jedlo zmrazovalo rýchlo. Preto sa odporúča používať menšie balenia.
- Používajte vzdychotesné a vodotesné obaly, aby sa potraviny nevysušali a nestrácali vitamíny.
- Na každé balenie s jedlom poznačte druh jedla, množstvo a dátum zmrazenia.
- Dajte pozor, aby čerstvé potraviny neprišli do styku s mrazenými potravinami.
- Môžete vybrať všetky zásuvky a využiť tak celý objem priestoru mrazničky.

- Položte jedlo priamo na policu a na základňu mrazničky.

Zmrazenie malých množstiev čerstvých potravín/výroba ľadových kociek

V kapitole „Odporúčané rozloženie“ nájdete informácie o najlepších miestach na zmrazenie čerstvých potravín (1 až 2 kg) a výrobe ľadových kociek.

Mrazenie veľkého množstva čerstvých potravín

- Aktivujte funkciu intenzívneho mrazenia 24 hodín pred zmrazením potravín.
- Čerstvé potraviny rozmiestnite rovnomerne do všetkých zásuviek v mrazničke.
- Po 24 hodinách môžete potraviny presunúť do iných častí mrazničky a zmrazovanie môžete zopakovať.

Dôležité odporúčania pre skladovanie mrazených potravín

- Keď uskladňujete alebo zmrazujete jedlo, dodržujte pokyny výrobcu. Dodržujte teplotu a dátum minimálnej trvanlivosti, ktoré sú vyznačené na obale.
- Vyberajte si iba potraviny s nepoškodeným balením, uskladnené v mrazničkách pri teplotách nižších ako -18°C.
- Nekupujte potraviny pokryté námrazou, pretože to znamená, že jedlo bolo niekoľkokrát čiastočne alebo úplne rozmrazené, a preto má nižšiu kvalitu.
- Zaisťte, aby sa potraviny počas prepravy nerozmrazili. Zvýšenie teploty skracuje životnosť a zhoršuje kvalitu potravín.

Odporúčané doby uskladnenia mrazených potravín v mrazničke ❄️❄️❄️

Druh potraviny	Čas
ovocie, hovädzie mäso	10 do 12 mesiacov
zelenina, teľacie mäso, hydina	8 až 10 mesiacov
divina	6 až 8 mesiacov
Bravčové mäso	4 až 6 mesiace
najemno nasekané alebo mleté mäso	4 mesiace
chlieb, pečivo, varené jedlá, chudé ryby	3 mesiace
vnútornosti	2 mesiace
údené klobásky, tučné ryby	1 mesiac

Rozmrazovanie mrazených potravín

- Rozmrazovanie je dôležitým krokom pri skladovaní mrazených potravín. Potraviny sa musia rozmrazovať správnym spôsobom.
- Tieto metódy sú vhodné na rozmrazovanie:
 - v chladničke,
 - v studenej vode,
 - v mikrovlnnej alebo v konvekčnej rúre s vhodným programom rozmrazovania.
- Niektoré mrazené výrobky nie je potrebné pred ich prípravou rozmraziť. Výrobca to uvádza na obale výrobku.
- Potraviny zamrazujte v malých množstvách. To umožní, aby sa potraviny rýchlejšie rozmrazili.
- Čiastočne alebo úplne rozmrazené potraviny skonzumujte čo najskôr. Po rozmrazení alebo roztopení jedla sa baktérie znovu aktivujú a jedlo sa rýchlo kazí. To platí najmä pre ovocie, zeleninu a hotové potraviny.
- Potraviny, ktoré boli čiastočne alebo úplne rozmrazené

Rozmrazovanie spotrebiča

Moderná technológia Total NoFrost v mraziacom priestore zabráňuje tvorbe ľadu a hromadeniu námrazy na potravinách a umožňuje tak ekonomickú prevádzku, väčšiu priehľadnosť a plné využitie priestoru.

V priestore chladničky zabráňuje vysychaniu potravín, pretože si zachováva vlhkosť a čerstvosť.

Odmrazovanie chladiaceho a mraziaceho oddielu je automatické, čím odpadá nutnosť časovo náročného ručného odmrázovania a čistenia.

Čistenie spotrebiča

VAROVANIE!

Pred čistením zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

VAROVANIE!

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrch.

INFORMÁCIA!

Funkciu rýchleho zmrazenia aktivujte 24 hodín pred plánovaným čistením mrazničky.

- Vnútro spotrebiča čistite pravidelne vlažnou vodou. Ak je to potrebné, pridajte do vody neutrálny čistiaci prostriedok alebo špeciálny prostriedok na chladničky. Všetky povrchy očistite mäkkou handričkou. Umyté časti utrite handričkou namočenou v čistej vode a nakoniec ich do sucha utrite.
- Príslušenstvo chladničky neumývajte v umývačke, mohlo by sa poškodiť.
- Drevené diely vyčistite vlhkou handričkou. Uistite sa, že drevo veľmi nenavlhne a pred opätovným vložením do chladničky nechajte všetky diely dôkladne vyschnúť.
- Varovanie: Drevo je prírodný materiál. Čo znamená, že niektoré škvrny (najmä červené víno a olej) bude náročné odstrániť.
- Drevené príslušenstvo natrite po vysušení olejom na drevo. Takýto výrobok musí byť vhodný na ošetrovanie povrchov, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.

VAROVANIE!

Pokiaľ spotrebič nebudete používať dlhší čas, vypnite ho pomocou príslušného tlačidla a odpojte ho z elektrickej siete. Vyprázdnite, odmrázte a vyčistite zariadenie a nechajte dverka pootvorené.

Odstraňovanie problémov

Ak si aj nie ste istý, či váš spotrebič funguje správne, nemali by ste si hneď myslieť, že je pokazený. V každom prípade, vám odporúčame, skontrolovať spotrebič podľa bodov v nasledujúcej tabuľke.

Problém	Príčina/riešenie
Spotrebič je pripojený k elektrickej sieti, ale nefunguje.	Uistite sa, že napätie v elektrickej zásuvke a prístroj sú zapnuté.
Zariadenie chladí nepretržite dlhú dobu.	Kompresor je v prevádzke dlhšiu dobu pri nízkom výkone (nízka spotreba energie/ vysoká účinnosť). Je to najúčinnnejšia forma prevádzky. Prevádzku spotrebiča môžu ovplyvniť aj nasledujúce faktory: - Okolité teplota je príliš vysoká. - Dvere boli otvorené príliš dlho alebo príliš často. - Dvere nie sú poriadne zatvorené. - Dvere netesnia správne (tesnenie je znečistené, dvere sú zle zarovnané alebo je poškodené tesnenie atď.). - Naraz bolo vložené príliš veľké množstvo čerstvých potravín. - Nedostatočná cirkulácia vzduchu okolo kompresora a kondenzátora. Skontrolujte, či je vetranie okolo spotrebiča dostatočné (pozrite si samostatné pokyny na inštaláciu). - Snímač v chladničke je blokový čerstvými potravinami. Uistite sa, že vzduch okolo snímača môže voľne prúdiť (neplatí pre všetky modely).
Nadmerné tvorenie ľadu v mrazničke.	- Dvere boli otvorené príliš dlho alebo príliš často. - Dvere nie sú poriadne zatvorené. - Dvere netesnia správne (tesnenie je znečistené, dvere sú zle zarovnané alebo je poškodené tesnenie atď.).
Kondenzácia na sklenenej polici nad zásuvkami v priestore chladničky.	- Skontrolujte, či sú dvere správne zatvorené a či správne tesnia. - Je to dočasný problém, ktorý nie je možné odstrániť úplne pri vysokých teplotách okolia a vysokej vlhkosti. Problém zmizne, keď sa teplota a vlhkosť vrátia na bežné úrovne. Odporúčame častejšie čistiť zásuvky a príležitostne utrieť všetky kondenzačné kvapky. - Zabaľte potraviny do vreciek alebo iných vzduchotesných balení.
Bliká tlačidlo alarmu alebo zobrazenia teploty.	- Dvere boli otvorené príliš dlho alebo príliš často. - Dvere netesnia správne (tesnenie je znečistené, dvere sú zle zarovnané alebo je poškodené tesnenie atď.). - Naraz bolo vložené príliš veľké množstvo čerstvých potravín.

Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky

Problém	Príčina/riešenie
Dvere sa neotvárajú ľahko.	Pokúšate sa otvoriť dvere spotrebiča hneď po tom, čo ste ich zavreli. Otvorenie dverí ide potom ťažšie. Pri otvorení dverí unikne zo spotrebiča chladný vzduch, ktorý je nahradený teplým vzduchom z okolia. Ako sa tento vzduch schladí, vytvorí sa mierny podtlak, ktorý sťažuje otvorenie dverí. Po pár minútach sa situácia vráti do normálu a dvere sa budú znova ľahko otvárať.
Niektoré alebo všetky LED svetlá nefungujú.	- Pri nefungujúcom LED osvetlení sa obráťte na servisného technika. Nepokúšajte sa opraviť LED osvetlenie. - Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti G.
Spotrebič vydáva hluk.	- Spotrebič je chladený chladiacim systémom s kompresorom (a pri niektorých modeloch aj ventilátorom), ktorý robí hluk. Úroveň hlučnosti závisí od inštalácie spotrebiča, jeho správneho používania a veku. - Pri pripojení spotrebiča k sieťovému napájaniu môže byť hlučnosť kompresora alebo tečúceho chladiva mierne vyššia. Nenaznačuje to poruchu a nemá to vplyv na prevádzkovú životnosť spotrebiča. Po chvíli bude spotrebič vydávať menší hluk. - Spotrebič môže byť dočasne hlučnejší po príliš dlhom alebo príliš častom otváraní dverí, po vložení veľkého množstva čerstvých potravín do spotrebiča alebo po aktivácii funkcie intenzívneho chladenia alebo intenzívneho mrazenia.
Na displeji sa zobrazí chybový kód E0 alebo E8.	Dotykové tlačidlá nereagujú. Obráťte sa na servisné centrum a dohodnite si termín na opravu. Prevádzka spotrebiča bude v núdzovom režime, pokiaľ nebude spotrebič opravený. Spotrebič automaticky udrží najvhodnejšiu teplotu pre každý priestor.
Na displeji sa zobrazil chybový kód E9.	Porucha snímača dverí chladničky. Zavolajte do servisu, aby odstránili závalu.
Na displeji sa zobrazil chybový kód F9.	Porucha snímača dverí mrazničky. Zavolajte do servisu, aby odstránili závalu.
Na displeji sa zobrazí chybový kód F1.	Ventilátor mraziaceho priestoru nefunguje správne. Zavolajte do servisu, aby odstránili závalu. Spotrebič nemôže normálne fungovať. Preneste jedlo na chladné miesto a vypnite spotrebič.
Na displeji sa zobrazí chybový kód F2.	Ventilátor kondenzátora je chybný. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko. Spotrebič nemôže normálne fungovať. Preneste jedlo na chladné miesto a vypnite spotrebič.
Na displeji sa zobrazí chybový kód F3.	Ventilátor chladiaceho priestoru nefunguje správne. Zavolajte do servisu, aby odstránili závalu. Spotrebič nemôže normálne fungovať. Preneste jedlo na chladné miesto a vypnite spotrebič.

Poruchy

Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky

Problém	Príčina/riešenie
Na displeji sa zobrazí chybový kód t1.	Snímač teploty chladiaceho priestoru je pokazený. Zavolajte do servisu, aby odstránili závalu. Spotrebič bude fungovať v núdzovom režime dovtedy, kým ho neopraví servisný technik. Spotrebič bude v každom priestore automaticky udržiavať optimálnu teplotu.
Na displeji sa zobrazí chybový kód t2.	Snímač teploty mraziaceho priestoru je pokazený. Zavolajte do servisu, aby odstránili závalu. Spotrebič bude fungovať v núdzovom režime dovtedy, kým ho neopraví servisný technik. Spotrebič bude v každom priestore automaticky udržiavať optimálnu teplotu.
Na displeji sa zobrazí chybový kód t3.	Snímač teploty oddielu DuraFresh nefunguje správne. Zavolajte do servisu, aby odstránili závalu. Spotrebič bude pracovať v núdzovom režime, kým ho servisný technik neopraví. Spotrebič automaticky udržiava najvhodnejšiu teplotu pre každú priehradku.
Na displeji sa zobrazí chybový kód t4.	Snímač okolitej teploty nefunguje správne. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko. Spotrebič bude pracovať v režime safe mode, kým ho servisný technik neopraví. Spotrebič automaticky udržiava najvhodnejšiu teplotu pre každú priehradku.
Na displeji sa zobrazí chybový kód t5.	Senzor výparníka chladničky je chybný. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko. Spotrebič bude pracovať v režime safe mode, kým ho servisný technik neopraví. Spotrebič automaticky udržiava najvhodnejšiu teplotu pre každú priehradku.
Na displeji sa zobrazí chybový kód t6.	Senzor výparníka v mraziacom priestore je chybný. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko. Spotrebič bude pracovať v režime safe mode, kým ho servisný technik neopraví. Spotrebič automaticky udržiava najvhodnejšiu teplotu pre každú priehradku.
Na displeji sa zobrazí chybový kód L1.	Senzor okolitého svetla nefunguje správne. Zavolajte do servisu, aby odstránili závalu.
Na displeji sa zobrazí chybový kód 81.	Modul WiFi je chybný. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko.

Ak sa vám nepodari problém odstrániť, obráťte sa na servisné stredisko. Uved'te pritom typ, model a sériové číslo uvedené na výrobnom štítku alebo nálepke vo vnútri spotrebiča.

Likvidácia obalov a spotrebiča

Tento spotrebič je vyrobený z trvalo udržateľných materiálov. Zariadenie sa musí po skončení svojej životnosti zodpovedne zlikvidovať. Informácie o vhodnom spôsobe vám poskytnú na miestnom úrade.

INFORMÁCIA!

Pozri tiež kapitolu "Likvidácia" v bezpečnostných pokynoch.

Obal spotrebiča sa môže recyklovať. Na recyklovanie môžu byť použité tieto materiály:

- kartón
- polyetylénová fólia (PE)
- polystyrén bez CFC (tvrdá polystyrénová pena)

Tieto materiály sa musia likvidovať zodpovedným spôsobom a v súlade s vnútroštátnymi smernicami.



Spotrebič je označený preškrtnutým symbolom koša na kolieskach, ktorý upozorňuje na to, že domáce spotrebiče sa musia likvidovať separovane. To znamená, že na konci svojej životnosti sa zariadenie nesmie vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu z domácností. Spotrebič sa musí odovzdať v zbernom stredisku určenom na spracovanie elektrického odpadu alebo predajcovi, ktorý ponúka takéto služby.

Separovaný zber a likvidácia domácich spotrebičov zabraňuje nežiadúcemu vplyvu na zdravie ľudí alebo životné prostredie. To umožňuje, aby sa materiály použité na výrobu zariadenia recyklovali, a tým sa dosiahli významné úspory v spotrebe energie a surovín.



Vyhlasenie o zhode

Vyhlasujeme, že naše výrobky sú v súlade s platnými európskymi smernicami, nariadeniami a požiadavkami a že spĺňajú všetky požiadované normy, na ktoré sa odvolávame.

Informácie o súlade so smernicou

Typ rádiového zariadenia:	Wi-Fi modul
Pracovný frekvenčný rozsah:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maximálny vysielač výkon:	20 dBm EIRP
Maximálny zisk antény:	2,7 dBi

alebo

Typ rádiového zariadenia:	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Pracovný frekvenčný rozsah:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maximálny vysielač výkon:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Zisk antény 10 dBi)
Maximálny zisk antény:	Zisk: 0 dBi
Bluetooth	
Frekvenčný rozsah:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Vysielač výkon:	6 dBm (≤10 dBm)
Typ emisie:	F1D

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť vyhlasuje, že zariadenie s funkciou ConnectLife je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 2014/53/EÚ. Podrobné vyhlásenie o zhode nájdete na webovej adrese <https://auid.connectlife.io> na stránke vášho zariadenia medzi dodatočnými dokumentmi.

[illegible]

Vaše poznámky

[illegible]

[illegible]



Návody na použitie zariadenia nájdete aj na našej stránke: www.asko.com



942990-a3

